
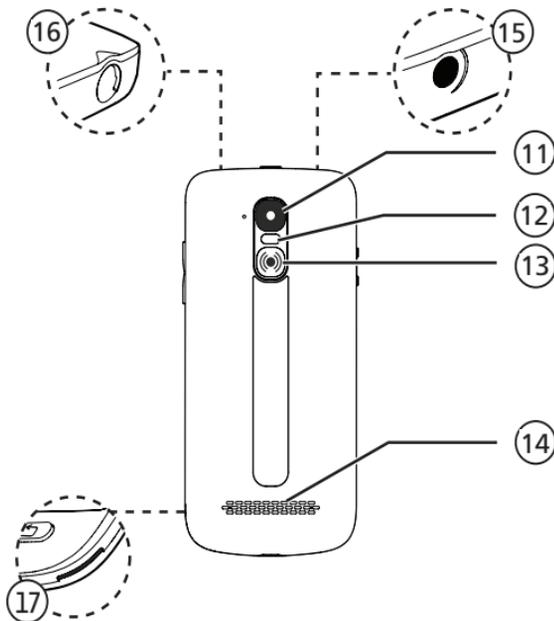


SMARTPHONE S/M 510

Manual de usuario


Descripción general del smartphone

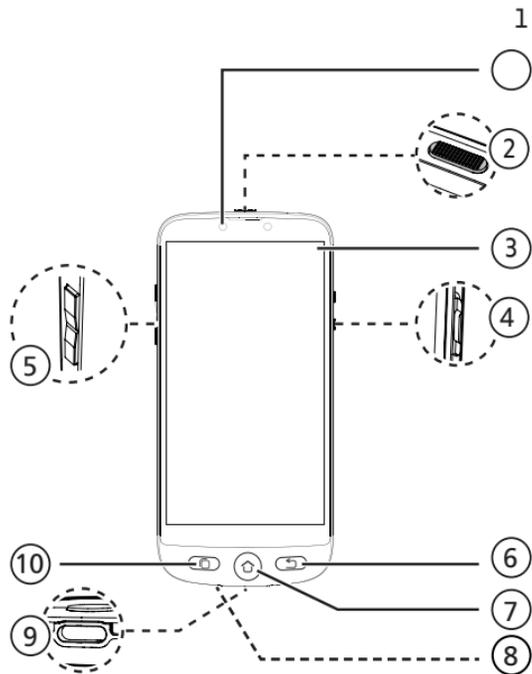

¿Qué hay en la caja?



(A)

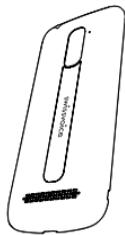

(B)



(C)



(D1)



(D2)



(F)



(G)

S/M 510-M



(H)

S/M 510-C



(I)



(J)



(L)

Descripción general del smartphone

①	Cámara frontal	⑨	Puerto USB tipo C para cargar la batería
②	Botón ON/OFF <ul style="list-style-type: none">• Pulse brevemente para encender/apagar la pantalla.• <u>Pulse durante unos segundos</u> para encender/apagar el dispositivo.	⑩	Tecla de tareas recientes, en modo Android
③	Pantalla táctil con película protectora incorporada	⑪	Cámara principal
④	Interruptor de la linterna <ul style="list-style-type: none">• Deslice hacia arriba/abajo para encender/apagar la linterna.	⑫	Flash de la cámara
⑤	Tecla de volumen de audición (Arriba y Abajo)	⑬	Tecla de asistencia SOS <ul style="list-style-type: none">• Pulse durante 3 seg. para iniciar una llamada al número de asistencia.
⑥	Tecla Atrás <ul style="list-style-type: none">• Vuelve al menú o pantalla anterior.	⑭	Altavoz
⑦	Tecla Inicio <ul style="list-style-type: none">• Pulse para ir a la pantalla principal	⑮	Conector para auriculares
⑧	Micrófono	⑯	Muesca para retirar la tapa de la batería

¿Qué hay en la caja?

(A)	Smartphone	(H)	Cable USB tipo C con punta magnética desmontable (S/M 510-M)
(B)	Tapa de la batería	(I)	Cable USB tipo C (S/M 510-C)
(C)	Batería	(J)	Base de carga (S/M 510-C)
(D1) o (D2)	Cargador: UE Cargador: REINO UNIDO	(L)	Cordón (S/M 510-C)
(F)	Manual de usuario		
(G)	Hoja técnica		

| Primeros pasos

¿Qué hay en la caja?

Elementos del teléfono (todos los modelos)

Accesorios (según el modelo)

Descripción general del smartphone

Puesta en marcha 6

Instalar la tarjeta SIM (proporcionada por su operador de telefonía móvil) 6

Colocar la batería 6

Instalar el cordón (disponible únicamente para S/M 510-C) 6

Colocar la tapa de la batería 7

Cargar el teléfono 7

Encender/Apagar su teléfono 10

Para encender 10

Para apagar 10

Configuración inicial 10

Asistente de Configuración 14

| Uso del Smartphone 18

Descripción general del menú del teléfono 18

Pantalla de Inicio 18

Llamadas 19

Realizar una llamada 19

Contestar una llamada/rechazar una llamada 19

Llamar a un número de la agenda 20

Llamar usando las teclas de marcación rápida 20

Llamar desde la lista de llamadas 20

Ajustar el volumen de audio/Amplificación de audio/ Manos libres 20

Modo de timbre 20

Mensajes 21

Escribir mensajes de texto 21

WhatsApp (acceso simplificado) 22

Escribir un mensaje de WhatsApp 22

Enviar una foto con WhatsApp 22

Realizar una llamada (o videollamada) con WhatsApp 22

Recibir una llamada (o videollamada) de WhatsApp 22

Enviar un mensaje de voz por de WhatsApp 23

Utilizar el menú convencional de WhatsApp 23

Fotografías 23

Hacer fotos o vídeos 23

Ver y compartir fotos 23

Agenda 23

Añadir un contacto 23


Editar las 3 memorias de marcación rápida 24

Modificar un contacto	24
Asociar una foto a un contacto	24
Ocio	24
El tiempo	24
Juegos	25
Radio por Internet	25
Apps	25
Añadir apps	25
Botón de Asistencia SOS	26
Asignar Números de asistencia SOS	26
Llamar al número de Asistencia SOS	26
Configuración avanzada	27
Confirmación vocal de dígitos marcados	27
Cómo ordenar las aplicaciones en el menú	
Apps	27
Cómo reorganizar el menú	28
Cómo administrar el filtro de mensajes	28
Ajustes de Android	28
 Más información y Soporte	29
Otros ajustes	29
Resolución de problemas	31
 Conformidad	97
Declaración de conformidad	97

Puesta en marcha

Instalar la tarjeta SIM (proporcionada por su operador de telefonía móvil)


- Inserte la tarjeta **micro-SIM** como se muestra. Póngase en contacto con su operador para obtener un adaptador de tarjeta micro-SIM si fuera necesario.

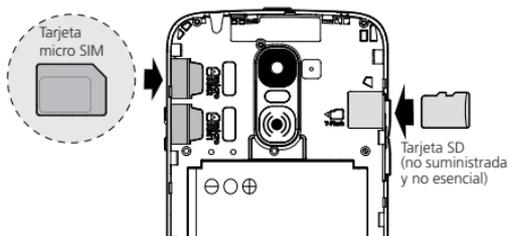


- ¡Riesgo de asfixia por objetos de pequeño tamaño! Las tarjetas micro-SIM y de memoria pueden extraerse y podrían ser ingeridas por niños de corta edad.
- No doble ni raye la tarjeta micro-SIM. Evite cualquier contacto con agua, suciedad o cargas eléctricas.

Colocar la batería

- ! No retire la lengüeta transparente, ya que le ayudará a retirar más tarde la batería si fuera necesario.

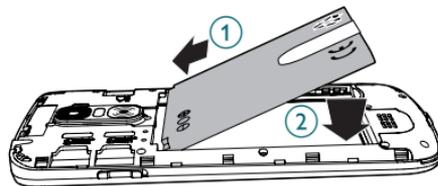

Instalar el cordón (disponible únicamente para S/M 510-C)

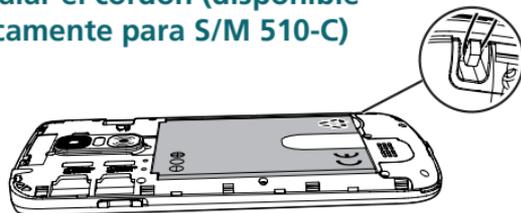


Colocar la tapa de la batería

Presione bien en cada lado de la tapa (véanse las flechas). (A)



En caso de que necesite abrirla: (véase 17, "Descripción general del smartphone") (B)

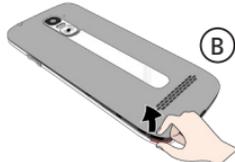

Despegue con cuidado la fina película de plástico que cubre la pantalla del teléfono tirando de la etiqueta (2)

Cargar el teléfono

Antes del primer uso, el teléfono deberá cargarse al menos al 80%.


S/M 510-M

Para facilitar la carga, el cable USB suministrado con su teléfono dispone en su extremo USB-C de un conector magnético desmontable.

Para utilizarlo:

1. Separe la pequeña punta magnética del conector USB-C del cable suministrado.
2. Insertela en el puerto USB-C del teléfono hasta oír un clic.


3. Acerque el extremo magnético del cable USB a la punta magnética hasta que se adhiera a ella.
4. Conecte el otro extremo del cable a la salida USB del cargador.
5. Enchufe el cargador a la toma de corriente y comenzará la carga.

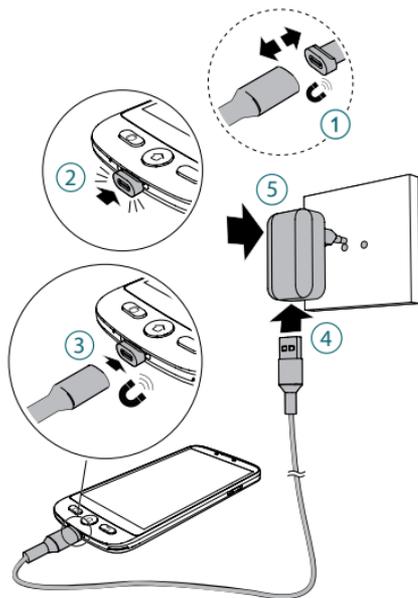

Modelo S/M 510-C: 2 opciones de carga


A Mediante la base de carga

1. Inserte el cable USB en el conector de la base. Como se muestra en la figura.
2. Inserte el otro extremo del cable USB en el cargador.
3. Conecte el cargador a la toma de corriente.
4. Para cargar su teléfono, colóquelo sobre la base.

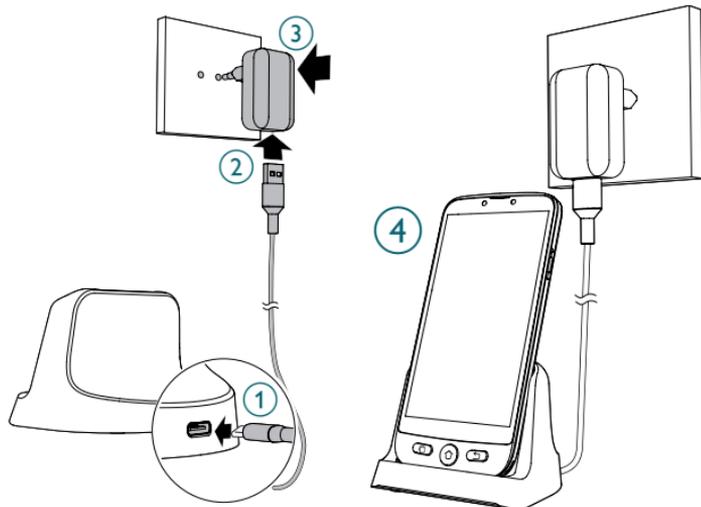

B Mediante cable USB tipo C

1. Inserte el cable USB directamente en el conector USB del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al cargador.
3. Enchufe el cargador a la toma de corriente.

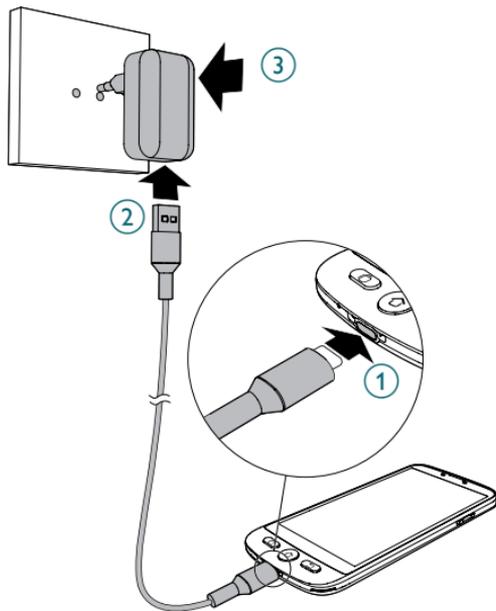

- Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse. Por lo general, esto no afecta la vida útil ni al rendimiento del dispositivo, y se encuentra dentro del rango normal de operación del dispositivo.



- Para evitar lesiones o daños a su dispositivo, utilice únicamente la batería, el cargador y los accesorios que hayan sido aprobados para su uso con este modelo. La conexión de otros accesorios podría ser peligrosa e invalidar la garantía.

Encender/Apagar su teléfono



Para encender

Presione y mantenga pulsada la tecla **ON/OFF** (véase ② en la descripción general del smartphone) durante unos segundos, la pantalla se iluminará.

Para apagar


Pulse y mantenga presionada la tecla **ON/OFF** durante unos segundos, la pantalla ofrecerá la opción **Apagar**. Pulse sobre ella para apagar el teléfono.



Configuración inicial

Cuando encienda su smartphone se iluminará la pantalla. Ahora puede configurarlo.

- Si su tarjeta SIM tuviera un código PIN, introdúzcalo.
- Pulse  para confirmar.

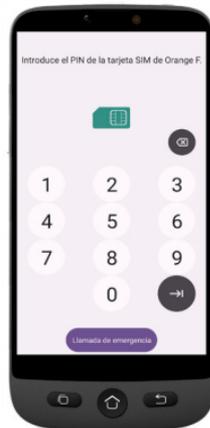


- **Importante:** Si la pantalla mostrara Actualizaciones del sistema, seleccione **Actualizar > Descargar > Haga clic para actualizar**.
- El teléfono se reiniciará automáticamente e instalará la actualización.
- El proceso podría durar unos minutos.

1. Para cambiar el idioma, apunte y pulse **ESPAÑOL (ESPAÑA)**.
2. Desplácese hasta el idioma deseado y pulse sobre el mismo para seleccionarlo.



- Si tiene un router WiFi en casa, conecte su smartphone a él para reducir el consumo de datos móviles.

3. Seleccione su punto de acceso WiFi e introduzca su contraseña.
 - Si no hubiera ningún punto de acceso WiFi disponible, pulse **Continuar y Configurar sin conexión**. Podrá cambiar esta configuración más adelante.

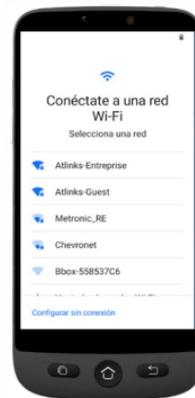

4. Si tiene una cuenta de Google:

Introduzca sus credenciales > Pulse **Siguiente** > Introduzca su contraseña > **Siguiente**.



5. Si aún no tuviera una cuenta de Google:

Le recomendamos crear una, ya que esta es necesaria para descargar nuevas aplicaciones de la tienda de Google Play, recibir actualizaciones de aplicaciones y software o enviar y recibir correos electrónicos a través de Gmail.

- Para crear una: Pulse **Crear cuenta** > Siga las instrucciones en pantalla para introducir sus datos > Pulse **Siguiente**.



- Elija una contraseña (con un mínimo de 8 caracteres).
- Introduzca su número de teléfono. Recibirá un código de verificación en su teléfono inteligente y se creará su cuenta de Google.



- Pulse **Acepto** después de revisar los detalles del contrato de Google.

6. Deslice hacia arriba, elija los servicios de Google que desea habilitar o deshabilitar, y Pulse **Aceptar**.



7. Seleccione su motor preferido para realizar búsquedas en Internet (por ejemplo, Google, Yahoo,...) y pulse **Siguiente**.
8. Se le sugerirá que establezca un código de bloqueo de la pantalla.
 - ! Pulse **Saltar** y a continuación **Sí, saltar** (muy recomendable).



9. Pulse en el icono **Cambiar Modo**



Se le ofrecerán las siguientes opciones:



- Seleccione Simple smartphone para acceder al menú simplificado que recomendamos para principiantes.
- Las instrucciones de las siguientes páginas se refieren únicamente a este menú fácil de usar (Simple Smartphone).




- Seleccione el modo Android si desea utilizar este teléfono como cualquier smartphone convencional (no detallado en esta guía del usuario).

10. Pulse **SIMPLE Smartphone** y **OK**. El teléfono se reiniciará.



*Nota: En cualquier momento, una vez seleccionado el modo Simple Smartphone, una notificación podría invitarle a instalar una nueva versión. Si fuera así, pulse **Instalar**. El teléfono podría reiniciarse. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM si se le solicita.*


11. En este modo las teclas de menú requieren por defecto una pulsación larga. Para familiarizarse, presione sobre **Pulse esta tecla**.

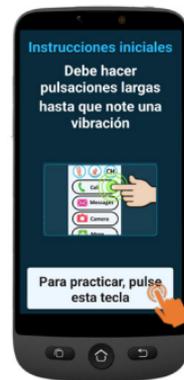

Asistente de Configuración

Este menú le ayudará a programar rápidamente las funciones principales. Siga cada opción del Asistente una por una. (Pasos mínimos recomendados: desde 1. Permisos hasta 5. WhatsApp)

1. Permisos - pulse Siguiente > Permisos

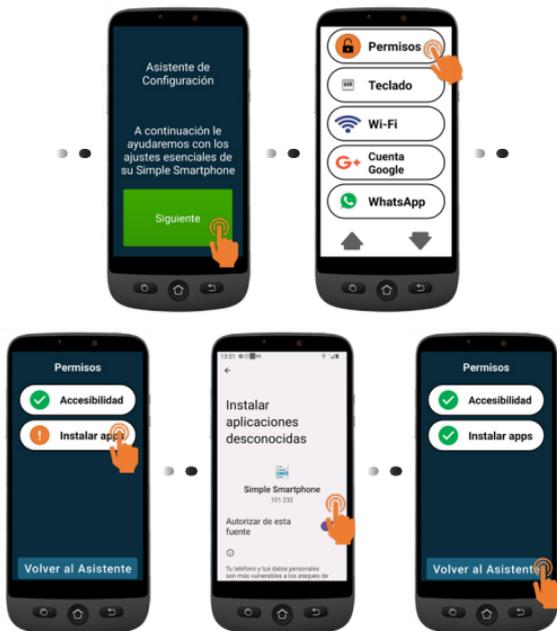

- **Accesibilidad e Instalar apps** deberán mostrar un icono verde .
- Si alguna de ellas mostrara un icono naranja , pulse sobre esa función para activarla y autorizarla. El icono cambiará a color verde. Presione **Volver al Asistente**.

2. Teclado - pulse Teclado > Siguiente





Ajustar pulsación

- Permite configurar cuánto debe durar un clic tanto para el menú como para el teclado
- Pulse **Ajustar pulsación** (menú) > **Cambiar la duración de la pulsación** > Seleccione una de las duraciones (según la destreza del usuario) > OK.



- Pulse **Ajustar pulsación** (teclado) > **Cambiar la duración de la pulsación larga (teclado)** > **Pulsación larga** > Seleccione una de las duraciones (según la destreza del usuario) Pulse ↻ 3 veces para volver al asistente.



3. **WiFi** (si hay redes disponibles) - para la configuración de WiFi (si no se hubiera hecho previamente y si hay redes disponibles)
4. **Cuenta de Google** - Si no se hubiera hecho anteriormente. Ver también la página 12

Si no configuró la cuenta durante la fase de Configuración Inicial, puede hacerlo ahora a través del Asistente.


5. WhatsApp

Este menú ofrece una interfaz simplificada para las funciones más utilizadas en WhatsApp.

- Pulse **Configurar** y siga las instrucciones. Una vez finalizada la Configuración, el icono pasará a color verde .
- Pulse **Permisos** y siga las instrucciones
- Deberá autorizar el uso de Cámara / Micrófono / Teléfono / Contactos / Archivos y contenidos multimedia en la aplicación WhatsApp: **Información de la aplicación** > Pulse **Permisos** > y para cada elemento, pulse y autorice

• Presione **Volver al Asistente**

Tenga en cuenta que dentro de la aplicación WhatsApp deberá usar pulsaciones cortas.

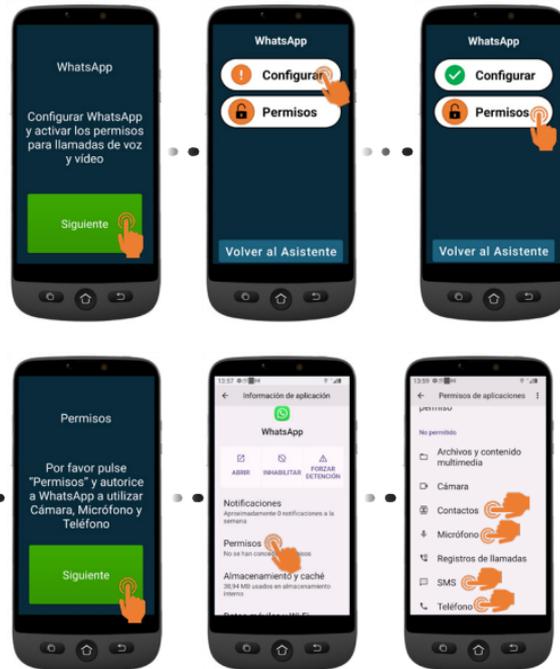

6. **Copiar contactos** desde su SIM
7. **Nuevo contacto**, véase la página 24
8. **SOS y soporte** le permite configurar sus números de SOS y de asistencia, consulte la página 26
9. **Marcaación rápida** para configurar las teclas de marcaación rápida de la pantalla de inicio, consulte la página 24
10. **Favoritos** le permite seleccionar qué contactos se mostrarán en la parte superior de la lista.
11. **ZoomLy** - para prepararse para participar fácilmente en las llamadas grupales de Zoom.
12. **Configuración avanzada**
13. **Salir del Asistente**

ⓘ Para salir del menú del Asistente de Configuración, pulse dos veces **↵** y seleccione **Salir del Asistente**. Volverá a la pantalla de inicio del modo **Simple**.



Para acceder al **Asistente de Configuración** más tarde desde la pantalla de Inicio:


1. Pulse **↵** hasta que aparezca **Configurar**.
2. Pulse **Configurar** > **Asistente de Configuración**.



Descripción general del menú del teléfono

En el modo *SIMPLE Smartphone*, su teléfono presentará un aspecto más simple y fácil de usar que los smartphones convencionales.

Pantalla de Inicio

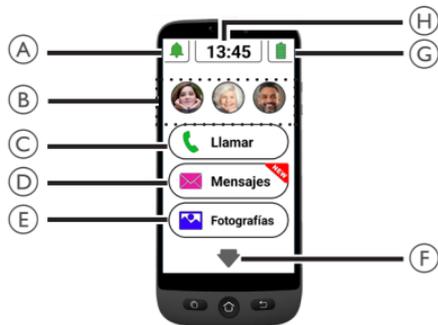

- A. Timbre: Silencioso/Solo vibrar/Normal;
- B. Memorias de marcación rápida con foto (para llamar con 1 clic);
- C. Menú Llamar - **Marcar un número, Agenda, Mis llamadas;**

- D. Menú Mensajes - **SMS, Llamadas perdidas, WhatsApp, etc.;**
 - E. Menú Fotografías - **Ver fotos y vídeos, Usar la cámara;**
 - F. **↓** - Pulse esta flecha para ver más opciones del menú, como **Whatsapp, Agenda, Aplicaciones, Configurar, Escuchar radio por Internet, etc.;**
 - G. Estado de la batería: pulse para ver el nivel;
 - H. Reloj: pulse para ver la hora y la fecha en caracteres grandes y configurar alarmas.
- Siempre podrá volver a la pantalla principal presionando  (véase  en "Descripción general del smartphone").



Para acceder a un menú o función, simplemente pulse sobre la tecla en la pantalla. Sentirá una vibración cada vez que una pulsación sea válida. Recuerde que puede configurar cuánto tiempo debe durar la pulsación para que sea válida, entre 4 valores diferentes.

Para obtener más información, vaya a **Ajustar pulsación** en el menú **Asistente de Configuración**, página 15.

- Para algunos botones de menú, deberá desplazarse (pulsar y mantener presionado mientras se desliza hacia arriba) para ver todas las opciones.

Llamadas

Realizar una llamada

1. Pulse  **Llamar** y a continuación **Marcar el número**.
2. Use el teclado de marcación (0-9) para introducir el número de teléfono.
 - Pulse **Eliminar** para borrar.
3. Pulse  para llamar.
 - Pulse  para finalizar la llamada.

Contestar una llamada/rechazar una llamada

- Pulse  para responder una llamada.
- Pulse  para finalizar o rechazar una llamada.

Llamar a un número de la agenda

1. Pulse  **Llamar** y luego seleccione el nombre (o pulse  para acceder a otras páginas y luego seleccione el nombre).
2. Pulse  para marcar.
 - Pulse  para finalizar la llamada

Llamar usando las teclas de marcación rápida

1. Presione sobre una de las 3 teclas de marcación rápida de la pantalla de inicio.
2. Presione  para terminar la llamada.

Llamar desde la lista de llamadas

1. Pulse  **Llamar**
2. Pulse **Mis llamadas** para ver el registro de llamadas.
3. Pulse el número elegido y pulse **Devolver llamada**.

Ajustar el volumen de audio/ Amplificación de audio/ Manos libres

Durante una llamada, utilice las teclas de Volumen (véase ⑤ en “Descripción general del smartphone”) para ajustar el volumen entre los niveles 1 y 7 (el nivel predeterminado es 5).

Para una amplificación de sonido adicional, use los niveles 6 y 7. La pantalla mostrará

BOOST ON



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos.

- Para activar el modo de manos libres, pulse  en la pantalla.
- Pulse  de nuevo para desactivar el modo de manos libres.

Modo de timbre

En la pantalla de inicio, pulse el icono del timbre  y seleccione

-  - TIMBRE APAGADO (silencioso) - Color rojo

-  - Solo vibración (sin timbre) - color naranja
-  - Timbre activado - color verde

Nota: para modificar la melodía y el volumen del timbre, consulte el capítulo **Otros ajustes**, página 30.

Mensajes

Todos los tipos de mensajes (SMS, WhatsApp, llamadas perdidas, etc.) se consolidan en  **Mensajes**. Cuando haya un mensaje nuevo, el botón se resaltará con una indicación .

Para leer el mensaje, pulse sobre los elementos nuevos para leer los detalles o pulse **Mensajes Antiguos.....**

- Las fotos recibidas a través de MMS se almacenarán directamente en el centro de **Fotografías**  **Fotografías**.

Escribir mensajes de texto

Método 1

1. Pulse  **Mensajes**, y **Escribir mensaje**.
2. Pulse **Marcar el número** para introducir el número correspondiente y luego **Siguiente**, o pulse sobre un contacto existente.
3. Presione **Teclado**.
 - La pantalla rotará.
4. Escriba su mensaje con el teclado.
 - Pulse **Borrar** para corregir si fuera necesario.
5. Presione **Enviar**.
6. Pulse **Sí** para confirmar, o **No** si no desea confirmar.

Método 2

1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores para elegir el número de destino.
2. Pulse sobre uno de los mensajes predefinidos.
3. Presione **Sí** para confirmar.

WhatsApp (acceso simplificado)

Escribir un mensaje de WhatsApp

Pulse  **WhatsApp** > **Escribir mensaje**.

- Siga los mismos pasos que se describen a la izquierda "Escribir mensajes de texto"

Enviar una foto con WhatsApp

Si ya tiene la foto en el teléfono

1. Pulse  **Fotografías**.
2. Pulse **Ver mis fotos**.
3. Pulse sobre el icono de flecha derecha para seleccionar una foto.
4. Presione **Opciones > Enviar > WhatsApp** > Pulse sobre el contacto deseado > Pulse **Sí** para confirmar.
 - La foto se enviará directamente.

Si aún no tiene la foto

1. Pulse **Usar la cámara**.
2. Pulse **Cámara** o **Selfie > Captura > Guardar y enviar** (o **Eliminar** para eliminar) > **WhatsApp** > Pulse el contacto deseado > Presione **Sí** para confirmar.
 - La foto se enviará directamente.

Realizar una llamada (o videollamada) con WhatsApp

1. Pulse  WhatsApp > Llamada de voz (o Videollamada).
2. Seleccione un contacto.
 - Pulse  para recorrer la lista, o **Buscar** e introduzca el primer carácter del nombre del contacto.
3. Pulse sobre el nombre del contacto.

Para finalizar la llamada, pulse .

Para cambiar de Llamada de voz a Videollamada, pulse **Cámara** durante la Llamada de voz.

Recibir una llamada (o videollamada) de WhatsApp

La pantalla mostrará **Llamada de voz (o videollamada) entrante de ... ¿Desea aceptar la llamada?**

- Pulse **Sí** para aceptar o **No** para rechazar.

Enviar un mensaje de voz por de WhatsApp

1. Pulse  WhatsApp > **Mensaje de voz** > **Grab.** para grabar su mensaje.
 - Tiempo máximo de grabación: 60 segundos.
2. Pulse **Detener** cuando termine y luego pulse **Enviar**.
3. Seleccione un contacto:
 - Pulse  para recorrer la lista, o **Buscar** e introduzca el primer carácter del nombre del contacto.
4. Pulse sobre el nombre del contacto.
5. Presione **Sí** para confirmar.

Utilizar el menú convencional de WhatsApp

Pulse  WhatsApp, y luego **WhatsApp app**.

Fotografías

Hacer fotos o vídeos

1. Pulse  Fotografías > **Usar la cámara**.
2. Pulse **Cámara** o **Selfie** y luego
 - **Captura** para hacer una foto o un selfie.

- **Grabar** para grabación de video,
3. Seleccione **Guardar, Guardar y enviar, o Eliminar**.

Ver y compartir fotos

1. Pulse  **Fotografías** > **Ver mis fotos**.
2. Pulse ► para pasar a la siguiente.....
 - Pulse **Ver todos** para ver todas las fotos;
 - Pulse ▲/▼ para desplazarse por ellas.
3. Pulse **Opciones** > **Enviar**.
4. Seleccione **WhatsApp / SMS / Apps** para compartir.

Agenda

Añadir un contacto

1. Pulse  **Agenda** > **Crear**.
2. Pulse **Nombre** y luego introduzca el nombre (el teclado rotará para facilitar la escritura).
3. Pulse **Siguiente**.
4. Pulse **Número** e introduzca el número. Pulse **Siguiente**.

- Se le preguntará si desea agregar una foto desde **Mis fotografías** o desde **Cámara**.
- Presione **Sí** o **No**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Editar las 3 memorias de marcación rápida

- Para poder asignar un número a alguna de las 3 teclas de marcación rápida de la pantalla de inicio, dicho número debe estar previamente registrado en la Agenda.
1. Pulse sobre una tecla de marcación rápida vacía en la pantalla de inicio.
 2. Seleccione una memoria libre.
 3. Elija el nombre de la lista de contactos.
 - Pulse ▼ para ir a la página siguiente si fuera necesario.
 4. Presione **Añadir contacto**.
 - Para agregar una foto a este número de marcación rápida, pulse **Agenda** y luego **Foto**, seleccione el nombre, elija una foto **de la galería** o **tome una foto** (cámara + captura), seleccione la foto y pulse **Guardar**.

Modificar un contacto

Pulse  Agenda > **Editar**.

1. Pulse **Nombre** y luego edite el nombre. Pulse **Siguiente**.
2. Pulse **Número** y edite el número. Presione **Siguiente**.
3. Presione **Guardar**.

Asociar una foto a un contacto

1. Para asociar una foto a un contacto, pulse  Agenda > **Foto**.
2. Pulse sobre el contacto y luego seleccione **Desde Galería** o **Cámara**.
3. Elija o tome una foto y presione **Guardar**.

Ocio

- Estas funciones requieren Wi-Fi o datos móviles.
- Para utilizar **El tiempo** y **Juegos** se necesita una cuenta de Google e iniciar sesión en Google Play.

El tiempo

Pulse  > **El tiempo** para comprobar el tiempo en la zona elegida.

- Podrá instalarse una aplicación de pronóstico del tiempo desde Google Play Store la primera vez que acceda.

Juegos

Pulse  > **Juegos** para ver una lista de juegos populares.

- Pulse sobre el juego al que desee jugar.
- El juego podrá instalarse desde Google Play Store la primera vez que lo seleccione.

Radio por Internet

Pulse  > **Radio** para ver una lista de emisoras de radio por Internet populares, de acuerdo con el idioma de su teléfono.

Pulse en la emisora de radio deseada para escucharla. Pulse **Atrás** para volver al menú de la radio.

Apps

Para iniciar aplicaciones instaladas en su teléfono inteligente, utilice el menú Apps.

1. En la página de inicio, pulse  >



2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de aplicaciones.
3. Pulse sobre la aplicación que desee abrir.
 - Podrá cambiar el orden en que aparecen sus aplicaciones. Véase **Configuración avanzada**.

Añadir apps

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Google, podrá descargar aplicaciones adicionales de Google Play Store.

1. En la página de Inicio, pulse  y luego




- Desplácese hacia abajo y pulse **Google Play Store**.
2. Escriba el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda y siga las instrucciones.
- Consulte **"Cuenta de Google"** en la página 12 si aún no hubiera asociado una cuenta de Google a su teléfono.

Botón de Asistencia SOS

- Asegúrese de que el número de teléfono deseado exista en la Agenda
- Se llamará a un número de SOS, que además recibirá un SMS de emergencia con la ubicación del teléfono.
- Hasta cinco números de asistencia adicionales recibirán un SMS de emergencia con la ubicación del teléfono.
- Asegúrese de informar al destinatario de que lo ha designado como número de asistencia
- El envío de SMS podría suponerle un coste adicional en su factura.

Asignar Números de asistencia SOS

1. Pulse  > **Configuración avanzada**.
2. Presione **SOS y soporte > Números SOS**.
3. Para seleccionar el número de SOS al que se llamará: Pulse **No seleccionado** y seleccione el número de la Agenda.

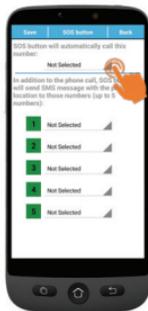

4. Presione **Guardar**.

- Se enviará un SMS de confirmación a la persona seleccionada para informarle de que es el contacto en caso de emergencia.

5. Para los cinco contactos adicionales de asistencia, repita lo anterior y pulse **Guardar**.

- También podrá asignar un contacto para recibir alertas cuando su batería esté baja, en **SOS** y **soporte** y luego **Números de ayuda a distancia**.

Llamar al número de Asistencia SOS

- Para utilizar la tecla SOS deberá haber configurado previamente los números de asistencia.
- Para que la función SOS funcione con normalidad, debe estar activo el servicio de red móvil.

- El envío de SMS puede suponerle un coste adicional en su factura.

Mantenga pulsada durante **3 segundos** la tecla SOS  para marcar el número de asistencia.

- El teléfono pasará automáticamente al modo de manos libres y podrá escuchar/hablar con su contacto de SOS.
- Se enviarán SMS con su geolocalización a un máximo de 5 destinatarios, además del
- destinatario de esta llamada de asistencia.

Para detener la acción de SOS, pulse y mantenga presionado **Cancelar** durante la cuenta atrás.

Configuración avanzada

Seleccione para acceder a las siguientes opciones en el menú **Configuración avanzada**.

- Configuración inicial
- Contactos
- Información personal
- SOS y soporte

Pulse  **Configurar** > **Configuración avanzada**.

Confirmación vocal de dígitos marcados

De manera predeterminada, cada vez que pulse una tecla numérica para marcar, el teléfono repetirá en voz alta el número correspondiente.

Para deshabilitar esta función:

Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Ajustes de sonido > Locución de los dígitos marcados. Pulse **No** > Pulse **Guardar**.

Cómo ordenar las aplicaciones en el menú Apps

Podrá cambiar el orden en que se muestran las aplicaciones en el menú **Apps**.

1. Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Filtro de aplicaciones**.
2. Para cada aplicación, pulse sobre la flecha del lado derecho, desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la posición deseada y luego pulse **Atrás**.

Cómo reorganizar el menú

Podrá cambiar el orden en que se muestran los botones del menú (WhatsApp, Agenda, Ocio, ...).

1. Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Menú "Más..."**.
2. Para cada elemento, pulse la flecha pequeña del lado derecho y desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la posición deseada y luego pulse **Atrás**.

Cómo administrar el filtro de mensajes

Podrá administrar qué aplicaciones generarán notificaciones en el menú **Mensajes**.

1. Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Filtro de mensajes**.

2. Para cada aplicación, pulse sobre el cuadrado de la izquierda para permitir o rechazar la notificación.

Ajustes de Android

Hay varias formas de acceder a la configuración de Android.

Método 1

Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de Android**

Método 2

Configuración avanzada > Salir del sistema > una vez en Android, pulse Ajustes;

Método 3

En la página de Inicio, use la flecha hacia abajo y pulse **Herramientas > Salir del sistema > una vez en Android, pulse Ajustes.**

Para volver a la pantalla principal, simplemente presione la tecla de Inicio (véase **7** "Descripción general del Smartphone").

Otros ajustes

Pregunta	Respuesta
<p>Me gustaría cambiar el idioma de mi teléfono inteligente.</p>	<p>El idioma es parte de la configuración del sistema Android. Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pulse ▼ dos veces > Configurar > Configuración avanzada > Ajustes de Android.2. Desplácese hacia abajo > pulse Sistema > Idiomas e introducción de texto > Idiomas.3. Agregue su idioma deseado. <u>Pulse y mantenga presionado</u> el nombre del idioma y arrástrelo a la parte superior de la lista.
<p>¿Cómo puedo modificar el volumen y la melodía del timbre?</p>	<p>Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pulse ▼ dos veces > Configurar > Configuración avanzada > Ajustes de Android.2. Desplácese hacia abajo > pulse Sonido.3. Para modificar el volumen del timbre, desplácese hasta Volumen de tonos y notificaciones y seleccione el volumen deseado.<ul style="list-style-type: none">• De forma predeterminada, se utiliza el nivel medio.4. Para modificar la melodía del timbre, desplácese hasta Tono de llamada del teléfono. Seleccione un tono de llamada y pulse OK.5. Como de costumbre, presione la tecla de Inicio ⑦ para volver a la pantalla principal.

Pregunta	Respuesta
<p>¿Cómo puedo modificar el volumen de escucha de la radio o de los vídeos en modo Simple Smartphone?</p>	<p>Podrá ajustar fácilmente el Volumen de multimedia mientras se reproduce música o videos, con las teclas de volumen.</p> <p>También podrá hacerlo a través de Ajustes del sistema Android: Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse  dos veces > Configurar > Configuración avanzada > Ajustes de Android. 2. Desplácese hacia abajo > pulse Sonido. 3. Utilice la barra deslizante para ajustar el Volumen de multimedia según sus necesidades. <ul style="list-style-type: none"> • De forma predeterminada, se utiliza el nivel medio. 4. Como de costumbre, presione la tecla de Inicio  para volver a la pantalla principal.
<p>He recibido en mi smartphone una notificación para actualizarlo. ¿Qué debo hacer?</p>	<p>Pulse Descargar y siga las instrucciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez finalizada la descarga, el teléfono se reiniciará. <p>Si vio la notificación pero no ha realizado la instalación, presione: Herramientas > Salir del sistema > Ajustes/ Información del teléfono > Actualizaciones del sistema. Pulse Descargar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez finalizada la descarga (esta podría tardar unos minutos), pulse: Instalar ahora > OK. El teléfono se reiniciará.
<p>Me gustaría usar el S/M 510 como un smartphone convencional. ¿Puedo cambiar de nuevo al modo Android?</p>	<p>Sí, siempre podrá cambiar de modo. Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse  > Apps > Cambiar Modo. 2. Pulse Android. <p>Cambiar Modo también estará disponible en el modo Android, en caso de que desee volver al modo Simple.</p>

Resolución de problemas

Problemas	Soluciones
El teléfono móvil no se enciende.	No hay batería insertada; la batería no está cargada.
El teléfono solicita un PUK cuando enciendo el teléfono.	Si no tiene el PUK de su tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Aparece un mensaje en la pantalla para algunas funciones, indicando que la ejecución/el uso no es posible.	Algunas funciones solo se pueden usar después de que se haya solicitado el servicio respectivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Pantalla congelada o sin respuesta al presionar teclas.	Retire la batería durante 3 minutos y pruebe de nuevo.
No hay conexión a la red de telecomunicaciones móviles.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
El mensaje Insertar SIM aparece en la pantalla.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se haya instalado correctamente. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Problemas	Soluciones
<p>La batería no se carga o se agota en poco tiempo (S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La batería puede ser defectuosa. • Asegúrese de que la punta magnética esté insertada correctamente en el conector USB de su teléfono. • Acerque el extremo magnético del cable USB a la punta magnética, hasta que se adhieran. • Si no escucha ningún sonido o no ve el icono de carga en la pantalla del teléfono, asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado a la red eléctrica. • Cargue el teléfono durante 4 horas.
<p>La base de carga no funciona. No puedo cargar mi teléfono (S/M 510-C).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el teléfono en la base de carga. • Si no escucha ningún sonido o no ve el icono de carga en la pantalla del teléfono, asegúrese de que el cargador esté bien conectado y que el teléfono esté colocado correctamente en la base.
<p>El teléfono se ha mojado accidentalmente.</p>	<p>Apague el teléfono inmediatamente y retire la batería para permitir que el aparato se seque por completo antes de volver a encenderlo.</p>

Declaración de conformidad

El logotipo CE impreso en los productos indica la conformidad con todos los requisitos esenciales (Directiva RED: 2014/53/UE).



Puede descargar la Declaración de conformidad de nuestros sitios web:

www.swissvoice.net

www.amplicomms.com

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos con el fin de realizar mejoras técnicas o cumplir nuevas regulaciones.
Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

UG S/M 510 ES
ATL1426632

Models : S/M 510-C, S/M 510-M
A/W No. : 10002581 Rev.0 (EN)
Printed in China