

# SMARTPHONE S/M 510

A fim de poder utilizar o smartphone de forma otimizada, recomendamos vivamente que siga as etapas de instalação uma a uma.



Obrigado por adquirir este smartphone que beneficia de uma interface simplificada.

Este guia do utilizador, bem como vídeos tutoriais, podem ser consultados nos nossos sítios Web:


[www.swissvoice.net](http://www.swissvoice.net)

[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)


## Visão geral do smartphone

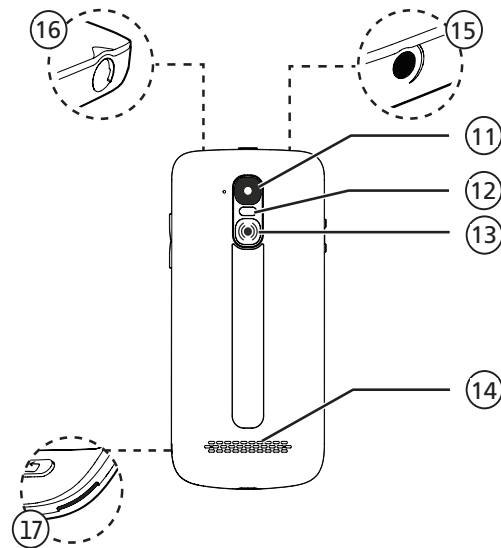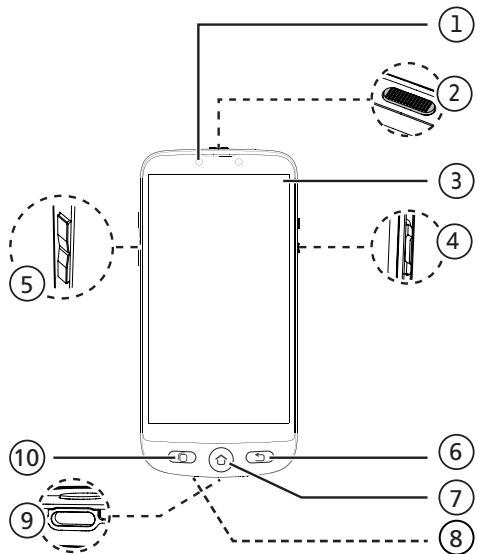


## O que está na caixa?

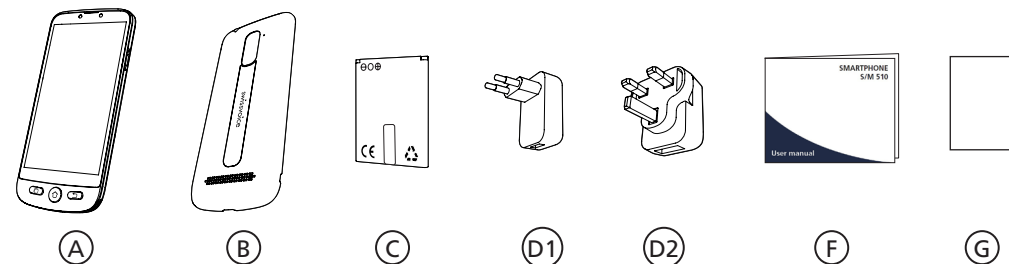

S/M 510-M

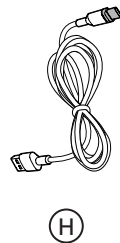

S/M 510-C

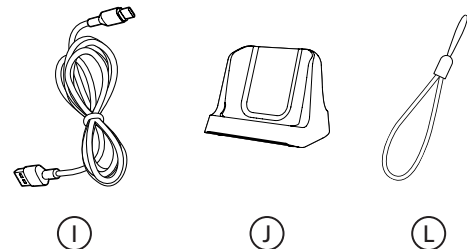

## Visão geral do Smartphone

①	Câmara frontal
②	<b>Botão LIGAR/DESLIGAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ligar/desligar o ecrã.</li> <li>• <u>Prima e mantenha</u> premido para ligar/desligar o seu dispositivo.</li> </ul>
③	Ecrã tátil com película protetora incorporada
④	<b>Interruptor da lanterna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deslize para cima/para baixo para ligar/desligar a lanterna.</li> </ul>
⑤	Tecla de volume de audição (para cima e para baixo)
⑥	<b>Tecla de retroceder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volta ao menu/ecrã anterior.</li> </ul>
⑦	<b>Tecla de Início</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ir para o ecrã inicial</li> </ul>
⑧	Microfone
⑨	Porta USB tipo C para carregar a bateria
⑩	Tecla de tarefa recente no modo Android

⑪	Câmara principal
⑫	Flash da câmara
⑬	<b>Botão SOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima e mantenha premido para marcar números de assistência.</li> </ul>
⑭	Altifalante
⑮	Entrada para auscultadores
⑯	Lanterna
⑰	<b>Notch to remove the battery cover</b>

## O que está na caixa?

(A)	Smartphone
(B)	Cobertura da bateria
(C)	Bateria
(D1) ou (D2)	Adaptador de energia: UE Adaptador de energia: Reino Unido
(F)	Manual do utilizador
(G)	Ficha técnica

(H)	Cabo USB Tipo-C com ponta magnética amovível (S/M 510-M)
(I)	Cabo USB Tipo-C (S/M 510-C)
(J)	Base de carregamento (S/M 510-C)
(L)	Cordão (S/M 510-C)

## | Iniciar

### O que está na caixa?

- Elementos do smartphone (todos os modelos)
- Acessórios (dependentes do modelo)

### Visão geral do Smartphone

#### Primeira instalação

- Instalar o cartão SIM (fornecido pelo seu operador móvel) 6
- Instalar a bateria 6
- Prenda o cordão (disponível apenas para S/M 510-C) 6
- Colocar a cobertura da bateria 7
- Carregar o telemóvel 7

#### Ligar/desligar o Smartphone

- Para Ligar 10
- Para Desligar 10

#### Configuração inicial

#### Assistente de configuração

## | Uso do Smartphone

### Menu/interface do smartphone Visão geral

- Visão geral do ecrã inicial 19
- Chamada 20
- Fazer uma chamada 20
- Responder a uma chamada/Rejeitar uma chamada 20
- Ligar para um número na agenda 20
- Efetuar uma chamada a partir das 3 marcações rápidas de um toque 20
- Efetuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas 20
- Ajuste o volume de audição/Aumento do áudio/ Mãos-livres 20
- Modo de toque 21

#### Mensagens

- Escrever uma nova mensagem 21

#### WhatsApp (acesso simplificado)


- Escrever uma mensagem do WhatsApp 22
- Enviar uma imagem com o WhatsApp 22
- Fazer uma chamada com WhatsApp (chamada de voz ou vídeo) 22
- Receber uma chamada de voz (ou vídeo) do WhatsApp 23
- Enviar uma mensagem de voz através do

WhatsApp	23	Definições do Android	28
Usar a interface regular do WhatsApp	23	<b>  Saber mais e Ajuda</b>	<b>29</b>
<b>Imagens</b>	<b>23</b>	Outras definições	29
Tirar uma foto	23	Resolução de problemas	<b>31</b>
Ver e partilhar imagens	23	<b>  Conformidade</b>	<b>32</b>
<b>Agenda</b>	<b>24</b>	Declaração de Conformidade	
Adicionar um contato	24		
Atribuir os 3 números de marcação rápida	24		
Editar contacto	24		
Adicionar uma foto	24		
<b>Diversão</b>	<b>25</b>		
Clima	25		
Jogos	25		
Rádio Internet	25		
<b>Apps</b>	<b>25</b>		
Adicionar novas aplicações	25		
<b>Botão de assistência SOS</b>	<b>26</b>		
Definir número de assistência SOS	26		
Ligar para o número de assistência SOS	27		
<b>Definições avançadas</b>	<b>27</b>		
Dígitos de voz	27		
Reorganizar aplicações no menu Apps	27		
Reorganizar os botões do menu	28		
Gerir o filtro de mensagens	28		

## Primeira instalação

### Instalar o cartão SIM (fornecido pelo seu operador móvel)


- Insira o cartão micro-SIM como representado. Contacte o seu operador para obter um adaptador de cartão micro-SIM, se necessário.

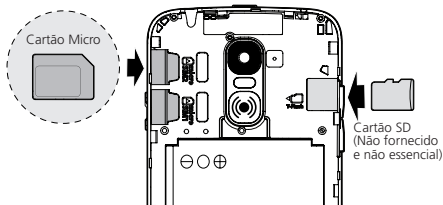


- Risco de engolir pequenos objetos! O cartão micro-SIM e o cartão de memória pode ser removido. Crianças pequenas podem engoli-los.
- Não dobre nem arranhe o cartão micro-SIM. Evite qualquer contacto com água, sujidade ou cargas elétricas.

### Instalar a bateria

- ! Não retire a fita transparente, pois irá ajudá-lo a remover mais tarde a bateria, se necessário.

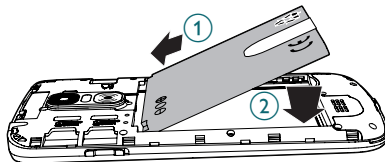


### Prenda o cordão (disponível apenas para S/M 510-C)

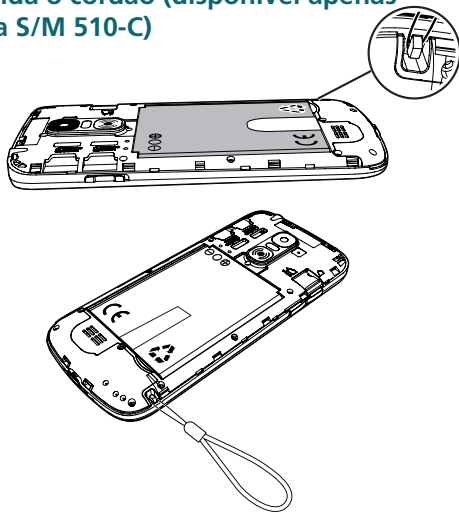


## Colocar a cobertura da bateria (A)

Pressione bem de cada lado da cobertura (ver setas).

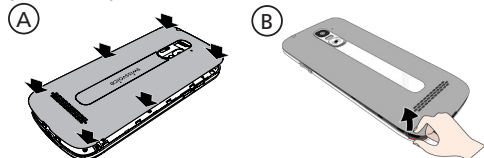

No caso de ser necessário removê-lo: (ver 17, “Visão geral do smartphone”) (B)

! Retire suavemente a película de plástico fino no ecrã do smartphone, puxando a etiqueta.



## Carregar o telemóvel

Antes da primeira utilização, o smartphone tem de ser carregado pelo menos a 80%.


### S/M 510-M

Para um carregamento sem esforço, o cabo USB fornecido com o seu smartphone está equipado com uma ponta magnética amovível.

Para instalar:

1. Retire a pequena ponta magnética do cabo fornecido.
2. Insira a ponta na porta USB-C do smartphone até que seja emitido um clique.


3. Aproxime a extremidade magnética do cabo USB da ponta magnética até que adira.
4. Ligue a outra extremidade do cabo USB à saída USB do adaptador de energia.
5. Ligue o adaptador de energia à tomada elétrica e o carregamento começa.

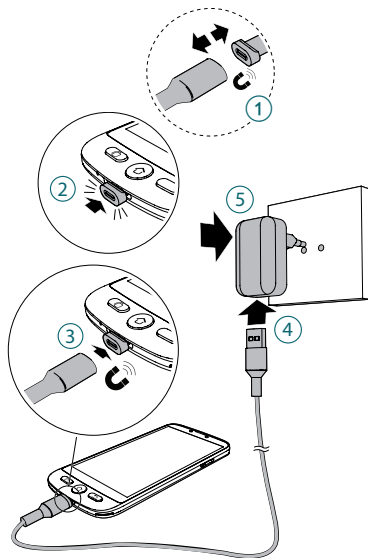

**Modelo S/M 510-C: 2 formas de carregar.**


**A Usar a estação de carregamento**

1. Insira o cabo USB no conector da estação. Ligue como indicado.
2. Insira a outra extremidade do cabo USB no adaptador.
3. Ligue o adaptador de energia à tomada elétrica.
4. Coloque o seu smartphone na estação de carregamento para carregar.

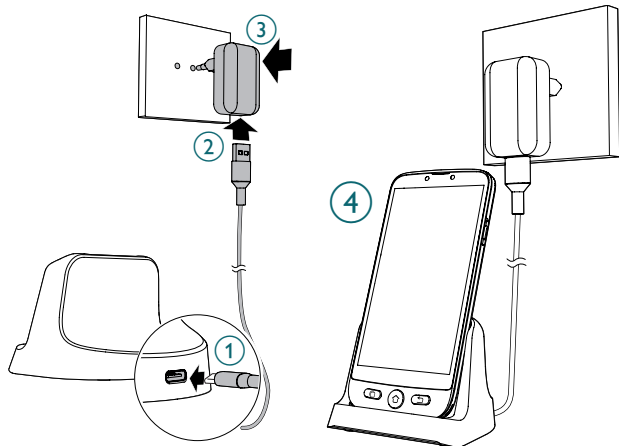

## B Usar o cabo USB Tipo-C

1. Insira o cabo USB diretamente no conector USB do telefone.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao adaptador de energia.
3. Ligue o adaptador à tomada elétrica.

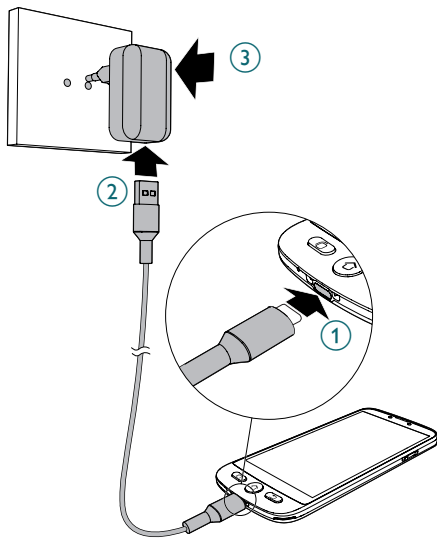

- Durante o carregamento, o dispositivo e o carregador podem ficar quentes. Isto geralmente não afeta o tempo de vida útil ou o desempenho do dispositivo, e está na gama normal de funcionamento do dispositivo.



- Para evitar ferimentos ou danos no seu dispositivo, utilize apenas a bateria, o carregador e os acessórios aprovados para utilização com este modelo. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e anular a garantia.

## Ligar o Smartphone



### Para ligar

Prima e mantenha premida a tecla **LIGAR/DESLIGAR** (ver ② em visão geral do smartphone) durante alguns segundos para ligar o smartphone, o ecrã ilumina-se.


### Para desligar


Prima e mantenha premida a tecla **LIGAR/DESLIGAR**, durante alguns segundos, e o visor mostra **Desligar**. Toque nele para **Desligar**.



## Configuração inicial


O visor ilumina-se quando o smartphone está ligado. Já pode configurar o smartphone.

- Se o seu cartão SIM tiver um código PIN, insira-o.
- Toque em  para confirmar.

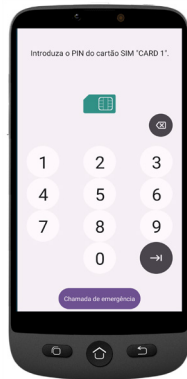

- **Importante:** Se o ecrã apresentar a atualização do Sistema, seleccione **Atualizar > Descarregar > Clicar para atualizar**.
- O telefone reiniciará automaticamente e instalará a atualização.
- O processo pode demorar alguns minutos.

1. Para mudar o idioma, aponte e toque **INGLÊS (ESTADOS UNIDOS)**.
2. Avance até ao idioma pretendido e toque-lhe para selecionar.

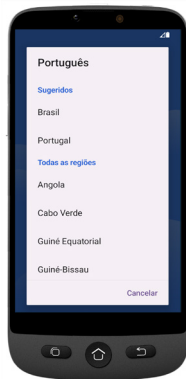

- Se tiver um router Wi-Fi em casa, ligue o seu smartphone ao mesmo para poupar o consumo de dados móveis.

3. Selecione a sua rede Wi-Fi e introduza a sua palavra-passe.
  - Se não houver nenhuma rede Wi-Fi disponível, toque em **Continuar**, e pode selecionar Configurar Offline. Pode altear esta definição mais tarde.



4. Se tiver uma conta no Google:

Introduza as suas credenciais > toque em **Seguinte** > Introduza a sua palavra-passe > **Seguinte**.



## 5. Se ainda não tiver uma conta no Google:


Recomenda-se que tenha uma conta, uma vez que é necessário descarregar novas aplicações a partir da loja Google Play receber apps e atualizações de software ou enviar e receber e-mails através do Gmail.

- Para criar uma conta: Toque em **Criar conta**  
> Siga as instruções no ecrã para preencher os seus dados > Toque em **Seguinte**.
- Escolha uma palavra-passe (com 8 caracteres no mínimo).
- Insira o seu número de telemóvel. Receberá um código de verificação no seu smartphone e a sua conta Google é criada.



- Toque em **Aceito** depois de ver os detalhes do acordo do Google.

- 6. Deslize para cima e escolha os serviços Google que pretende ativar ou desativar, e toque em **Aceitar**.

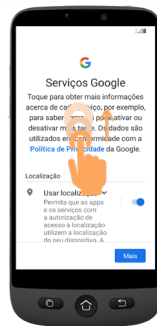


- 7. Selecione o seu motor preferido para pesquisas através da internet (por exemplo, Chrome, Yahoo, etc.) e toque em **Seguinte**.

8. Ser-lhe-á pedido que defina um código de bloqueio de ecrã.

⚠ Toque em **Ignorar** para passar para o próximo passo.

Toque em **Ignorar mesmo assim** (altamente recomendado).

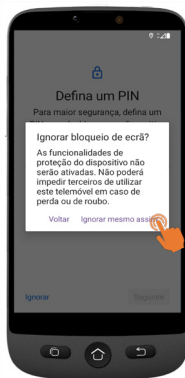

## 9. Toque no ícone Seleção Página Inicial



Terá as seguintes opções:



- Selecione o modo Smartphone Simple para aceder ao menu simplificado que recomendamos para principiantes.
- As instruções seguintes referem-se apenas a este menu fácil de usar (Smartphone Simple).




- Selecione o modo Android se quiser utilizar este smartphone como um smartphone normal (não detalhado neste guia do utilizador).

## 10. Toque no modo Smartphone SIMPLE e prima OK. O telemóvel vai reiniciar.



*Nota: A qualquer momento, assim que tiver selecionado o modo Smartphone Simple, uma notificação convidá-lo-á a instalar uma nova versão. Em caso afirmativo, toque em **Instalar**. O telemóvel pode reiniciar. Introduza o código PIN do cartão SIM se solicitado.*

## 11. Para experimentar a predefinição faça uma pressão longa nas teclas do menu, toque aqui em **Prima** este botão.

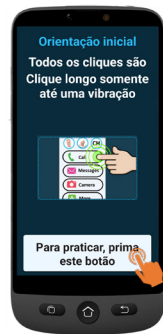

## Assistente de configuração

Este menu irá ajudá-lo a programar rapidamente as principais funcionalidades. Siga cada opção do menu "Assistente de configuração", uma a uma. (Etapas mínimas recomendadas: 1. Permissões através de 5 opções. WhatsApp)





### 1. Permissões - Toque em Seguinte > Permissões



- **Acessibilidade e Instalação** têm de estar a verde
- Se um deles estiver a laranja , toque nessa função para ativar e autorizar. Vai ficar a verde. Toque em **Regresso ao Assistente**.

### 2. Teclado - Toque em Teclado > Seguinte



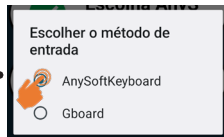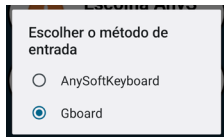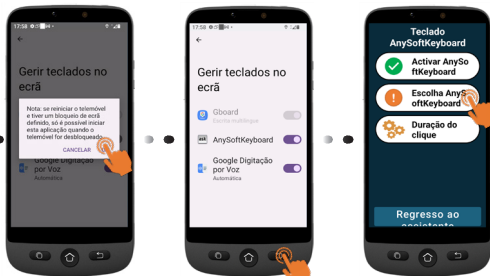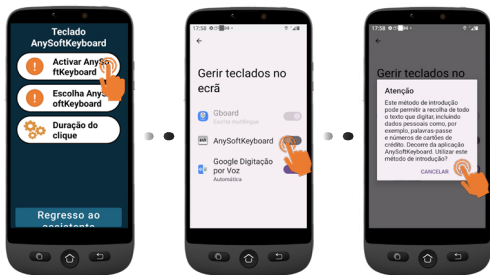

## Clique em Duração

- Para configurar a sua escolha de clique preferencial para o menu e o teclado.
- Toque **Duração do clique** (menu) > **Alterar duração do clique** > **Selecione uma das durações** (de acordo com a destreza do utilizador) > **OK**.



- Toque em **Duração do clique** (teclado) > **Alterar duração do clique do teclado** > **Duração da pressão longa** > **Selecione uma das durações** (de acordo com a destreza do utilizador) Toque em ↻ 3 vezes para voltar ao assistente de configuração.




- WiFi** (se disponível) - para configuração do Wi-Fi (se não tiver sido feita anteriormente e se disponível)
- Conta no Google** - Se não tiver sido feita anteriormente, consulte a página 12

*Se não a configurou durante os passos da Configuração Inicial, pode fazê-lo agora através do Assistente..*

## 5. WhatsApp

Este menu oferece uma interface simplificada para a maioria das funções usadas no WhatsApp.

- Toque em **Configurar** e siga as instruções. Uma vez feita a configuração, o ícone fica verde .
- Toque em **Permissions** e siga as instruções.
- Em seguida, tem de autorizar a utilização da Câmara / Microfone / Telemóvel / Contactos / Ficheiros e multimédia na WhatsApp app: **Info da app** > Toque em **Permissões** > e para cada item, toque e autorize.
- Prima em **Voltar ao Assistente**

Uma vez dentro da WhatsApp app, pode aplicar um clique curto.



6. **Copiar Contactos** do seu SIM
7. **Novos Contactos**, ver página 23
8. **SOS e suporte** para definir os seus números de SOS e suporte, consulte a página 25
9. **Marcação rápida** para definir as marcações rápidas da Página inicial, consulte a página 24
10. **Favoritos** para seleccionar quais os contactos que são apresentados no topo da lista
11. **ZoomLy** - para se preparar para participar nas chamadas do grupo Zoom facilmente.
12. **Definições avançadas**
13. **Sair da configuração**

⚠ Para sair do menu “Assistente de configuração” em qualquer passo, toque duas vezes ⏴ e seleccione **Sair da configuração**.  
O menu **Simple** principal aparecerá.



Para chegar ao **Assistente de configuração** mais tarde a partir do ecrã inicial.


1. Toque ⏴ até que apareçam as **Definições**.
2. Toque em **Definições > Assistente de configuração**.



## Menu/interface do smartphone Visão geral

Quando o modo *Smartphone SIMPLE* for selecionado, o seu telemóvel ficará mais simples e fácil de usar do que os smartphones normais.

### Visão geral do ecrã inicial

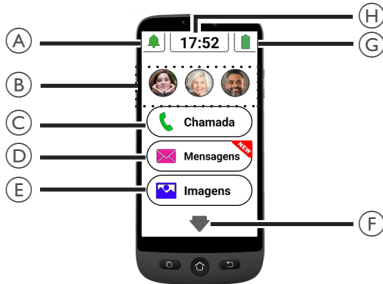

- A. Silencioso/Apenas vibração/Modo normal;
- B. Botões de marcação rápida de um toque (memórias de fotos);
- C. Menu de chamadas - **Marcar número, Agenda, Registo de chamadas;**
- D. Menu de mensagens - **SMS, Chamadas perdidas, WhatsApp, etc.;**

- E. Menu de imagens - **Ver fotos e vídeos, Usar a câmara;**
- F. **▼** - Prima esta seta para passar para o próximo menu, como **Whatsapp, Agenda, Apps, Definições, Ouvir rádio Internet, etc.;**



- G. Estado da bateria- toque para ver o nível de carregamento;
  - H. Relógio das horas - toque para ver a hora e a data em caracteres grandes e definir alarmes.
- Pode sempre voltar ao ecrã inicial premindo (ver **7** em "Visão geral do smartphone").




Use um toque simples para aceder a cada menu no ecrã. Sentirá uma vibração sempre que o toque for válido. Pode decidir a duração do toque para ser válido, entre 4 valores diferentes.

Para mais detalhes, aceda à **Duração do clique** no menu do **Assistente de configuração** na página 16.



- Para alguns botões de menu, é necessário percorrer (prima e mantenha premido enquanto desliza) para visualizar todas as aplicações.

## Chamada




### Fazer uma chamada


1. Toque em  Chamada e, em seguida, toque em **Marcar número**.
2. Utilize o teclado de marcação (0-9) para introduzir o número de telefone.
  - Toque em **Del** para eliminar.
3. Toque em  para chamar.
  - Toque em  para terminar a chamada.

### Responder a uma chamada/Rejeitar uma chamada


- Toque em  para responder a uma chamada.
- Toque em  para terminar ou rejeitar uma chamada.

### Ligar para um número na agenda


1. Toque em  Chamada e, em seguida, selecione o nome (ou toque em  para chegar a outras páginas e, em seguida, selecione o nome).
2. Toque em  para marcar.

- Toque em  para terminar a chamada.

### Efetuar uma chamada a partir das 3 marcações rápidas de um toque

1. Prima uma das 3 marcações rápidas de um toque diretamente
2. Prima  para terminar a chamada

### Efetuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas

1. Prima  Chamada
2. Prima **Registo de chamadas** para visualizar o registo de chamadas.
3. Prima o número escolhido e prima para devolver a chamada.


### Ajuste o volume de audição/Aumento do áudio/ Mãos-livres


Durante uma chamada, prima as teclas de Volume (ver “Visão geral do smartphone”) para ajustar o som entre os níveis 1 e 7 (o nível predefinido é 5).

Para uma amplificação sonora adicional, utilize o nível de volume 6 e 7. O visor mostrará **BOOST ON**.



- A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.

- Para ativar o modo mãos-livres, toque em  no ecrã.




- Toque em  novamente para desativar o modo mãos-livres.

## Modo de toque

No modo inativo, toque no ícone de toque





e seleccione

-  - TOQUE DESLIGADO (silencioso) - Cor vermelha
-  - Apenas vibração (sem toque) - cor laranja
-  - Toque ligado - cor verde

**Nota:** para modificar o toque e o volume do toque, consulte o capítulo **Outras definições**, na página 28.

## Mensagens

Todos os tipos de mensagens (SMS, WhatsApp, chamadas perdidas, etc.) são consolidadas em  **Mensagens**.

Quando houver uma nova mensagem, o botão será realçado com uma  indicação.


Para ler a mensagem, toque nos novos itens para ler os detalhes ou toque em **Ler mensagem antiga.....**

- As imagens recebidas através de MMS serão armazenadas diretamente no **Centro de Imagens**



## Escrever uma nova mensagem

### Método 1

1. Toque em  **Mensagens** e, em seguida, toque em **Escrever uma nova mensagem**.
2. Toque em **Marcar número** para introduzir o número correspondente e toque em **Seguinte**, ou toque num contacto existente.
3. Toque em **Teclado**.
  - O ecrã rodará.
4. Digite a sua mensagem com o teclado.
  - Toque em **Del** para corrigir se necessário
5. Toque em **Enviar**.
6. Toque em **Sim** para confirmar, ou em **Não** se não.

## **Método 2**

1. Siga os passos 1 e 2 acima para escolher o número de destino.
2. Toque numa das mensagens predefinidas.
3. Toque em **Sim** para confirmar.

## **WhatsApp (acesso simplificado)**


### **Escrever uma mensagem do WhatsApp**

Toque em  > Escrever uma nova mensagem.

- Siga os mesmos passos descritos na página 21

### **Enviar uma imagem com o WhatsApp**



#### *Se já existir uma imagem*

1. Toque em .
2. Toque em **Ver Imagens**.
3. Toque no ícone da seta direita para seleccionar uma imagem.
4. Toque em **Opções > Enviar > WhatsApp** > Toque no contacto pretendido > Toque em **Sim** para to confirmar.
  - A imagem será enviada diretamente.

#### *Se não existir uma imagem*

1. Toque em **Tirar uma foto**.
2. Toque em **Câmara** ou **Selfie > Captar > Guardar e Enviar** (ou **Del** para eliminar) > **WhatsApp** > Toque no contacto pretendido > Toque em **Sim** para confirmar.
  - A imagem será enviada diretamente.

### **Fazer uma chamada com WhatsApp (chamada de voz ou vídeo)**

1. Toque em  > **Chamada de voz** (ou **Vídeo chamada**).
2. Selecione um contacto.
  - Toque em  para percorrer a lista, ou toque em **Pesquisar** e introduza o primeiro carácter do nome de contacto para seleccionar um contacto.
3. Toque no nome do contacto.

Para terminar a chamada, toque em .


Para mudar de chamada de voz para vídeo chamada, toque em **Câmara** durante a chamada de voz.

## Receber uma chamada de voz (ou vídeo) do WhatsApp

O ecrã mostra **Incoming Voice (or Video) Call from ...** A receber chamada de voz (ou vídeo chamada) de... Deseja aceitar esta chamada?

- Toque em **Sim** para aceitar ou em **Não** para rejeitar.

## Enviar uma mensagem de voz através do WhatsApp


1. Toque em  **WhatsApp** > **Mensagem de voz** > **Rec.** para gravar a sua mensagem.
  - Tempo máximo de gravação: 60 segundos.
2. Toque em **Parar** quando estiver concluída e, em seguida, toque em **Enviar**.
3. Selecionar um contacto:
  - Toque em ▼ para percorrer a lista, ou toque em **Pesquisar** e introduza o primeiro carácter do nome de contacto para seleccionar um contacto.
4. Toque no nome do contacto.
5. Toque em **Sim** para confirmar.

## Usar a interface regular do WhatsApp


Toque em  **WhatsApp**, e depois na aplicação **WhatsApp**.

## Imagens

### Tirar uma foto


1. Toque em  **Imagens** > **Tirar uma foto**.
2. Toque em **Câmara** or **Selfie**, e depois em
  - **Captar** para tirar uma foto, ou uma selfie
  - **Gravar** para gravação de um vídeo,
3. Seleccione **Guardar**, **Guardar e enviar**, ou **Eliminar**.

### Ver e partilhar imagens

1. Toque em  **Imagens** > **Ver imagens**.
2. Toque em ► para ir para a seguinte.....
  - Toque em **Todas as imagens** para ver todas as imagens;
  - Toque em ▲/▼ para as percorrer.
3. Toque em **Opções** > **Enviar**.
4. Seleccione **WhatsApp** / **SMS** / **Apps** para partilhar.

# Agenda

## Adicionar um contato


1. Toque em  > **Novo contacto.**
2. Toque em **Nome**, e depois introduza o nome (o teclado roda para facilitar a digitação).
3. Toque em **Seguinte.**
4. Toque em **Número**, e depois introduza o número. Toque em **Seguinte.**
  - Perguntar-lhe-á se pretende adicionar uma foto a partir da **Galeria** ou a partir da **Câmara.**
  - Prima **Sim** ou **Não.** Em seguida, siga as instruções no ecrã.

## Atribuir os 3 números de marcação rápida


- Os 3 botões de marcação rápida no ecrã inicial têm primeiro de ser gravados na Agenda telefónica, a fim de serem atribuídos como botão de marcação rápida.
1. Toque num botão de perfil de marcação rápida vazio no ecrã inicial.
  2. Selecione um botão vazio.

3. Escolha o nome na lista de contactos.
  - Toque em ▼ para ir para a página seguinte, se necessário.
4. Toque em **Adicionar contacto à lista.**
  - Para adicionar uma foto neste número de marcação rápida, toque em **Agenda** e depois em **Foto**, selecione o nome, escolha uma **foto da galeria** ou **tire uma foto** (câmara+ captar), selecione a foto, prima **Guardar.**

## Editar contacto

- Toque em  > **Editar.**
5. Toque em **Nome**, e depois edite o nome. Toque em **Seguinte.**
  6. Toque em **Guardar número**, e depois edite o número. Toque em **Seguinte.**
  7. Toque em **Guardar.**



## Adicionar uma foto

1. Para associar uma foto a um contacto, toque em  > **Foto.**
2. Toque no contacto e, em seguida, selecione **Da Galeria** ou **Câmara.**
3. Escolha ou tire uma foto, e prima **Guardar.**

## Diversão



- Os dados Wi-Fi ou móveis são necessários para utilizar estas funcionalidades.
- Conta Google e iniciar sessão no Google Play necessários para **Clima** e **Jogos**.

### Clima

Toque em  >  > **Clima** para verificar o tempo numa área à sua escolha.



- Uma aplicação de previsão meteorológica pode ser instalada a partir da Google Play Store na primeira vez que aceder.

### Jogos

Toque em  >  > **Jogos** para ver uma lista de jogos populares.

- Toque no jogo que pretende jogar.
- O jogo pode ser instalado a partir da Google Play Store na primeira vez que o seleccionar.



## Rádio Internet

Toque em  >  > **Rádio** para ver uma lista de estações de rádio Internet populares, de acordo com o idioma do seu smartphone.

Prima a rádio pretendida para ouvi-la. Volte a tocar para voltar ao menu da rádio.


## Apps

Para lançar apps instaladas no seu smartphone, pode utilizar o menu Apps.

1. A partir da Página inicial, toque em  > .
2. Passe o seu dedo para percorrer a lista de apps.
3. Toque na aplicação que pretende abrir.
  - Pode alterar a ordem em que as suas apps estão listadas. Consulte **Definições avançadas**.

## Adicionar novas aplicações

Assim que tiver iniciado a sessão na sua conta Google, pode descarregar aplicações adicionais da Google Play Store.

1. A partir da Página inicial, toque em **▼** e depois em . Avance para baixo e toque em **Google Play Store**.
2. Digite o nome da aplicação na barra de pesquisa e siga as instruções.
- Consulte **“Conta Google”** na página 12 se ainda não tiver associado uma conta Google ao seu telemóvel.

## Botão de assistência SOS

- Certifique-se de que o número de telefone desejado existe na agenda.
- Será efetuada uma chamada para um número SOS e recebida uma SMS de emergência com a localização geográfica do telemóvel.
- Os outros cinco números SOS receberão apenas uma SMS de emergência com a localização geográfica do telemóvel.
- Certifique-se de que informa o destinatário de que definiu os seus números como os seus números de assistência SOS.
- Pode ser cobrado um custo adicional para mensagens SMS.

## Definir número de assistência SOS

1. Toque em  **Settings** > **Definições avançadas**.

2. Toque em **SOS e suporte > Números SOS**.
3. Para seleccionar o número SOS que será chamado: Toque em **Não selecionado** e seleccione o número na Agenda.




4. Toque em **Guardar**.
  - Um SMS de confirmação é enviado para a pessoa selecionada para informar que é o contacto em caso de emergência.
5. Para os outros cinco números SOS, repita como acima e toque em **Guardar**.
  - Pode também atribuir um contacto para receber alertas quando a sua bateria estiver fraca, em **SOS e suporte** e depois **Números de Apoio de Cuidadores**.

## Ligar para o número de assistência SOS

- Primeiro, tem de definir os números de assistência SOS, para poder marcar.
- O serviço de rede deve estar ativo para que a assistência SOS funcione normalmente.
- Pode ser cobrado um custo adicional para mensagens SMS.

prima e mantenha premido o botão SOS

 durante 3 segundos para marcar os números de assistência.

- O smartphone entra automaticamente no modo mãos-livres e pode ouvir/falar com o seu contacto SOS.
- Uma SMS é enviada até 5 destinatários, incluindo o destinatário desta chamada de assistência.


Para parar a ação SOS, prima e mantenha premido **CANCELAR** durante a contagem regressiva.

## Definições avançadas

Selecione para aceder às seguintes opções no menu de **Definições avançadas**.

- Definição inicial

- Contactos
- Informações pessoais
- SOS e Apoio

Toque em  Settings > **Definições avançadas**.

## Dígitos de voz

Por predefinição, ao tocar nos números do teclado de digitação, o smartphone anunciará os dígitos (exceto no modo silencioso). Para desativar esta funcionalidade: **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Definições do som > Leia o dígito discado em voz alta. Toque em Não > Toque em Guardar.**

## Reorganizar aplicações no menu Apps

Pode alterar a ordem em que as apps são apresentadas no menu Apps.

1. Vá para **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Filtro da aplicação**.
2. Para cada aplicação, toque na seta do lado direito, desloque-a para cima ou para baixo para selecionar a posição desejada e toque em **Voltar**.

## Reorganizar os botões do menu

Pode alterar a ordem em que são apresentados os botões do menu (WhatsApp, Agenda, Diversão, etc.).

1. Vá a **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Gerir o filtro de mensagens**.
2. Para cada elemento, toque na pequena seta do lado direito e desloque-se para cima ou para baixo para selecionar a posição desejada e, em seguida, toque em **Voltar**.

## Gerir o filtro de mensagens

Pode gerir que apps gerarão notificações no menu Mensagens.

1. Vá a **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Filtro de mensagens**.
2. Para cada aplicação, toque no quadrado esquerdo para ativar ou desativar a notificação.

## Definições do Android

Existem várias formas de aceder às definições do Android.

### Método 1


Vá a **Definições avançadas > Definições Android**;

### Método 2

**Definições avançadas > Sair das definições do sistema >** uma vez em Android toque em **Definições**; ou

### Método 3

A partir da página inicial, utilize a seta para baixo e toque em **Ferramentas > Sair do sistema**.

Para voltar ao ecrã principal, basta premir a tecla de Página inicial (ver  “Visão geral do Smartphone”).

## Outras definições

Questões	Soluções
<p>Gostaria de mudar o idioma do meu smartphone.</p>	<p>O idioma faz parte das Definições do sistema Android. A partir da página inicial do Smartphone Simples:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque ▼ duas vezes em &gt; <b>Definições</b> &gt; <b>Definições avançadas</b> &gt; <b>Definições Android</b>.</li> <li>2. Avance para baixo &gt; toque em <b>Sistema</b> &gt; <b>Idiomas e introdução</b> &gt; <b>Idiomas</b>.</li> <li>3. Adicione o seu idioma pretendido. <u>Prima e mantenha premido</u> o nome do idioma e arraste-o para o topo da lista.</li> </ol>
<p>Como posso modificar o volume do toque e a melodia?</p>	<p>A partir da página inicial do Smartphone Simple:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque ▼ duas vezes em &gt; <b>Definições</b> &gt; <b>Definições avançadas</b> &gt; <b>Definições Android</b>.</li> <li>2. Avance para baixo &gt; toque em <b>Som</b>.</li> <li>3. Para modificar o volume do toque, avance para <b>Volume de notificação</b> e toque e seleccione o volume pretendido. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por predefinição, é utilizado o nível médio.</li> </ul> </li> <li>4. Para modificar a melodia do toque, avance para <b>Toque do telemóvel</b>. <b>Selecione um toque e toque em OK</b>.</li> <li>5. Como sempre, prima a tecla Página inicial (7) para voltar ao ecrã inicial.</li> </ol>

Questões	Soluções
<p>Como posso modificar o volume de audição para rádio ou vídeos no modo Smartphone Simple?</p>	<p>Pode ajustar facilmente o Volume de multimédia durante a reprodução de música ou vídeos, com as teclas Volume.</p> <p>Também pode fazê-lo através de Definições do sistema Android: A partir da página inicial do Smartphone Simple:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque ▼ duas vezes em &gt; <b>Definições</b> &gt; <b>Definições avançadas</b> &gt; <b>Definições Android</b>.</li> <li>2. Avance para baixo &gt; toque em <b>Som</b>.</li> <li>3. Utilize a barra de deslizamento para ajustar o <b>Volume de multimédia</b> consoante as suas necessidades. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por predefinição, é utilizado o nível médio.</li> </ul> </li> <li>4. Como sempre, prima a tecla Página inicial (7) para voltar ao ecrã inicial.</li> </ol>
<p>Recebi no meu smartphone uma notificação para atualizá-lo. O que devo fazer?</p>	<p>Toque em Descarregar e siga as instruções.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma vez concluído o descarregamento, o telefone vai reiniciar.</li> </ul> <p>Se viu a notificação mas não fez a instalação, então prima: <b>Ferramentas</b>&gt; <b>Sair do sistema</b> &gt; <b>Definições/ Acerca do telemóvel</b> &gt; <b>Atualização por Wi-Fi</b>. Toque em <b>Descarregar</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma vez concluído o descarregamento (pode levar alguns minutos), prima: <b>Instalar agora</b> &gt; <b>OK</b>. O telemóvel vai reiniciar.</li> </ul>
<p>Gostaria de usar o S/M 510 como um smartphone normal. Posso voltar para o modo Android?</p>	<p>Sim, podes sempre alterar o modo.</p> <p>A partir da página inicial do Smartphone Simple:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque em ▼ &gt; <b>Apps</b> &gt; <b>Selecionar Página inicial</b>.</li> <li>2. Toque em Android.</li> </ol> <p><b>A função Seleção Página Inicial também está disponível no modo Android, caso pretenda voltar ao modo Simple.</b></p>

## Resolução de problemas

Questões	Soluções
Não é possível ligar o telemóvel.	A bateria não está inserida; A bateria não está carregada.
O telemóvel está a pedir um PUK quando ligo o telemóvel.	Se não tiver o PUK para o seu cartão SIM, contacte o seu prestador de serviços.
Aparece uma mensagem no visor para algumas funções, indicando que a execução/ utilização não é possível.	Algumas funções só podem ser utilizadas depois de o respetivo serviço ter sido solicitado. Contacte o seu prestador de serviços.
Ecrã congelado ou sem resposta ao premir as teclas.	Retire a bateria durante 3 minutos e tente novamente.
Sem ligação à rede de telecomunicações móveis.	Contacte o seu prestador de serviços.
A mensagem <b><i>Inserir SIM</i></b> aparece no visor.	Contacte o seu prestador de serviços.

Questões	Soluções
<p>Não é possível carregar a bateria ou descarrega num curto espaço de tempo (S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A bateria pode estar defeituosa.</li><li>• Certifique-se de que a ponta magnética está devidamente inserida na entrada USB do seu smartphone.</li><li>• Aproxime o lado magnético do cabo USB da ponta magnética, até que se mantenham unidos.</li><li>• Se não conseguir ouvir nenhum som ou não conseguir ver o ícone de carregamento no ecrã do telemóvel, certifique-se de que o adaptador de energia está devidamente ligado à rede elétrica.</li><li>• Carregue o telemóvel durante 4 horas..</li></ul>
<p>A estação de carregamento fácil não funciona. Não posso carregar o meu smartphone (S/M 510-C).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coloque o smartphone na estação de carregamento fácil.</li><li>• Se não conseguir ouvir nenhum som ou não conseguir ver o ícone de carregamento no ecrã do telemóvel, certifique-se de que o adaptador de energia está bem conectado e que o smartphone está devidamente posicionado na estação.</li></ul>
<p>O telemóvel molhou-se acidentalmente.</p>	<p>Desligue imediatamente o telemóvel e retire a bateria para permitir que a unidade seque completamente antes de o ligar novamente.</p>

# Declaração de Conformidade

O logótipo CE impresso nos produtos indica a conformidade com todos os requisitos essenciais (Diretiva RED: 2014/53/UE).



Pode descarregar a Declaração de Conformidade a partir dos nossos sítios  
Web: [www.swissvoice.net](http://www.swissvoice.net)  
[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

Atlinks Europe  
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |  
RCS Nanterre 508 823 747

[www.swissvoice.net](http://www.swissvoice.net)  
[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações dos seus produtos para efetuar melhorias técnicas ou para manter a conformidade com os novos regulamentos.  
Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

Models : S/M 510-C, S/M 510-M AW  
No. : 10002581 Rev.0 (PT)  
Impresso na China

