

swissvoice

S 515
SMARTPHONE


Bedienungsanleitung

**Um das Smartphone
optimal nutzen zu können,
empfehlen wir Ihnen dringend,
die Installationsschritte
nacheinander durchzuführen**


**Diese Bedienungsanleitung sowie
Anleitungsvideos finden Sie auf
unsere Website:
www.swissvoice.net**

**Vielen Dank, dass Sie sich
für dieses Smartphone
entschieden haben, das
über eine vereinfachte
Benutzeroberfläche verfügt.**

Was ist in der Verpackung?

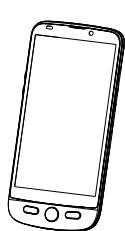

A




B




C



D1



D2

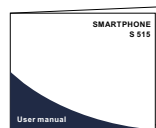

F



G

S 515-M



H


S 515-C /S 515-C AmpliBase



I



J



L

S 515-C AmpliBase



O



P1





P2

Lieferumfang

Ⓐ	Smartphone
Ⓑ	Akkufachabdeckung
Ⓒ	Akku
Ⓓ1 oder Ⓓ2	Netzteil: UE Netzteil: UK
Ⓕ	Bedienungsanleitung
Ⓖ	Technisches Datenblatt

Ⓕ	USB Typ-C-Kabel mit abnehmbarer magnetischer Spitze (S 515-M)
Ⓖ	USB Typ-C-Kabel (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
Ⓖ	Ladestation (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
Ⓖ	Trageband (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
Ⓖ	USB-Kabel (typ A auf micro-B) (S 515-C AmpliBase)
Ⓖ	AmpliBase (S 515-C AmpliBase)
Ⓖ	AmpliBase-Benutzerhandbuch (S 515-C AmpliBase)
Ⓖ1 oder Ⓖ2	Netzteil: UE Netzteil: UK (S 515-C AmpliBase)

Smartphone-Übersicht

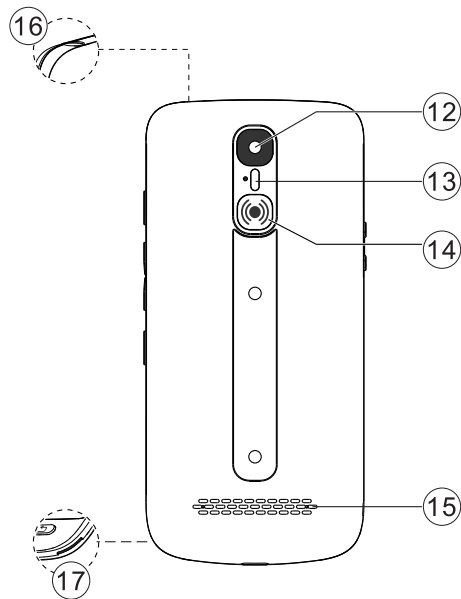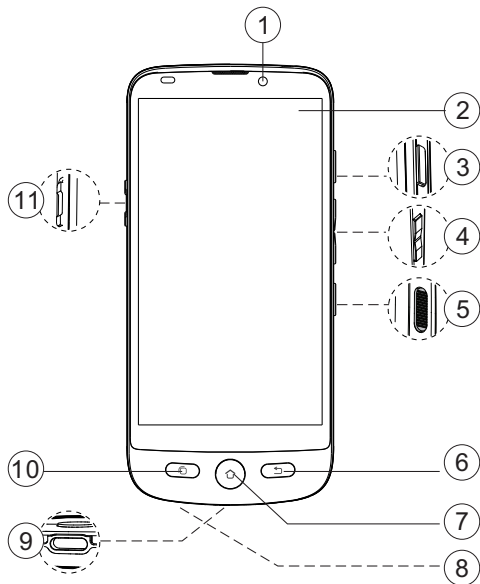

Smartphone-Übersicht

①	Front Kamera	⑧	Mikrofon
②	Touchscreen mit integrierter Schutzfolie	⑨	USB-Typ-C-Anschluss zum Laden des Gerätes
③	Boosttaste • Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke während eines Gesprächs zu erhöhen. • Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Lautstärke wiederherzustellen.	⑩	Taste für die zuletzt durchgeführte Aktion im Android-Modus
④	Hörerlautstärke-Taste (lauter und leiser)	⑪	Taschenlampen-Schalter • Nach oben/unten schieben, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
⑤	EIN/AUS-Taste • Drücken Sie diese Taste, um das Display ein-/auszuschalten. • <u>Halten Sie die Taste gedrückt</u>, um Ihr Gerät ein-/auszuschalten.	⑫	Hauptkamera
⑥	Zurück-Taste • Zum vorherigen Menü/Bildschirm zurückkehren.	⑬	Kamera-Blitz
⑦	Home-Taste • Drücken, um zum Hauptbildschirm zu gelangen.	⑭	SOS-Taste • Taste gedrückt halten, um die Notrufnummern zu wählen.
		⑮	Lautsprecher
		⑯	Taschenlampe
		⑰	Kerbe zum Entfernen der Batterieabdeckung


Smartphone-Übersicht			
Lieferumfang			
 Erste Schritte	70		
Vorbereitung	70		
Öffnen Sie die Akkuabdeckung	70	Einen Anruf tätigen	84
Einlegen der SIM-Karte (von Ihrem Mobilfunkbetreiber bereitgestellt)	70	Anruf annehmen/ablehnen	84
Befestigen Sie das Trageband (nur für 515-C / S515-C AmpliBase verfügbar)	70	Eine Nummer im Telefonbuch anrufen	84
Akkufachabdeckung einsetzen	71	Anruf von einer der 3 Kurzwahltasten	84
So wechseln Sie die Batterie	71	Rufnummer aus der Anruf-Liste anrufen	84
Smartphone aufladen	72	Hörlautstärke einstellen/Audio-Verstärkung/Freisprechfunktion	85
Smartphone Einschalten/ Ausschalten	74	Klingelton-Modus	85
Zum Einschalten	74	Nachrichten	85
Zum Ausschalten	74	Neue Nachricht schreiben	86
Ersteinrichtung	74	WhatsApp	86
Einrichtungsassistent	79	WhatsApp-Nachricht schreiben	86
 Benutzung des Smartphones	83	Bild über WhatsApp senden	86
Beschreibung des Smartphone-Menüs/der Benutzeroberfläche	83	Mit WhatsApp anrufen (Sprach- oder Videoanruf)	87
Startbildschirm-Übersicht	83	Einen WhatsApp-Anruf (oder Videoanruf) erhalten	87
Anrufen	84	Senden einer Sprachnachricht über WhatsApp	87
		Normale WhatsApp-Benutzeroberfläche verwenden	88
		Bilder	88
		Foto machen	88
		Bilder ansehen und teilen	88

Telefonbuch	88
Kontakt hinzufügen	88
Die 3 Kurzwahlnummern zuweisen	88
Kontakt bearbeiten	89
Foto hinzufügen	89
Spaß	89
Wetter	89
Spiele	90
Internet-Radio	90
Apps	90
Neue Anwendungen hinzufügen	90
SOS-Taste	91
Einstellung SOS Notruf Nummer	91
SOS-Nummer anrufen	92
Erweiterte Einstellungen	92
Sprachansage	92
Anwendungen im App-Menü neu anordnen	92
Menü-Tasten neu anordnen	93
Nachrichtenfilter verwalten	93
Android-Einstellungen	93
 Mehr erfahren & Unterstützung	94
Sonstige Einstellungen	94
Fehlersuche	96

 Konformität	99
Konformitätserklärung	99

Vorbereitung


Öffnen Sie die Akkuabdeckung

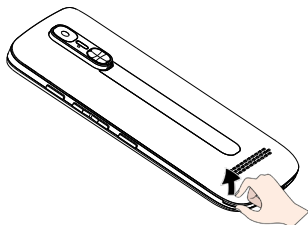

Verwenden Sie die in der Smartphone-Übersicht (17) abgebildete Kerbe, um die Akkuabdeckung zu entfernen.


Einlegen der SIM-Karte (von Ihrem Mobilfunkbetreiber bereitgestellt)

Legen Sie die Nano-SIM-Karte wie abgebildet ein.

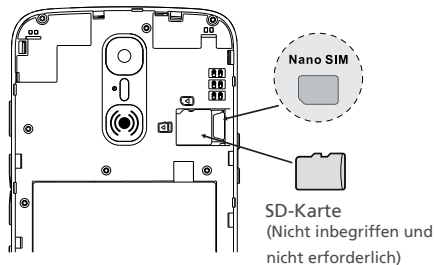


- Gefahr des Verschluckens kleiner Gegenstände! Die Micro-SIM-Karte und die Speicherkarte können entfernt werden. Kleine Kinder könnten sie verschlucken.
- Verbiegen oder zerkratzen Sie die Micro-SIM-Karte nicht. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Befestigen Sie das Trageband (nur für 515-C / S515-C AmpliBase verfügbar)

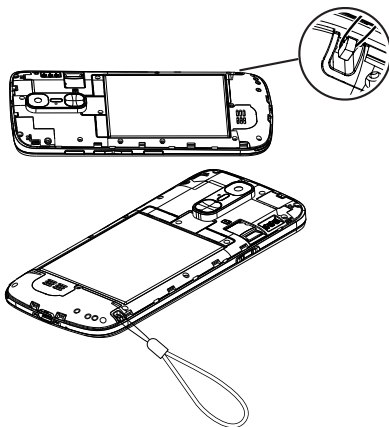

Akkufachabdeckung einsetzen

Drücken Sie fest auf jede Seite der Abdeckung (siehe Pfeile).

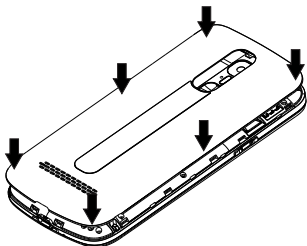

1. ziehen Sie die dünne Plastikfolie auf dem Smartphone-Display vorsichtig ab, indem Sie am Etikett ziehen




So wechseln Sie die Batterie


Falls Sie die Batterie austauschen müssen:

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung wie zuvor beschrieben.
2. Entfernen Sie die Schutzschaumunterlage.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Batteriebuchse.
4. Ziehen Sie zuerst die Abreißlasche (A) heraus und entfernen Sie dann die Batterie, indem Sie die Lasche nach rechts ziehen (B).
5. Setzen Sie die neue Batterie ein; die Anleitung finden Sie im Lieferumfang des Ersatzteils.
6. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.



2

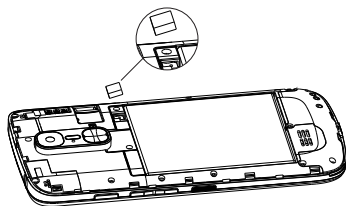

3

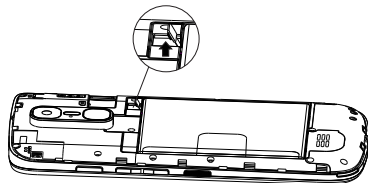

4

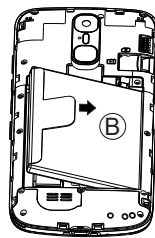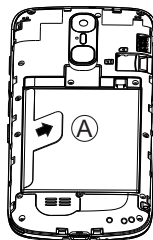

Smartphone aufladen

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone mindestens zu 80% aufgeladen werden.

- Während des Ladevorgangs können das Smartphone und das Ladegerät heiß werden. Dies hat in der Regel keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder Leistung des Smartphones und liegt im normalen Betriebsbereich des Geräts.
- Um Verletzungen oder Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für die Verwendung mit diesem Modell zugelassen sind. Die Verwendung von anderem Zubehör kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie führen.




S 515-M

Für ein bequemes Aufladen ist das mit Ihrem Smartphone gelieferte USB-Kabel mit einer abnehmbaren magnetischen Spitze versehen.

Zum Befestigen:


1. Lösen Sie die kleine Magnetspitze von dem mitgelieferten Kabel.

2. Stecken Sie die Spitze in den Smartphone USB-C-Port, bis Sie ein Klicken hören.
3. Bringen Sie das magnetische Ende des USB-Kabels so nah an die magnetische Spitze, dass es an ihr haften bleibt.
4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse des Netzteils an.
5. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Der Ladevorgang beginnt nun.

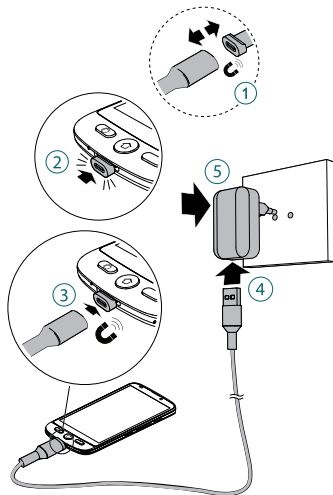

S515-C / S 515-C AmpliBase: Lademethoden**A Verwendung einer Ladestation**


1. Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss der Ladestation. Siehe Abbildung.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
4. Stellen Sie Ihr Smartphone zum Aufladen in die Ladestation.

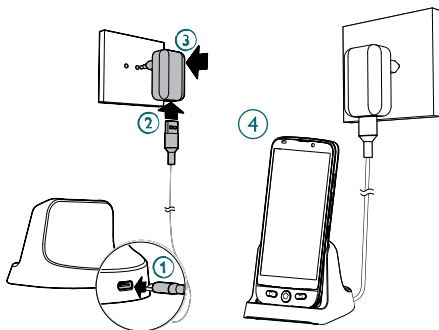


! Bei der S 515-C AmpliBase können Sie die AmpliBase auch als Ladestation verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der AmpliBase.

B Verwendung des USB-Typ-C-Kabels

1. Stecken Sie das USB-Kabel direkt in den USB-Anschluss des Telefons.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

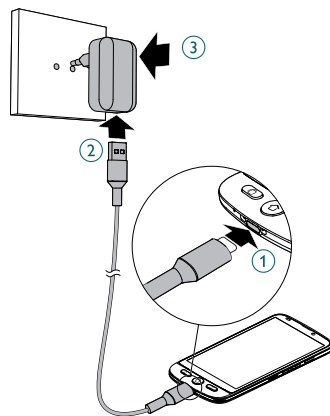

Smartphone Einschalten/ Ausschalten

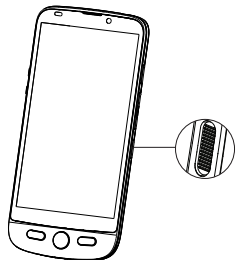


Zum Einschalten

Halten Sie die **EIN/AUS**-Taste (siehe ⑤ Beschreibung des Smartphones) einige Sekunden lang gedrückt, um das Smartphone einzuschalten; das Display leuchtet nun auf.

Zum Ausschalten


Halten Sie die **EIN/AUS**-Taste einige Sekunden lang gedrückt; das Display schaltet sich nun aus. Tippen Sie kurz darauf, um das Gerät auszuschalten.

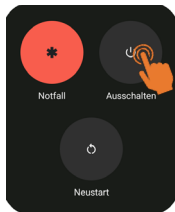

Ersteinrichtung


Das Display leuchtet auf, wenn das Smartphone eingeschaltet ist. Sie können das Smartphone jetzt einrichten.

- Wenn Ihre SIM-Karte einen PIN-Code hat, geben Sie ihn ein.
- Tippen  Sie auf, um zu bestätigen.

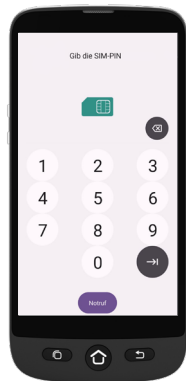


- **Wichtig:** Wenn das Display Systemaktualisierung anzeigt, wählen Sie **Aktualisieren > Herunterladen > klicken Sie zum Aktualisieren**.
- Das Telefon wird automatisch neu gestartet und das Update installiert.
- Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

1. Um die Sprache zu ändern, zeigen und tippen Sie auf **DEUTSCH** (DEUTSCHLAND).
2. Scrollen Sie zur gewünschten Sprache und tippen Sie darauf, um sie auszuwählen.

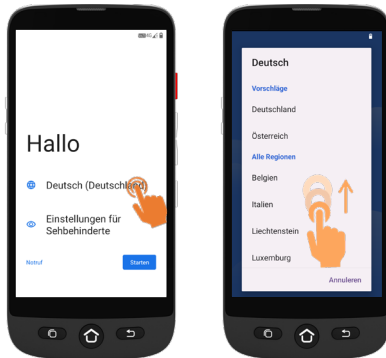


- Sie können Ihr Smartphone mithilfe eines anderen Geräts einrichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm oder tippen Sie auf **Überspringen**.
- Wenn Sie zu Hause einen WLAN-Router haben, verbinden Sie Ihr Smartphone mit diesem, um den mobilen Datenverbrauch zu senken.

3. Wählen Sie Ihren WLAN-Zugangspunkt aus, und geben Sie das Passwort ein.
 - Wenn kein WLAN-Zugangspunkt verfügbar ist, tippen Sie auf Weiter. Sie können „Offline einrichten“ wählen und diese Einstellung später ändern.

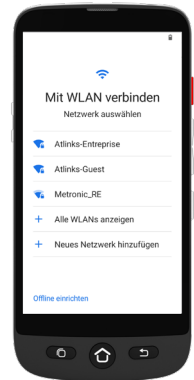


4. Wählen Sie aus, ob Sie das Telefon für sich selbst oder für Ihr Kind einrichten (die Schritte können sich unterscheiden).

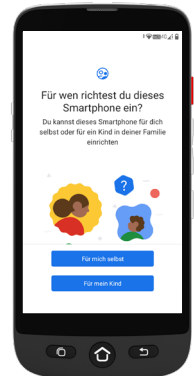

5. Wenn Sie ein Google-Konto haben:


Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein > Tippen Sie auf **Weiter** > Geben Sie Ihr Passwort ein > **Weiter**.

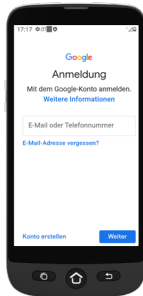

6. Wenn Sie noch kein Google-Konto haben:

Es wird empfohlen, ein Konto anzulegen, da es erforderlich ist, um neue Anwendungen aus dem Google Play herunterzuladen, Apps und Software-Updates zu erhalten oder E-Mails über Gmail zu senden und zu empfangen.

- Zum Erstellen eines Kontos: Tippen Sie auf, **Konto erstellen** > Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Ihre Daten einzugeben > Tippen Sie auf **Weiter**.

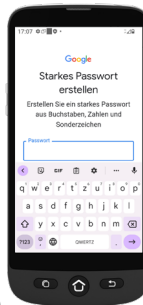


- Wählen Sie ein Passwort (mit mindestens 8 Zeichen).
- Geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Sie erhalten einen Verifizierungscode auf Ihr Smartphone; dann ist Ihr Google-Konto ist erstellt.




- Tippen Sie auf **Ich stimme zu**, nachdem Sie die Details der Google-Vereinbarung gelesen haben.

7. Sie werden aufgefordert, eine PIN zum Sperren des Bildschirms festzulegen. Um die Bedienung zu vereinfachen, können Sie auf **Überspringen** und **Trotzdem überspringen** tippen. Sie können diese Einstellung jederzeit unter **Android-Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit** ändern, um die Sicherheit zu erhöhen

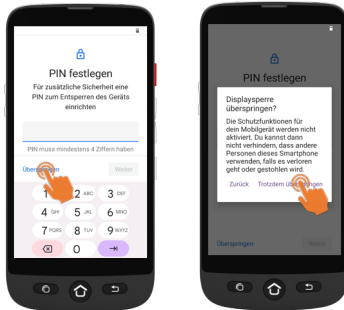

8. Wischen Sie nach oben und wählen Sie die Google-Dienste aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, und tippen Sie auf **Akzeptieren**.

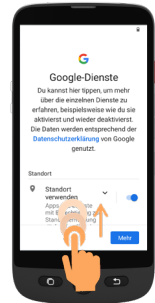

9. Passen Sie weitere Einstellungen an, wie z. B. Sicherungsoptionen, den Standardbrowser (z. B. Chrome, Firefox, ...), die Standardsuchmaschine für Suchanfragen im Internet (z. B. Google, Yahoo) sowie weitere optionale Funktionen, die Sie aktivieren oder mit **Nein, danke** ablehnen können.

10. Tippen Sie auf das Symbol **Start-App** auswählenSymbol



Sie haben die folgenden Optionen:



- Wählen Sie den Simple Smartphone-Modus, um das vereinfachte Menü aufzurufen, das wir für Anfänger empfehlen.
- Die folgenden Anweisungen beziehen sich nur auf dieses einfach zu bedienende Menü (Simple Smartphone).
- Wählen Sie den Android-Modus, wenn Sie das Smartphone wie ein normales Smartphone verwenden möchten (in diesem Benutzerhandbuch nicht beschrieben).

11. Tippen Sie auf **SIMPLE Smartphone** und drücken Sie **OK**. Das Telefon wird neu gestartet.



*Hinweis: Wenn Sie Simple Smartphone gewählt haben, können Sie jederzeit durch eine Benachrichtigung aufgefordert werden, eine neue Version zu installieren. Tippen Sie in diesem Fall auf **Installieren**. Das Telefon wird möglicherweise neu gestartet. Geben Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden*



12. Um mit dem standardmäßig langen Drücken auf die Menütasten zu experimentieren, tippen Sie auf **hier drücken**.



Einrichtungsassistent

Dieses Menü hilft Ihnen, die wichtigsten Funktionen schnell zu programmieren. Folgen Sie den einzelnen Menüpunkten des Assistenten nacheinander. (Empfohlene Mindestschritte: 1. Berechtigungen bis 5. WhatsApp)


1. Tippen Sie auf Weiter > Berechtigung

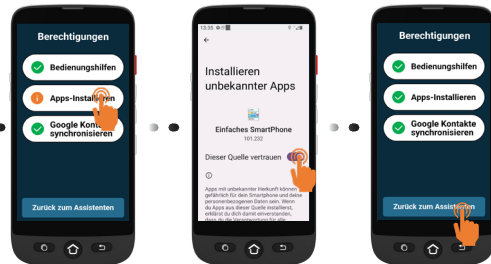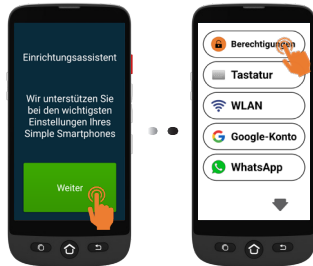

- Alle Schritte müssen grün markiert sein . Ist dies der Fall, fahren Sie bitte direkt mit Schritt 2 fort.
- Wenn eine der Funktion orange ist, tippen Sie auf diese Funktion, um sie zu aktivieren und zu autorisieren. Sie wird dann grün. Tippen Sie auf **Zurück** zum Assistenten.

2. Tastatur - Tippen Sie auf Tastatur > Weiter



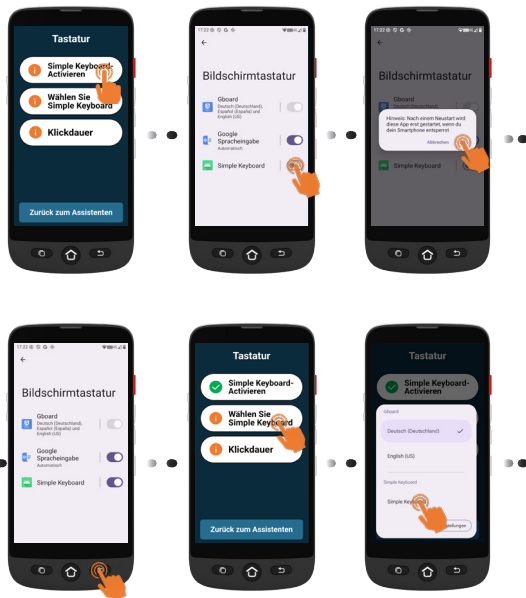

Klickdauer

- Um Ihre bevorzugte Klickauswahl für Menü und Tastatur auszuwählen:
- Tippen Sie auf **Klickdauer** > Wählen Sie eine der Dauer-Optionen (je nach Geschicklichkeit des Benutzers) > OK.



- Drücken Sie die  oder tippen Sie auf **Zurück zum Assistenten**, um zum Assistentenmenü zurückzukehren.



3. **WLAN** (falls verfügbar) - für die WLAN-Einrichtung (falls dies noch nicht geschehen ist)
4. **Google-Konto** - Falls dies noch nicht geschehen ist, siehe Seite 76

Wenn Sie es bei der Ersteinrichtung nicht eingerichtet haben, können Sie dies jetzt mit dem Assistenten nachholen.

5. WhatsApp


Dieses Menü bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche für die am häufigsten verwendeten Funktionen in WhatsApp.

- Tippen Sie auf **Einrichten** und folgen Sie den Anweisungen. Möglicherweise werden Sie zunächst zu Google Play weitergeleitet, um die WhatsApp-App herunterzuladen und zu installieren. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, drücken Sie die  Taste, um zum Assistenten zurückzukehren.
- Tippen Sie auf **Berechtigungen** und folgen Sie den Anweisungen.
- Dann müssen Sie die Verwendung von Kamera/Mikrofon/Telefon/Kontakte/Dateien und Medien in der WhatsApp-Anwendung Bestätigen Sie für jeden Punkt die

erlauben: **App-Info** > Tippen Sie auf **Berechtigungen** > und Bestätigen Sie für jeden Punkt die Einstellung.

- Drücken Sie auf **Zurück zum Assistenten**.

Sobald Sie sich in der WhatsApp-Anwendung befinden, können Sie diese kurz antippen.

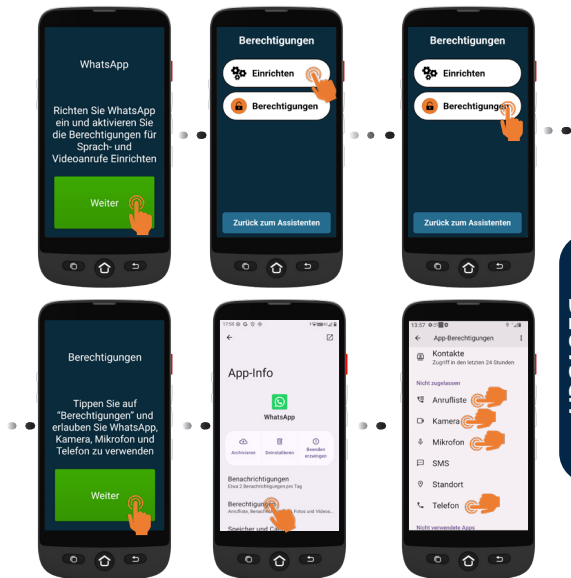

6. **Kopieren von Kontakten** von Ihrer SIM-Karte
7. **Neuer Kontakt**, siehe Seite 88
8. **SOS und Hilfe**, um Ihre SOS- und Hilfe-Nummern einzustellen, siehe Seite 91
9. **Kurzwahl**, um die Kurzwahlnummern für die Startseite festzulegen, siehe Seite 88
10. **Bevorzugte Kontakte**, um auszuwählen, welche Kontakte am Anfang der Liste angezeigt werden und standardmäßig im Lautlos-Modus klingeln sollen.
11. **Erweiterte Einstellungen**.
12. **Mein Profil**: geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
13. **Kindersicherung**: Informationen dazu, wie Sie Minderjährige schützen können, falls diese Ihr Telefon nutzen könnten.
14. **Einstellung abbrechen**

! Um das Menü des Einrichtungsassistenten bei einem beliebigen Schritt zu verlassen, tippen Sie zweimal auf ▼ und wählen Sie **Einstellung abbrechen**. Das Telefon wird möglicherweise neu gestartet. Anschließend erscheint das Hauptmenü.



Um später vom Startbildschirm auf den **Einrichtungsassistenten** zuzugreifen:


1. Tippen Sie auf ▼, bis **Einstellungen** angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Einrichtungsassistent**.



Beschreibung des Smartphone-Menüs/der Benutzeroberfläche

Wenn **SIMPLE Smartphone** ausgewählt ist, sieht Ihr Telefon einfacher aus und ist leichter zu bedienen als normale Smartphones.

Startbildschirm-Übersicht

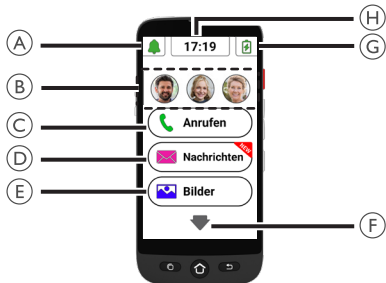

- A. Lautlos/Nur Vibrieren/Normaler Modus;
- B. Kurzwahltasten (Fotospeicher);
- C. Anruf-Menü - **Nummer wählen, Telefonbuch, Anruf-Liste**;
- D. Nachrichten-Menü - **SMS, verpasste Anrufe, WhatsApp** etc.
- E. Bild-Menü - **Fotos und Videos anzeigen und teilen, Kamera verwenden**;

- F. **↓** - Drücken Sie diesen Pfeil, um zum nächsten Menü zu gelangen, z. B. **WhatsApp, Telefonbuch, Anwendungen, Einstellungen, Internetradio hören** usw.;

- G. Akkustatus - Tippen Sie darauf, um den Ladestand zu sehen;
- H. Uhrzeit - Tippen Sie darauf, um die Uhrzeit und das Datum in großer Schrift anzuzeigen und Alarime einzustellen.
- Sie können jederzeit zum Hauptbildschirm durch Drücken von zurückkehren (siehe unter „Smartphone-F Übersicht“).

Durch einfaches Antippen können Sie jedes Menü auf dem Bildschirm aufrufen. Sie werden eine Vibration spüren, wenn das Antippen vom Telefon erkannt wird. Sie können entscheiden, wie lange das Tippen dauern soll, bis es vom Telefon erkannt wird, wobei Sie zwischen 4 verschiedenen Werten wählen können.



Weitere Informationen finden Sie unter **Klickdauer** im Menü des **Einrichtungsassistenten** auf Seite 79.

- Bei einigen Menü-Tasten müssen Sie scrollen (gedrückt halten und nach oben schieben), um alle Anwendungen anzuzeigen.

Anrufen

Einen Anruf tätigen

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Nummer wählen**.
2. Geben Sie die Rufnummer über die Telefontastatur(0-9) ein.
 - Tippen Sie auf **Entf.**, um Zahlen zu löschen.
3. Tippen Sie auf , um anzurufen.
 - Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Anruf annehmen/ablehnen

- Tippen Sie auf  um einen Anruf anzunehmen.

- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden oder abzulehnen.

Eine Nummer im Telefonbuch anrufen

1. Tippen Sie auf  **Anrufen**, und wählen Sie dann den Namen aus (oder tippen Sie auf , um zu anderen Seiten zu gelangen, und wählen Sie dann den Namen aus).
2. Tippen Sie auf  um zu wählen.
 - Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Anruf von einer der 3 Kurzwahltasten

1. Drücken Sie direkt eine der 3 Kurzwahltasten.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden

Rufnummer aus der Anruf-Liste anrufen

1. Drücken Sie  **Anrufen**.
2. Drücken Sie **Anruf-Liste**, um die Anruf-Liste anzuzeigen.

- Drücken Sie die gewählte Nummer und drücken Sie Rückruf.

Hörlautstärke einstellen/Audio-Verstärkung/Freisprechfunktion

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketasten (siehe ④ "Smartphone-Übersicht") um die Lautstärke von Stufe 1 bis 6 einzustellen (voreingestellte Stufe ist 3).

Um die Lautstärke zusätzlich zu verstärken, drücken Sie die rote Boost-Taste (siehe ③ unter Smartphone-Übersicht). Auf dem Display erscheint.

BOOST EIN



- Eine übermäßige Belastung durch laute Geräusche kann Gehörschäden verursachen.
- Drücken Sie erneut die rote Boost-Taste, um die zusätzliche Verstärkung zu deaktivieren.
- Um den Freisprechmodus zu aktivieren, tippen Sie auf  auf dem Display.
- Tippen Sie erneut auf , um den Freisprechmodus zu deaktivieren.

Klingelton-Modus

Tippen Sie im Stand-by-Modus auf das Ruftonsymbol  und wählen Sie

-  - KLINGELTON AUS (stumm) - rote Farbe
-  - Nur Vibration (kein Klingelton) - orange Farbe
-  - Klingelton ein - grüne Farbe

Hinweis: Um die Klingeltonmelodie und die Lautstärke zu ändern, siehe Kapitel **Sonstige Einstellungen**, Seite 94.

Nachrichten

Alle Arten von Nachrichten (SMS, WhatsApp, verpasste Anrufe etc.) werden  **Nachrichten** zusammengeführt. Um die Zielnummer zu wählen, wird die Schaltfläche mit  markiert.

Um die Nachricht zu lesen, tippen Sie auf die neuen Punkte, oder tippen Sie auf **Alte Nachricht lesen.....**

- Per MMS empfangene Bilder werden direkt im **Bildordner** gespeichert  **Bilder** .

Neue Nachricht schreiben

Method 1

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** , und tippen Sie dann auf. **Schreiben Sie eine neue Nachricht.**
2. Tippen Sie auf **Nummer wählen**, um die entsprechende Nummer einzugeben, und tippen Sie auf **Weiter**, oder tippen Sie auf einen bestehenden Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Tastatur**.
 - Der Bildschirm wird gedreht.
4. Geben Sie Ihre Nachricht über die Tastatur ein.
 - Tippen Sie zum Korrigieren auf **Entf**, falls erforderlich.
 - Tippen Sie auf **OK** oder **Weiter**, um die gesamte Nachricht anzusehen.
 - Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Nachricht, um den Cursor zu positionieren und weiterzuschreiben.
5. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie mit der Eingabe fertig sind.
6. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**, andernfalls auf **Nein**.

Method 2

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 aus, um die Zielnummer zu wählen.
2. Tippen Sie auf eine der Nachrichten-Vorlagen.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

WhatsApp (vereinfachter Zugang)

WhatsApp-Nachricht schreiben

Tippen Sie auf  **WhatsApp** > **Schreiben Sie eine neue Nachricht.**

- Führen Sie die gleichen Schritte aus wie auf Seite 86 beschrieben.

Bild über WhatsApp senden

Wenn es bereits ein Bild gibt

1. Tippen Sie auf  **Bilder** .
2. Tippen Sie auf **Bilder anzeigen**.
3. Tippen Sie auf den rechten Pfeil, um ein Bild auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Optionen** > **Senden** > **WhatsApp** > Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt > Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.
 - Das Bild wird direkt gesendet.

Wenn kein Bild vorhanden ist

1. Tippen Sie auf **Foto machen**.
2. Tippen Sie auf **Kamera** oder **Selfie > Bild > Speichern & Senden** (oder **Entf. zum Löschen**) > **WhatsApp** > Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt > Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.
- Das Bild wird direkt gesendet.

Mit WhatsApp anrufen (Sprach- oder Videoanruf)

1. Tippen Sie auf  > **Sprachanruf** (oder **Videoanruf**).
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
 - Tippen Sie auf **▼**, um die Liste zu durchsuchen, oder tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts.

Zum Beenden des Anrufs tippen Sie auf




Um von einem Sprachanruf zu einem Videoanruf zu wechseln, tippen Sie auf **Kamera** während eines Sprachanrufs.

Einen WhatsApp-Anruf (oder Videoanruf) erhalten

Der Bildschirm zeigt **Sprachanruf (oder Videoanruf) von ... Möchten Sie diesen Anruf annehmen?**

- Tippen Sie auf **Ja**, um anzunehmen, oder auf **Nein**, um abzulehnen.

Senden einer Sprachnachricht über WhatsApp

1. Tippen Sie auf  > **Sprachnachricht** > **Aufnahme**, um Ihre Nachricht aufzunehmen.
 - Maximale Aufnahmezeit: 60 Sekunden.
2. Tippen Sie auf **Stop**, wenn Sie fertig sind, und dann auf **Senden**.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus:
 - Tippen Sie auf **▼**, um die Liste zu durchsuchen, oder tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein, um einen Kontakt auszuwählen.

4. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts.
5. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Normale WhatsApp-Benutzeroberfläche verwenden

Tippen Sie auf  **WhatsApp** und dann auf die **WhatsApp-App**.

Bilder

Foto machen

1. Tippen Sie auf  **Bilder** > **Foto machen**.
2. Tippen Sie auf **Kamera** oder **Selfie**, und dann auf
 - **Bild**, um ein Foto oder ein Selfie zu machen
 - **Aufnahme** für Videoaufnahmen.
3. Wählen Sie **Speichern, Speichern & Senden** oder **Löschen**.

Bilder ansehen und teilen

1. Tippen Sie auf  **Bilder** > **Bilder anzeigen**.
2. Tippen Sie auf **u**, um zum nächsten zu gelangen
 - Tippen Sie auf **Alle Bilder**, um alle Bilder zu sehen.
 - Tippen Sie auf **p/q**, um durch die Bilder zu scrollen.

1. Tippen Sie auf **Optionen** > **Senden**.
2. Wählen Sie zum Teilen **WhatsApp / SMS / Apps**.

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch** > **Neuer Kontakt**.
2. Tippen Sie auf **Namen**, und geben Sie dann den Namen ein. (Die Tastatur dreht sich, um die Eingabe zu erleichtern).
3. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf **Nummer**, und geben Sie die Nummer ein. Tippen Sie auf **Weiter**.
 - Sie werden gefragt, ob Sie ein Foto aus **Galerie** oder **Kamera** hinzufügen möchten.
 - Drücken Sie **Ja** oder **Nein**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die 3 Kurzwahlnummern zuweisen

- Die 3 Kurzwahlkosten auf dem Startbildschirm müssen zuerst im Telefonbuch gespeichert werden, damit die Rufnummern einer Kurzwahlkost zugewiesen werden können.

1. Tippen Sie auf ein leeres Kurzwahlprofil auf der Startseite.
2. Wählen Sie eine leere Taste.
3. Wählen Sie den Namen aus der Kontaktliste aus.
 - Tippen Sie auf , um bei Bedarf die nächste Seite aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **Kontakt zur Liste** hinzufügen.
 - Um dieser Kurzwahlnummer ein Foto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Telefonbuch**, und dann auf **Foto**, markieren Sie den Namen, wählen Sie ein Foto **von der Galerie** oder **machen Sie ein Foto** (Kamera + Bild), wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie auf **Speichern**.
 - Sie können die Einstellungsseite für die Startseite Kurzwahl auch über **Einstellungen > Kurzwahl** aufrufen.

Kontakt bearbeiten

Tippen Sie auf  **Telefonbuch** > **Bearbeiten**.

1. Tippen Sie auf **Namen**, und bearbeiten Sie dann den Namen. Tippen Sie auf **Weiter**.
2. Tippen Sie auf **Nummer speichern** und bearbeiten Sie dann die Nummer.

- Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Foto hinzufügen

1. Um ein Foto mit einem Kontakt zu verknüpfen, tippen Sie auf  **Telefonbuch** > **Foto**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, und wählen Sie dann **Von der Galerie** oder **Kamera**.
3. Wählen Sie ein Foto aus oder machen Sie ein Foto und drücken Sie dann **Speichern**.

Spaß

- Für die Nutzung dieser Funktionen ist WLAN oder mobile Daten erforderlich.
- Ein Google-Konto und die Anmeldung bei Google Play sind für **Wetter** und **Spiele** erforderlich.

Wetter

Tippen Sie auf  >  **Spaß** > **Wetter**, um das Wetter in der Region Ihrer Wahl zu überprüfen.

- Eine Wettervorhersage-App kann vom Google Play bei Ihrem ersten Zugriff installiert werden.

Spiele

Tippen Sie auf  >  Spaß > **Spiele** um eine Liste beliebter Spiele anzuzeigen.

- Tippen Sie auf das Spiel, das Sie spielen möchten.
- Das Spiel kann aus dem Google Play installiert werden, wenn Sie es zum ersten Mal auswählen.

Internet-Radio

Tippen Sie auf  >  Spaß > **Radio**, um eine Liste beliebter Internet-Radiosender in der Sprache Ihres Smartphones anzuzeigen.

Drücken Sie auf den gewünschten Radiosender, um ihn zu hören. Tippen Sie auf Zurück, um zum Radiomenü zurückzukehren.

Apps

Um auf Ihrem Smartphone installierte Anwendungen zu starten, können Sie das Apps-Menü verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  >



2. Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um durch die Liste der Apps zu scrollen.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten.
 - Sie können die Reihenfolge, in der Ihre Apps aufgelistet werden, ändern. Siehe **Erweiterte Einstellungen**.


Neue Anwendungen hinzufügen

Sobald Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie zusätzliche Anwendungen aus dem Google Play herunterladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf . Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Google Play**.
2. Geben Sie den Namen der Anwendung in die Suchleiste ein und folgen Sie den Anweisungen.
 - Siehe **“Google-Konto”** auf Seite 12, wenn Sie noch kein Google-Konto mit Ihrem Telefon verknüpft haben.

SOS-Taste

- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch vorhanden ist.
- Eine SOS-Nummer wird angerufen und erhält eine Notfall-SMS mit Angabe des Standorts des Telefons.
- Die fünf anderen SOS-Nummern erhalten nur eine Notfall-SMS mit Angabe des Standorts des Telefons.
- Denken Sie daran, den Empfänger darüber zu informieren, dass Sie seine Nummer als Ihre SOS-Nummer festgelegt haben.
- Für SMS-Nachrichten können zusätzliche Gebühren anfallen.

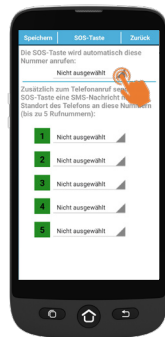

Einstellung SOS Notruf Nummer

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SOS und Hilfe** > **SOS-Nummern**.
3. So wählen Sie die SOS-Nummer aus, die angerufen werden soll: Tippen Sie auf **Nicht ausgewählt** und wählen Sie die Nummer aus dem Telefonbuch

1. Tippen Sie auf **Speichern**.
 - Eine Bestätigungs-SMS wird an die ausgewählte Person gesendet, um sie darüber zu informieren, dass sie der Kontakt für Notfälle ist.
2. Für die fünf anderen SOS-Nummern wiederholen Sie die obigen Schritte und tippen Sie auf **Speichern**.
 - Sie können auch einen Kontakt zuweisen, der bei niedrigem Akkustand Ihres Smartphones benachrichtigt wird, und zwar unter **SOS und Hilfe** und dann unter **Pfleger Hilfsnummern**.

SOS-Nummer anrufen

- Sie müssen zuerst die SOS-Nummern einrichten, um jemanden anrufen zu können.
- Der Netzdienst muss aktiv sein, damit SOS-Notruf normal funktionieren kann.
- Für SMS-Nachrichten können zusätzliche Gebühren anfallen.

Halten Sie die SOS-Taste  für **3 Sekunden** gedrückt, um die Notrufnummern zu wählen.

- Das Smartphone wechselt automatisch in den Freisprechmodus, und Sie können Ihren SOS-Kontakt hören bzw. mit ihm sprechen.
- Die SMS wird an bis zu 5 Empfänger gesendet, einschließlich des Empfängers dieses Notrufs.

Um die SOS-Aktion zu beenden, halten Sie die Taste **ABBRECHEN** während des Countdowns gedrückt.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie diese Funktion, um auf die folgenden Optionen in dem Menü **Erweiterte Einstellungen** zuzugreifen.

- Erste Einstellung

- Kontakte
- Persönliche Informationen
- SOS und Hilfe

Tippen Sie auf



> **Erweiterte Einstellungen.**

Sprachansage

Standardmäßig sagt das Smartphone beim Tippen auf die Ziffern auf der Wähltastatur die Ziffern an (außer im lautlosen Modus). Um diese Funktion zu deaktivieren: **Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen > Ton-Einstellungen > Gewählte Ziffer laut vorlesen.** Tippen Sie auf **Nein** > Tippen Sie auf **Speichern.**

Anwendungen im App-Menü neu anordnen

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Apps im Apps-Menü angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen > Anwendungsfiler.**
2. Tippen Sie bei jeder App auf den Pfeil auf der rechten Seite, scrollen Sie nach oben oder unten, um die gewünschte

Position auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Zurück** und **Speiche**.

Menü-Tasten neu anordnen

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Menü-Tasten (WhatsApp, Telefonbuch, Spaß ...) angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen > Weitere Menüsortierung**.
2. Tippen Sie bei jedem Element auf den kleinen Pfeil auf der rechten Seite und scrollen Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Position auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Zurück** und **Speiche**.

Nachrichtenfilter verwalten

Sie können im Nachrichten-Menü festlegen, welche Anwendungen Benachrichtigungen generieren sollen.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen > Nachrichtenfilter**.
2. Tippen Sie bei jeder App auf das linke Feld, um die Benachrichtigung zuzulassen oder zu verbieten.

Android-Einstellungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Android-Einstellungen zuzugreifen.

Method 1

Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen**;

Method 2

Erweiterte Einstellungen > System verlassen > Tippen Sie in Android auf Einstellungen;
oder

Method 3

Tippen Sie auf der Startseite auf den Pfeil nach unten und dann auf **Tools > System beenden**.

Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie einfach die Home-Taste (siehe ⑦ "Smartphone-Übersicht").

Sonstige Einstellungen

Probleme	Lösungen
Ich würde gerne die Sprache meines Smartphones ändern.	Die Sprache ist Teil der Android-Systemeinstellungen. Von der Simple Smartphone-Startseite aus: 1. Tippen Sie zweimal auf ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen. 2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf System > Sprachen & Eingabe > Sprachen. 3. Fügen Sie die gewünschte Sprache hinzu. <u>Halten</u> Sie den Namen der Sprache <u>gedrückt</u> und ziehen Sie sie an den Anfang der Liste.
Wie kann ich Klingeltonlautstärke und Melodie ändern?	Von der Simple Smartphone-Startseite aus: 1. Tippen Sie zweimal auf ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen. 2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf Töne. 3. Um die Klingeltonlautstärke zu ändern, scrollen Sie zu Lautstärke Klingeln/Benachrichtigungen und wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus. • Standardmäßig wird die mittlere Stufe verwendet. 4. Um die Klingeltonmelodie zu ändern, scrollen Sie zu Telefonklingelton. Wählen Sie einen Klingelton aus und tippen Sie auf OK. 5. Drücken Sie wie üblich die Home-Taste (7), um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
Warum klingelt mein Telefon im Lautlos-Modus bei Favoriten und wiederholten Anrufen?	Dies ist die Standardeinstellung von Android. Wenn Sie möchten, dass im Lautlos-Modus keine Anrufe klingeln, gehen Sie auf der Startseite von Simple Smartphone wie folgt vor: 1. Tippen Sie zweimal auf den ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen. 2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf Modi > Bitte Nicht stören > Personen > Anrufe. 3. Wählen Sie Keine. 4. Drücken Sie wie üblich die Home-Taste (7), um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Probleme	Lösungen
Wie kann ich die Hörlautstärke für Radio oder Videos im Simple Smartphone-Modus ändern?	Mit den Lautstärketasten können Sie die Medienlautstärke während der Wiedergabe von Musik oder Videos ganz einfach anpassen. Sie können dies auch über die Android-Systemeinstellungen tun: Von der Simple Smartphone-Startseite aus: 1. Tippen Sie zweimal auf ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen. 2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf Töne. 3. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Medienlautstärken Ihren Bedürfnissen anzupassen. • Standardmäßig wird die mittlere Stufe verwendet. 4. Drücken Sie dann wieder die Home-Taste (7), um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
Ich habe auf meinem Smartphone eine Benachrichtigung zur Aktualisierung erhalten. Was sollte ich tun?	Tippen Sie auf Herunterladen und folgen Sie den Anweisungen. • Sobald das Update heruntergeladen ist, wird das Telefon neu gestartet. Wenn Sie die Benachrichtigung gesehen, aber das Update nicht installiert haben, drücken Sie auf: Tools > System verlassen > Einstellungen / Über das Telefon > Systemaktualisierung. Tippen Sie auf Herunterladen. • Sobald das Update heruntergeladen wurde (kann einige Minuten dauern), drücken Sie auf: Jetzt installieren > OK. Das Telefon wird neu gestartet.
Ich möchte das S 515 als normales Smartphone verwenden. Kann ich zurück in den Android-Modus wechseln?	Ja, Sie können den Modus jederzeit ändern. Von der Simple Smartphone-Startseite aus: 1. Tippen Sie auf ▼ > Apps > Start-App Auswahl. 2. Tippen Sie auf Android. Start-App Auswahl ist auch im Android-Modus verfügbar, falls Sie wieder in den Simple Smartphone-Modus wechseln möchten.

Fehlersuche

Probleme	Lösungen
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	Kein Akku eingelegt; Akku ist nicht geladen.
Das Telefon fordert eine PUK-Nummer an, wenn ich es einschalte.	Wenn Sie die PUK für Ihre SIM-Karte nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
Bei einigen Funktionen erscheint eine Meldung auf dem Display, die anzeigt, dass die Ausführung/Benutzung nicht möglich ist.	Einige Funktionen können erst genutzt werden, nachdem der entsprechende Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Bildschirm eingefroren oder keine Reaktion beim Drücken von Tasten.	Starten Sie das Telefon neu. Oder nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Auf dem Display erscheint die Meldung Kein Dienst .	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Probleme	Lösungen
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist nach kurzer Zeit leer (S 515-M).	• Der Akku ist möglicherweise defekt. • Vergewissern Sie sich, dass die magnetische Spitze richtig in die USB-Buchse Ihres Smartphones eingesteckt ist. • Gehen Sie mit dem magnetischen Ende des USB-Kabels an die magnetische Spitze, bis sie haften. • Wenn Sie keinen Ton hören oder das Ladesymbol auf dem Display des Telefons nicht sehen können, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig an das Stromnetz angeschlossen ist. • Laden Sie das Mobiltelefon 4 Stunden lang auf.
Die Easy-Charging-Ladestation funktioniert nicht. Ich kann mein Smartphone (S 515-C) nicht aufladen.	• Legen Sie das Smartphone auf die Easy-Charging-Ladestation. • Wenn Sie keinen Ton hören oder das Ladesymbol auf dem Display des Telefons nicht sehen können, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig angeschlossen ist und das Smartphone korrekt auf der Ladestation positioniert ist.
Das Mobiltelefon ist versehentlich nass geworden.	Schalten Sie das Telefon sofort aus, und nehmen Sie den Akku heraus, damit das Gerät vollständig trocknen kann, bevor Sie es wieder einschalten.

Konformitätserklärung

Das auf den Produkten aufgedruckte CE-Logo weist auf die Einhaltung aller grundlegenden Anforderungen (RED Richtlinie: 2014/53/EU) hin.



Sie können die Konformitätserklärung von unsere Website herunterladen:
www.swissvoice.net

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen seiner Produkte zu ändern, um technische Verbesserungen vorzunehmen oder neuen Vorschriften zu entsprechen.

Google, Android, Google Play, Gmail und andere Marken sind Marken von Google LLC.

UG S 515 CG1-DE

Models: S 515-C, S 515-M, S515-C AmpliBase
A/W No.: 10002963 Rev.0-Online (DE)
Printed in China