



swissvoice

S 515
SMARTPHONE


Guide Utilisateur

Afin de pouvoir utiliser le smartphone de manière optimale, nous vous recommandons vivement de suivre les étapes d'installation une par une.


**Ce mode d'emploi ainsi que des tutoriels vidéo sont disponibles sur notre site web :
www.swissvoice.net**

**Merci d'avoir acheté ce
smartphone qui bénéficie
d'une interface simplifiée.**

Contenu de la boîte

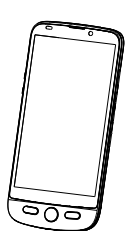

(A)




(B)




(C)



(D1)



(D2)

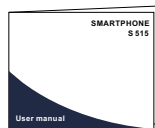

(F)



(G)

S 515-M



(H)


S 515-C /S 515-C AmpliBase



(I)



(J)



(L)

S 515-C AmpliBase



(M)



(N)



(O)



(P1)





(P2)

Contenu de la boîte

(A)	Smartphone	(H)	Câble USB Type-C avec embout aimanté détachable (S 515-M)
(B)	Couvercle de la batterie	(I)	Câble USB Type-C (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(C)	Batterie	(J)	Socle de chargement (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(D1 ou D2)	Adaptateur secteur : UE Adaptateur secteur : ROYAUME-UNI	(L)	Tour de cou (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(F)	Mode d'emploi	(M)	Câble USB Type A - Micro B (S 515-C AmpliBase)
(G)	Fiche technique	(N)	AmpliBase (S 515-C AmpliBase)
		(O)	Mode d'emploi AmpliBase (S 515-C AmpliBase)
		(P1 or P2)	Adaptateur secteur: UE Adaptateur secteur: ROYAUME-UNI (S 515-C AmpliBase)

Présentation du smartphone

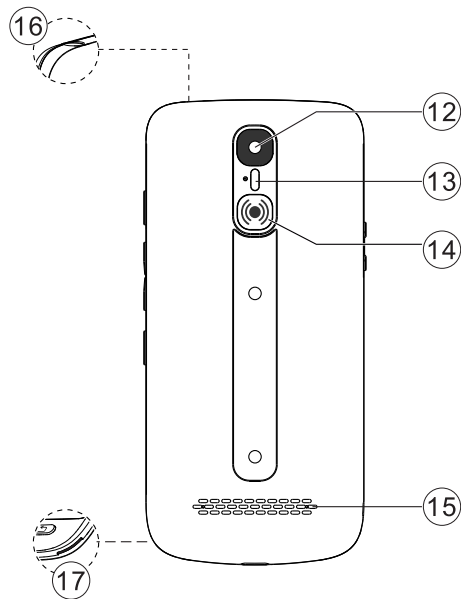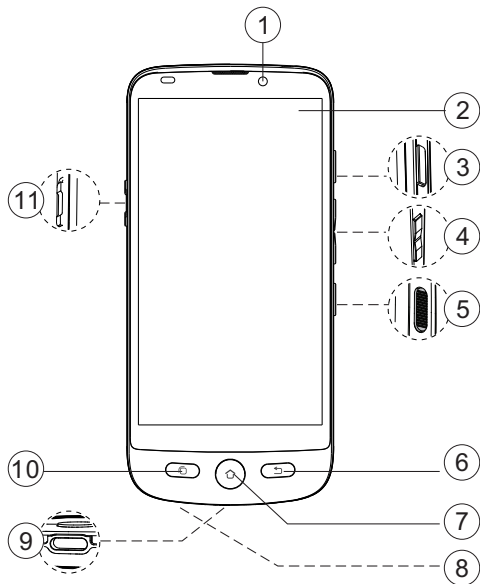

Présentation du smartphone


①	Caméra avant	⑩	Bouton de tâche récente en mode Android
②	Écran tactile avec film de protection intégré.	⑪	Bouton de la lampe de poche Faire glisser vers le haut/bas pour allumer/éteindre la lampe de poche.
③	Touche « Boost ». - Appuyez dessus pour augmenter le volume pendant un appel. - Appuyez à nouveau pour revenir au volume normal	⑫	Caméra principale
④	Bouton de volume (haut et bas)	⑬	Flash de l'appareil photo
⑤	Bouton marche/arrêt - Appuyer pour allumer/éteindre l'écran. - Maintenir enfoncé pour allumer/ éteindre votre appareil	⑭	Bouton SOS Maintenir enfoncé pour composer des numéros d'assistance.
⑥	Bouton de retour Retourne au menu/écran précédent.	⑮	Haut-parleur
⑦	Bouton accueil Appuyer pour accéder à l'écran principal	⑯	Torche
⑧	Microphone	⑰	Encoche pour retirer le couvercle de la batterie
⑨	Port USB Type-C pour charger la batterie		

 Pour commencer	
Contenu de la boîte	
Éléments du smartphone (tous les modèles)	
Accessoires (en fonction du modèle)	
Présentation du smartphone	
Première installation	6
Rétirer le couvercle de la batterie	6
Installer la carte SIM (fournie par votre opérateur mobile)	6
Attacher le tour de cou (disponible uniquement pour le modèle S 515-C / S515-C AmpliBase)	6
Placer le couvercle de la batterie	7
Comment remplacer la batterie	7
Charger votre téléphone	8
Démarrer le smartphone	10
Démarrage	10
Arrêt	10
Configuration initiale	10
Assistant de configuration	15
 Utilisation du smartphone	19
Menu du smartphone/présentation de l'interface	19
Présentation de l'écran d'accueil	19
Appel	20
Passer un appel	20
Répondre à un appel/ Rejeter un appel	20
Appeler un numéro du répertoire	20
Appeler l'un des 3 numéros abrégés à partir d'une touche	20
Appeler depuis le journal des appels	20
Régler le volume/ Audio fort/ Mains libres	20
Mode sonnerie	21
Messages	21
Écrire un nouveau message	21
WhatsApp (accès simplifié)	22
Écrire un message WhatsApp	22
Envoyer une photo via WhatsApp	22
Passer un appel avec WhatsApp (appel vocal ou vidéo)	22
Recevoir un appel WhatsApp (ou un appel vidéo)	23
Envoyer un message vocal via WhatsApp	23
Utiliser l'interface native de WhatsApp	23
Photos	23
Prendre une photo	23
Afficher et partager des photos	23
Répertoire	23
Ajouter un contact	23

Attribuer les 3 numéros d'appel rapide	24
Modifier un contact	24
Ajouter une photo	24
Loisirs	25
Météo	25
Jeux	25
Radio internet	25
Applications	25
Ajouter de nouvelles applications	26
Bouton d'assistance SOS	26
Définir le numéro d'assistance SOS	26
Appeler le numéro d'assistance SOS	27
Paramètres avancés	27
Clavier parlant	27
Réorganiser les applications dans le menu	28
Réorganiser les boutons du menu	28
Gérer le filtre des messages	28
Paramètres Android	28
 En savoir plus & Aide	29
Autres paramètres	29
Dépannage	31
 Conformité	99
Déclaration de conformité	99

Première installation


Rétirer le couvercle de la batterie

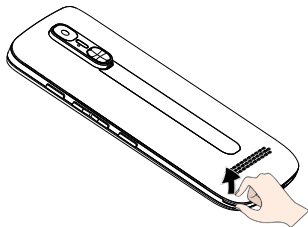

Utilisez l'encoche indiquée sur la Présentation du smartphone (17) pour retirer le couvercle de la batterie


Installer la carte SIM (fournie par votre opérateur mobile)

Insérez la carte SIM comme illustré.

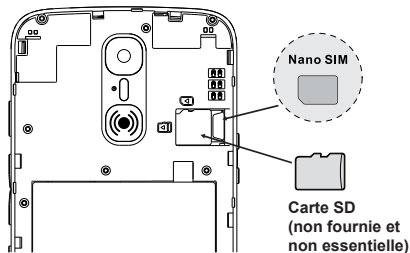


- Risque d'ingestion de petits objets. La carte micro SIM et la carte mémoire peuvent être retirées. Les jeunes enfants peuvent les avaler.
- Ne pliez pas la carte micro SIM et ne la rayez pas. Évitez tout contact avec de l'eau, de la saleté ou des charges électriques.

Attacher le tour de cou (disponible uniquement pour les modèles S 515-C / S515-C AmpliBase)

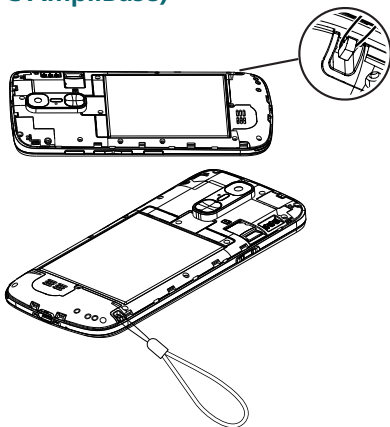

Placer le couvercle de la batterie

Appuyez bien sur chaque côté du couvercle (voir les flèches).

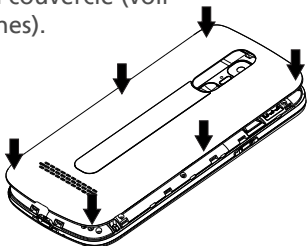


- ! Retirez délicatement la fine pellicule plastique de l'écran du smartphone, en tirant sur l'étiquette ②.

Comment remplacer la batterie


Si vous devez remplacer votre batterie :

1. Retirez le couvercle du compartiment à batterie comme indiqué précédemment.
2. Retirez la mousse de protection.
3. Débranchez la prise de la batterie.
4. Tirez d'abord sur la languette détachable (A), puis retirez la batterie en tirant la languette vers votre droite (B).
5. Installez la nouvelle batterie ; vous trouverez les instructions fournies avec la pièce de rechange.
6. Remettez le couvercle du compartiment à batterie en place.



2

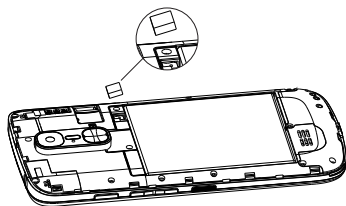

3

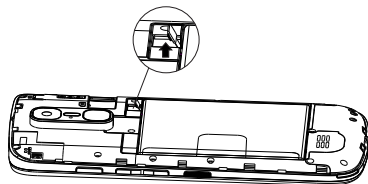

4

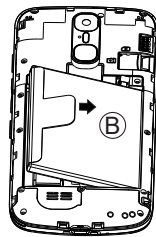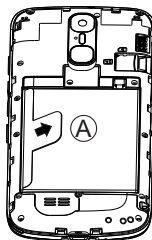

Charger votre téléphone

Avant la première utilisation, le smartphone doit être chargé à 80% minimum.

- Pendant le chargement, l'appareil et le chargeur peuvent devenir chauds. Cela n'a généralement aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ni sur ses performances et indique un fonctionnement normal de l'appareil.



Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre appareil, n'utilisez que des batteries, des chargeurs et des accessoires homologués pour ce modèle. La connexion d'autres accessoires peut être dangereuse et annuler la garantie.


S 515-M

Pour une recharge facile, le câble USB fourni avec votre smartphone est équipé d'un embout aimanté détachable.

Pour charger le téléphone :

1. Détachez le petit embout aimanté du câble fourni.
2. Insérez l'embout dans le port USB-C du smartphone jusqu'à ce qu'un clic soit émis.


3. Rapprochez l'extrémité aimantée du câble USB de l'embout aimanté jusqu'à ce qu'elle y adhère.
4. Branchez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB de l'adaptateur secteur.
5. Branchez l'adaptateur secteur à la prise de courant et le chargement commence.

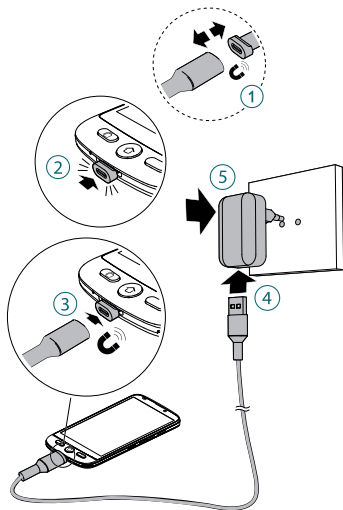

Modèles S 515-C / S 515-C AmpliBase : façons de charger

A Utilisation du socle de chargement


1. Insérez le câble USB dans le port du socle de chargement comme illustré.
2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
4. Placez votre smartphone sur le socle de chargement pour le charger.

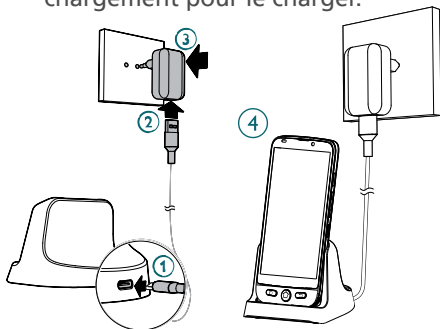


! Avec le modèle S 515-C AmpliBase, vous pouvez également utiliser l'AmpliBase comme station de recharge. Consultez le guide d'utilisation de l'AmpliBase pour plus de détails.

B Utilisation du câble USB Type-C

1. Insérez le câble USB directement dans le port USB du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant.

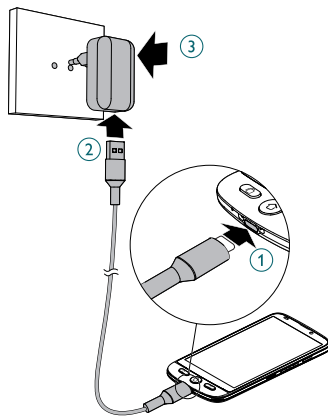

Démarrer le smartphone

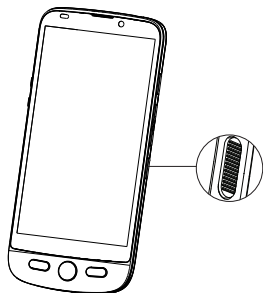


Démarrage

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé (voir ⑤, "Présentation du smartphone") pendant quelques secondes pour démarrer le smartphone, l'écran s'allume.

Arrêt


Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes et l'écran affiche l'icône **Éteindre**. Faites un appui court dessus pour éteindre le téléphone.

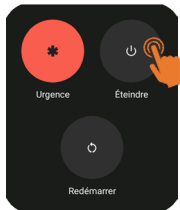

Configuration initiale


L'écran s'allume au démarrage du smartphone. Vous pouvez maintenant configurer le smartphone.

- Si votre carte SIM possède un code PIN, saisissez-le.
- Appuyez sur  pour confirmer.

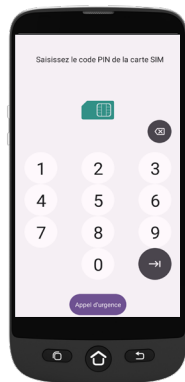



- **Important:** Si l'écran affiche Mise à jour du système, sélectionnez **Mise à jour > Télécharger > Cliquer pour mettre à jour**.
- Le téléphone redémarre automatiquement et installe la mise à jour.
- Le processus peut durer quelques minutes.

1. Pour changer de langue, appuyez sur **FRANÇAIS (FRANCE)**.
2. Faites défiler jusqu'à la langue souhaitée, puis appuyez dessus pour la sélectionner.

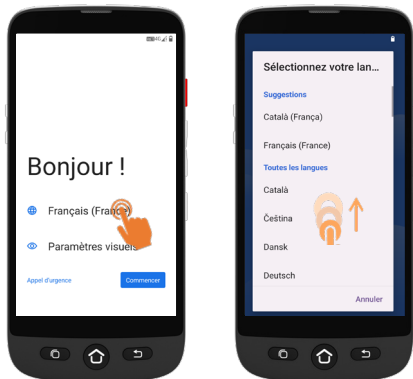

- Vous pouvez configurer votre smartphone à l'aide d'un autre appareil. Suivez les instructions à l'écran ou appuyez sur **Passer**.
- Si vous avez un routeur ou box WiFi à la maison, connectez-y votre smartphone pour économiser votre consommation en données mobiles.

3. Sélectionnez votre réseau WiFi et saisissez le mot de passe.
 - S'il n'y a pas de réseau WiFi disponible, appuyez sur **Continuer** pour sélectionner Configurer hors ligne. Vous pourrez modifier ce paramètre ultérieurement.
4. Indiquez si vous configurez le téléphone pour votre usage personnel ou pour celui de votre enfant (les étapes peuvent varier).

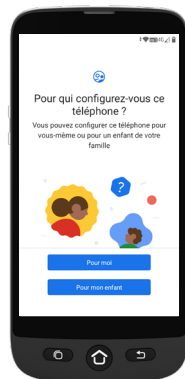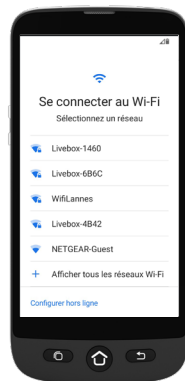

5. Si vous avez un Compte Google:

Saisissez vos informations de compte > Appuyez sur **Suivant** > Saisissez votre mot de passe > **Suivant**.



6. Si vous n'avez pas encore de Compte Google:

Il est recommandé d'en avoir un car il est requis pour télécharger de nouvelles applications sur Google Play, recevoir des mises à jour pour les applications et le logiciel et envoyer et recevoir des e-mails via Gmail.


- Pour en créer un: Appuyez sur **Créer un compte** > Suivez les consignes à l'écran pour saisir vos informations > Appuyez sur **Suivant**.




- Définissez un mot de passe (avec 8 caractères minimum).
- Entrez votre numéro de téléphone. Vous recevez un code de vérification sur votre smartphone et la création de votre Compte Google est terminée.



- Appuyez sur **J'accepte** après avoir lu les conditions d'utilisation de Google.
7. Il vous est demandé de définir un code de verrouillage de l'écran. Pour une utilisation simplifiée, vous pouvez appuyer sur **Ignorer** puis sur **Passer quand même**. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment pour renforcer la sécurité dans Android > **Paramètres** > Sécurité et confidentialité.

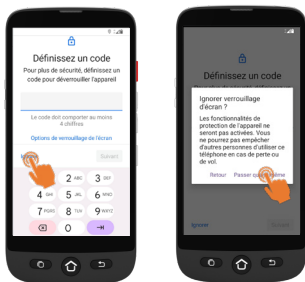

8. Balayez vers le haut et choisissez les services Google que vous souhaitez activer ou désactiver, puis appuyez sur **Accepter**.

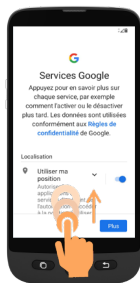

9. Personnalisez d'autres paramètres, tels que les options de sauvegarde, le navigateur par défaut (par exemple Chrome, Firefox, etc.), le moteur de recherche par défaut pour les recherches sur Internet (par exemple Google, Yahoo), ainsi que d'autres fonctions optionnelles que vous pouvez activer ou refuser en sélectionnant **Non merci**.

| Pour commencer

10. Appuyez sur l'icône Choisir



Les options suivantes s'offrent à vous:



- Sélectionnez « **SIMPLE Smartphone** » pour accéder au menu simplifié que nous recommandons pour les les débutants.
- Les consignes suivantes se réfèrent uniquement à ce menu d'utilisation simplifiée (Simple Smartphone).
- Sélectionnez le mode Android si vous souhaitez utiliser ce smartphone comme un smartphone ordinaire (utilisation non détaillée dans le présent mode d'emploi).



11. Appuyez sur **SIMPLE Smartphone** et appuyez sur **OK**. Le téléphone redémarre.



*Remarque : À tout moment, une fois que vous avez sélectionné le mode Smartphone Simplifié, une notification peut vous inviter à installer une nouvelle version. Si tel est le cas, appuyez sur **OK** pour l'installer. Le téléphone redémarre. Saisissez le code PIN de la carte SIM le cas échéant.*


12. Pour tester l'appui prolongé par défaut sur les touches de menu, appuyez sur la touche **appuyez ici**.



Assistant de configuration

Ce menu vous aide à programmer rapidement les fonctions principales. Suivez les options du menu Assistant une à une. (Étapes minimales recommandées : 1. Autorisations jusqu'à 5. WhatsApp)


1. Autorisations - Appuyez sur Suivant > Autorisations

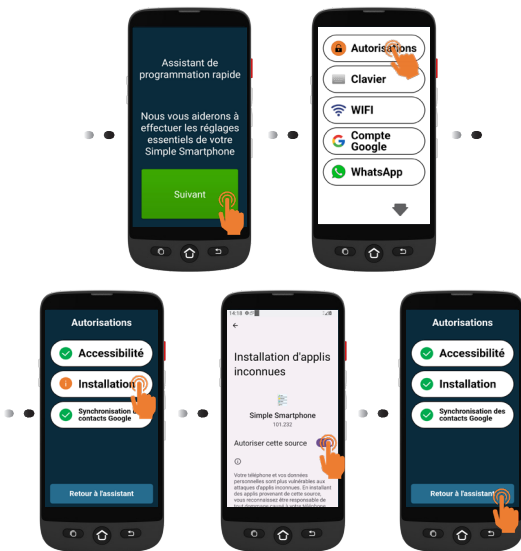

- Toutes les étapes doivent être cochées en vert ✓. Dans ce cas, passez directement à l'étape 2.
- Si l'une d'elles est en orange ! appuyez sur cette fonction pour l'activer et l'autoriser. Elle passera au vert. Appuyez sur **Retour à l'assistant**.

2. Clavier - Appuyez sur Clavier > Suivant



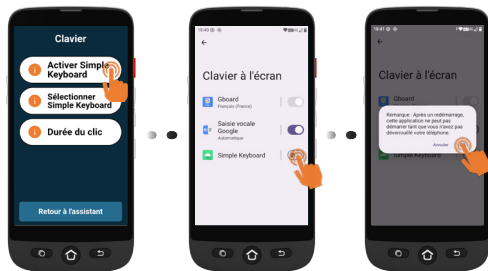

Durée d'appui sur les touches

- Configurer la durée d'appui souhaitée pour le menu et le clavier.
- Appuyez sur **Durée du clic** (menu)
Sélectionnez l'une des durées (en fonction de la dextérité de l'utilisateur) > OK.



- Appuyez sur  ou sur **Retour à l'assistant** pour revenir à l'assistant.



3. **WiFi** (si disponible) - pour la configuration du WiFi (si cela n'a pas été fait précédemment et si un réseau est disponible)
4. **Compte Google** - Si cela n'a pas été fait précédemment, voir page 12

Si vous ne l'avez pas configuré lors des étapes de configuration initiale, vous pouvez le faire maintenant via l'assistant.


5. WhatsApp

Ce menu offre une interface simplifiée pour les fonctions les plus utilisées dans WhatsApp.

- Appuyez sur **Paramétrage** et suivez les consignes. Vous serez redirigé vers Google Play pour télécharger et installer l'application WhatsApp. Une fois le paramétrage terminé, appuyez sur  pour revenir à l'assistant.
- Appuyez sur **Autorisations** et suivez les consignes.
- Ensuite, vous devez autoriser les fonctions Appareil photo / Microphone / Téléphone / Contacts / Fichiers et contenus multimédias

dans l'application WhatsApp: **Infos sur les applis** > Appuyez sur **Autorisations** > et pour chaque élément, appuyez dessus pour l'autoriser.

- Appuyez sur **Retour à l'assistant**

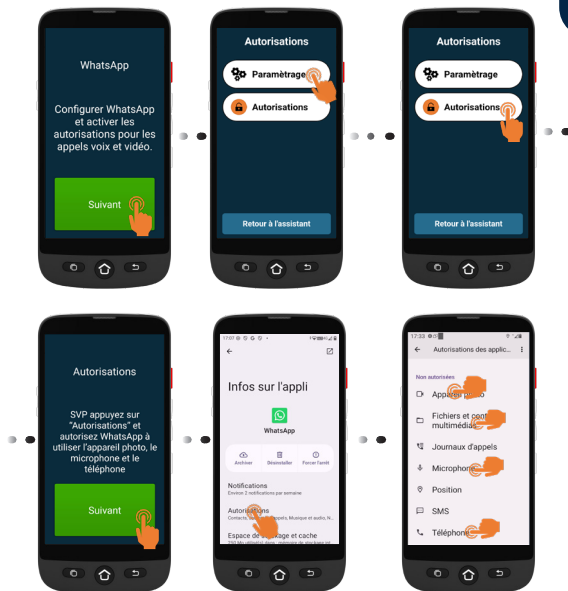

Une fois que vous êtes dans l'application WhatsApp, l'appui prolongé peut être remplacé par un appui court.

| Pour commencer

6. **Copier les contacts** de votre carte SIM
7. **Nouveaux contacts**, voir page 23
8. **SOS et assistance** pour définir vos numéros d'urgence et d'assistance, voir page 26
9. **Mémoires directes** pour définir les numéros d'appel rapide de la page d'accueil, voir page 24
10. **Favoris** pour sélectionner les contacts à afficher en haut de la liste et qui, par défaut, sonneront même en mode silencieux.
11. **Paramètres avancés**
12. **Mes informations**: ajoutez votre numéro de téléphone
13. **Contrôle parental**: informations sur la manière de protéger les mineurs s'ils sont susceptibles d'utiliser votre téléphone
14. **Sortie**

❗ Pour quitter le menu de l'assistant de configuration à n'importe quelle étape, appuyez deux fois sur ▼ et sélectionnez **Sortie**. Le téléphone peut redémarrer. Puis le Menu principal apparaît.



Pour accéder ultérieurement à l'**assistant de programmation rapide** à partir de l'écran d'accueil.


1. Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Assistant de programmation rapide**.



Menu du smartphone/ présentation de l'interface

Lorsque le mode *SIMPLE Smartphone* est sélectionné, votre téléphone présente une interface simplifiée plus facile à utiliser que celle des smartphones ordinaires.

Présentation de l'écran d'accueil

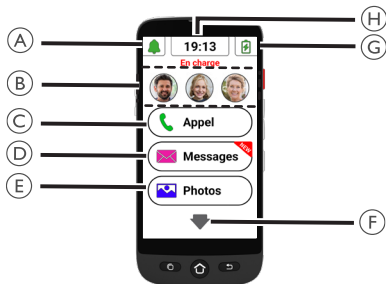

- A. Silencieux/Vibration seulement/ Mode normal;
- B. Boutons de numérotation rapide à une touche (photos en mémoire);
- C. Menu d'appel - **Composer un numéro, Répertoire, Journal des appels**;
- D. Menu des messages - **SMS, Appels manqués, WhatsApp, etc.**;
- E. Menu PHotos - **Visualiser et partager**

les photos et les vidéos,
Utiliser l'appareil photo ;

- F. **↓** - Appuyez sur cette flèche pour passer aux options de menu suivantes, telles que **Whatsapp, Répertoire, Applications, Paramètres, Loisirs, etc.**;
 - G. État de la batterie - appuyez pour voir le niveau de charge;
 - H. Horloge - appuyez pour voir l'heure et la date en gros caractères et définir des alarmes.
- Vous pouvez toujours revenir à l'écran principal en appuyant sur  (voir **7** dans "Présentation du smartphone"). Appuyez une fois pour accéder à chaque option du menu sur l'écran. Vous sentirez une vibration lorsque votre appui du doigt est valide. Vous pouvez choisir parmi 4 durées d'appui (clic) différentes. Pour plus de détails, consultez la rubrique **Durée du clic** dans le menu de l'assistant de configuration à la page 15.
 - Pour certaines options de menu, vous devez faire défiler l'écran (maintenez votre doigt appuyé sur l'écran tout en le glissant vers le haut) pour visualiser toutes les applications.



Appel

Passer un appel

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **Composer le numéro**.
2. Utilisez le clavier numérique (0-9) pour saisir le numéro de téléphone.
 - Appuyez sur **Suppr** pour supprimer.
3. Appuyez sur  pour appeler.
 - Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Répondre à un appel/ Rejeter un appel

- Appuyez sur  pour répondre à un appel.
- Appuyez sur  pour mettre fin à un appel ou le rejeter.

Appeler un numéro du répertoire

1. Appuyez sur  puis sélectionnez le nom (ou appuyez sur ▼ pour accéder à d'autres pages, puis sélectionnez le nom).
2. Appuyez sur  pour passer l'appel.
 - Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler l'un des 3 numéros abrégés

1. Appuyez directement sur l'icône de l'un des 3 numéros abrégés.
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler depuis le journal des appels

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **Journal d'appels** pour afficher le journal des appels.
3. Appuyez sur le numéro choisi et appuyez sur la touche de rappel.

Régler le volume/ Audio fort/ Mains libres

Pendant un appel, appuyez sur les boutons de volume (voir ④, la rubrique “**Présentation du smartphone**”) pour régler le volume sonore entre les niveaux 1 et 6.

Pour amplifier le son d'avantage, appuyez sur le bouton rouge “Boost” (voir ③ sur Présentation du smartphone) . L'écran affiche

AUDIO FORT ACTIVE



- Une exposition excessive à des sons forts peut provoquer des lésions auditives.
- Appuyez à nouveau sur le bouton rouge pour désactiver l'amplification supplémentaire.
- Pour activer le mode mains libres, appuyez sur  sur l'écran.
- Réappuyez sur  pour désactiver le mode mains libres.

Mode sonnerie

En mode veille, appuyez sur l'icône de la sonnerie  et sélectionnez:

-  - SONNERIE DÉSACTIVÉE (silencieux)
- couleur rouge
-  - Vibration uniquement (sans sonnerie)
- couleur orange
-  - Sonnerie activée - couleur verte

Remarque: pour modifier la mélodie et le volume de la sonnerie, voir la rubrique **Autres paramètres**, page 29.

Messages

Tous les types de messages (SMS, WhatsApp, appels manqués, etc.) sont

regroupés dans le dossier  **Messages**. Lorsque vous recevez un nouveau message, le bouton sera mis en surbrillance avec le bandeau .

Pour lire le message, appuyez sur **Nouveaux messages** ou appuyez sur **Lire les anciens messages.....**

- Les photos reçues par MMS sont directement stockées dans le dossier  **Photos**.

Écrire un nouveau message

Méthode 1

1. Appuyez sur  **Messages**, puis appuyez sur **Écrire un message**.
2. Appuyez sur **Composer le numéro**, tapez le numéro du correspondant et appuyez sur **Suivant**, ou appuyez sur un contact existant.
3. Appuyez sur **Clavier**.
 - L'écran bascule.
4. Tapez votre message à l'aide du clavier.
 - Appuyez sur la touche **Suppr** pour supprimer des caractères si nécessaire
 - Appuyez sur **OK** ou **Suivant** pour relire le message. Appuyez n'importe où dans le message pour placer le curseur et continuer à écrire.

5. Appuyez sur **Suivant** lors que vous avez fini de taper.
6. Appuyez sur **Oui** pour confirmer, ou sur **Non** si vous ne souhaitez pas envoyer le message.

Méthode 2

1. Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour choisir le numéro du destinataire.
2. Appuyez sur l'un des messages prédéfinis.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

WhatsApp (accès simplifié)

Écrire un message WhatsApp

Appuyez sur  **WhatsApp** > Écrire un message.

- Suivez les mêmes étapes que celles décrites à la page 21.

Envoyer une photo via WhatsApp

Si la photo est déjà en mémoire

1. Appuyez sur  **Photos**.
2. Appuyez sur **Voir photos**.
3. Appuyez sur l'icône de la flèche droite pour sélectionner la photo.
4. Appuyez sur **Options** > **Envoyer** > **WhatsApp** > Appuyez sur le contact souhaité > Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

- La photo sera envoyée directement.

Si la photo n'est pas en mémoire

1. Appuyez sur **Prendre une photo**.
2. Appuyez sur **Appareil photo** ou **Selfie** > **Photo** > **Valider et envoyer** (ou **Suppr** pour supprimer) > **WhatsApp** > Appuyez sur le contact souhaité > Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

- La photo sera envoyée directement.

Passer un appel avec WhatsApp (appel vocal ou vidéo)

1. Appuyez sur  **WhatsApp** > **Appel vocal** (ou **Appel vidéo**).
 2. Sélectionnez un contact.
 - Appuyez sur ▼ pour parcourir la liste, ou appuyez sur **Chercher** et saisissez la première lettre du nom du contact pour trouver un contact.
 3. Appuyez sur le nom du contact.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur 

Pour passer d'un appel vocal à un appel vidéo, appuyez sur  **Caméra** pendant l'appel vocal.

Recevoir un appel WhatsApp (ou un appel vidéo)

L'écran affiche **Appel vocal (ou vidéo) entrant de ...** Voulez-vous accepter cet appel ?

Appuyez sur **Oui** pour accepter, ou sur **Non** pour refuser.

Envoyer un message vocal via WhatsApp

- Appuyez sur  **WhatsApp** > **Message vocal** > **Enreg.** pour enregistrer votre message.
 - Durée maximale d'enregistrement : 60 secondes.
- Appuyez sur **Arrêter** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur **Envoi**.
- Sélectionnez un contact:
 - Appuyez sur ▼ pour parcourir la liste, ou appuyez sur **Chercher** et saisissez la première lettre du nom du contact pour trouver un contact.
- Appuyez sur le nom du contact.
- Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Utiliser l'interface native de WhatsApp

Appuyez sur  **WhatsApp**, puis sur la dernière option: **WhatsApp**.

Photos

Prendre une photo

- Appuyez sur  **Photos** > **Prendre une photo**.
- Appuyez sur **Appareil photo** ou **Selfie**, puis
 - Photo** pour prendre une photo ou un selfie
 - Vidéo** pour enregistrer une vidéo,
- Sélectionnez **Valider**, **Valider** et **Envoyer**, ou **Supprimer**.

Afficher et partager des photos

- Appuyez sur  **Photos** > **Voir Photos**.
- Appuyez sur ► pour passer à la photo suivante.....
 - Appuyez sur **Toutes les images** pour voir toutes les photos;
 - Appuyez sur ▲/▼ pour les faire défiler.
- Appuyez sur **Options** > **Envoi**.
- Sélectionnez **WhatsApp / SMS / Applications** pour partager les photos.

Répertoire

Ajouter un contact

- Appuyez sur  **Répertoire** > **Nouveau**.

2. Appuyez sur **Nom**, puis saisissez le nom (le clavier bascule pour faciliter la saisie).
3. Appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur **Numéro**, puis saisissez le numéro. Appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
 - Il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter une photo à partir de la **Galerie** ou de l'**Appareil photo**.
 - Appuyez sur **Oui** ou **Non**. Ensuite, suivez les consignes affichées à l'écran.

Attribuer les 3 numéros d'appel rapide

- Les 3 numéros d'appel rapide de l'écran d'accueil doivent d'abord être enregistrés dans le répertoire pour pouvoir être attribués à un bouton d'appel rapide.
1. Appuyez sur un bouton d'appel rapide vide sur l'écran d'accueil.
 2. Sélectionnez un bouton vide.
 3. Choisissez le nom dans la liste des contacts.
 - Appuyez sur ▼ pour passer à la page suivante si nécessaire.
 4. Appuyez sur **Ajouter un contact à la liste**.
 - Pour ajouter une photo à ce numéro

abrégé, appuyez sur **Répertoire** puis sur **Photo**, sélectionnez le nom, choisissez une photo **de la galerie** ou **prenez une photo** (appareil photo + photo), sélectionnez la photo, appuyez sur **Valider**.

- Vous pouvez également accéder à l'interface de configuration des Numéros abrégés dans **Paramètres** > **Numéros abrégés**.

Modifier un contact

Appuyez sur  **Répertoire** > **Modifier** > **Sélectionnez un contact**.

1. Appuyez sur un contact, puis modifiez le nom. Appuyez sur **Suivant**.
2. Appuyez sur le numéro, puis modifiez le numéro. Appuyez sur **Suivant**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter une photo

1. Pour associer une photo à un contact, appuyez sur  **Répertoire** > **Photo**.
2. Appuyez sur le contact, puis sélectionnez **Galerie** ou **Appareil photo**.
3. Choisissez une photo ou prenez-en une, et appuyez sur **Valider**.

Loisirs

- Le Wi-Fi ou les données mobiles sont nécessaires pour utiliser ces fonctions.
- Un Compte Google et une connexion à Google Play sont requis pour la **Météo** et les **Jeux**.

Météo

Appuyez sur  >  > **Météo** pour consulter la météo dans la région de votre choix.

- Une application de prévisions météo peut être installée à partir de Google Play.

Jeux

Appuyez sur  >  > **Jeux** pour afficher une liste de jeux populaires.

- Appuyez sur le jeu auquel vous souhaitez jouer.
- Le jeu peut être installé à partir de Google Play la première fois que vous le sélectionnez.

Radio internet

Appuyez sur  >  > **Radio** pour afficher une liste des stations de radio internet populaires, selon la langue de votre smartphone.

Appuyez sur la radio souhaitée pour l'écouter. Appuyez sur retour pour revenir au menu de la radio.

Applications

Pour lancer les applications installées sur votre smartphone, vous pouvez utiliser le menu Applications.

1. À partir de la page d'accueil, appuyez sur  > .
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des applications.
3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez ouvrir.
 - Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel vos applications sont répertoriées. Voir **Paramètres avancés**.

Ajouter de nouvelles applications

Une fois que vous vous êtes connecté(e) à votre Compte Google, vous pouvez télécharger des applications supplémentaires depuis Google Play.


1. À partir de la page d'accueil, appuyez sur  puis . Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Google Play**.
2. Tapez le nom de l'application dans la barre de recherche et suivez les consignes.
- Voir "**Compte Google**" à la page 12 si vous n'avez pas encore associé un Compte Google à votre téléphone.

Bouton d'assistance SOS

- Assurez-vous que le numéro de téléphone souhaité existe dans le répertoire.
- Le téléphone appelle le premier numéro SOS et envoie un SMS d'urgence avec la localisation du téléphone.
- Les cinq autres numéros SOS recevront uniquement un SMS d'urgence avec la localisation du téléphone.
- Veillez à informer le destinataire que vous avez défini son numéro comme votre numéro d'assistance SOS.
- Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les messages SMS.

Définir le numéro d'assistance SOS

1. Appuyez sur  **Paramètres** > **Paramètres avancés**.
2. Appuyez sur **SOS et Soutien** > **Numéros SOS**.
3. Pour sélectionner le numéro SOS qui sera appelé : Appuyez sur **Pas sélectionné** et sélectionnez le numéro dans le répertoire.

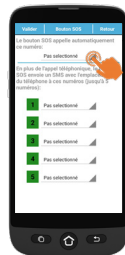

4. Appuyez sur **Valider**.
 - Un SMS de confirmation est envoyé à la personne choisie pour l'informer qu'elle est votre contact en cas d'urgence.
5. Pour les cinq autres numéros SOS, répétez la procédure ci-dessus et appuyez sur **Valider**.

- Vous pouvez également désigner un contact qui recevra des alertes lorsque votre batterie est faible, dans **SOS et assistance**, puis **Numéros d'assistance aux aidants**.

Appeler le numéro d'assistance SOS

- Vous devez d'abord définir le numéro d'assistance SOS avant de pouvoir l'appeler.
- L'accès au réseau mobile doit être activé pour que la fonction d'assistance fonctionne normalement.
- Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les messages SMS.

Maintenez le bouton SOS  pendant **3 secondes** pour appeler le numéro d'assistance.

- Le smartphone passe automatiquement en mode mains libres et vous pouvez entendre/parler à votre contact d'urgence.
- Le SMS d'urgence est reçu par jusqu'à 5 destinataires, en plus du destinataire de cet appel d'assistance.

Pour arrêter la fonction SOS, maintenez la touche **ANNULER** enfoncée pendant le compte à rebours.

Paramètres avancés

Vous avez accès aux options suivantes dans le menu des **Paramètres avancés**.

- Réglage initial
- Contacts
- Informations personnelles
- SOS et assistance

Appuyez sur  Paramètres > **Paramètres avancés**.

Clavier parlant

Par défaut, lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier, le smartphone annonce les chiffres, (sauf en mode silencieux).

Pour désactiver cette fonction: **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Réglages du son** > Lire à haute voix les chiffres à composer, appuyez sur **Non** > appuyez sur **Valider**.

Réorganiser les applications dans le menu

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des applications dans le menu Applications.

1. Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Filtre d'application**.
2. Pour chaque application, touchez la flèche sur le côté droit, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la position souhaitée, puis appuyez sur **Retour** et **Valider**.

Réorganiser les boutons du menu

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des boutons de menu (WhatsApp, Répertoire, Loisirs, ...).

1. Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Tri**.
2. Pour chaque élément, appuyez sur la petite flèche à droite et faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la position souhaitée, puis appuyez sur **Retour** et **Valider**.

Gérer le filtre des messages

Vous pouvez gérer les applications qui émettent des notifications dans le menu Messages.

1. Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Filtre de messages**.
2. Pour chaque application, appuyez sur le carré de gauche pour autoriser ou non la notification.

Paramètres Android

Il existe deux façons d'accéder aux paramètres Android.

Méthode 1

Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres Android**;

Méthode 2

Paramètres avancés > Sortie vers Android > une fois dans Android, appuyez sur **Paramètres**; ou

Méthode 3

À partir de la page d'accueil, utilisez la flèche vers le bas et appuyez sur **Outils > Quitter le système**.

Pour revenir à l'écran principal, il suffit d'appuyer sur la touche d'accueil (voir 7 "Présentation du smartphone").

Questions	Réponses
Je voudrais changer la langue de mon smartphone.	La langue fait partie des paramètres du système Android. Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié: 1. Appuyez deux fois sur ↓ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android. 2. Faites défiler l'écran vers le bas > appuyez sur Système > Langues et saisie > Langues. 3. Sélectionnez la langue de votre choix. Maintenez le nom de la langue enfoncé avec le doigt et faites-la glisser vers le haut de la liste.
Comment puis-je modifier le volume de la sonnerie et la mélodie?	Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié: 1. Appuyez deux fois sur ↓ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android. 2. Faites défiler vers le bas > appuyez sur Son. 3. Pour modifier le volume de la sonnerie, faites défiler jusqu'à Volume de sonnerie et de notification et sélectionnez le volume souhaité. • Par défaut, le volume est sur le niveau moyen. 4. Pour modifier la mélodie de la sonnerie, faites défiler jusqu'à Sonnerie du téléphone. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur OK. 5. Comme d'habitude, appuyez sur la touche d'accueil Ⓡ pour revenir à l'écran principal.
Pourquoi mon téléphone sonne-t-il en mode silencieux pour les contacts favoris et les appels répétés ?	Il s'agit du réglage par défaut d'Android. Si vous ne souhaitez pas que les appels sonnent en mode Silencieux, procédez comme suit depuis la page d'accueil de Simple Smartphone : 1. Appuyez deux fois sur ↓ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android. 2. Faites défiler vers le bas > appuyez sur Modes > Ne pas déranger > Personnes > Appels 3. Sélectionnez Aucun. 4. Comme d'habitude, appuyez sur la touche d'accueil Ⓡ pour revenir à l'écran principal.

Questions	Réponses
Comment puis-je modifier le volume d'écoute de la radio ou des vidéos du smartphone en mode simplifié?	Vous pouvez facilement régler le volume du média pendant la lecture de musique ou de vidéos à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également le faire via les paramètres du système Android: Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié: 1. Appuyez deux fois sur ▼ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android. 2. Faites défiler vers le bas > appuyez sur Son. 3. Utilisez la barre coulissante pour ajuster le Volume des contenus multimédias à vos besoins. • Par défaut, le volume est sur le niveau moyen. 4. Comme d'habitude, appuyez sur la touche d'accueil ⑦ pour revenir à l'écran principal.
J'ai reçu une notification de mise à jour de mon smartphone. Que dois-je faire?	Appuyez sur Télécharger et suivez les consignes. • Une fois le téléchargement terminé, le téléphone redémarre. Si vous avez vu la notification mais n'avez pas réussi à l'installer, appuyez sur: Outils > Quitter le système > Paramètres / À propos du téléphone > Mise à jour du système. Appuyez sur Télécharger. • Une fois le téléchargement terminé (cela peut prendre quelques minutes), appuyez sur: Installer maintenant > OK. Le téléphone va redémarrer.
Je voudrais utiliser mon smartphone S 515 comme un smartphone ordinaire. Est-ce que je peux revenir au mode Android?	Oui, vous pouvez toujours changer de mode. Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié: 1. Appuyez sur ▼ > Applications > Choisir Mode. 2. Appuyez sur Android. L'option Choisir Mode est également disponible en mode Android, au cas où vous souhaiteriez revenir au mode simplifié.

Dépannage

Problèmes	Solutions
Le téléphone mobile ne s'allume pas.	Aucune batterie n'est insérée ; la batterie n'est pas chargée.
Le téléphone demande un code PUK lorsque je l'allume.	Si vous ne disposez pas du code PUK de votre carte SIM, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.
Un message apparaît à l'écran pour certaines fonctions en indiquant que l'exécution/l'utilisation n'est pas possible.	Certaines fonctions ne peuvent être utilisées qu'après avoir demandé le service correspondant. Contactez votre opérateur.
L'écran est gelé ou ne répond pas lorsque l'on appuie sur les touches.	Redémarrez le téléphone. Ou débranchez la batterie pendant 3 minutes, puis réessayez.
Pas de connexion au réseau de télécommunication mobile.	Contactez votre opérateur.
Le message Pas de service s'affiche à l'écran.	Assurez-vous que la carte SIM a été installée correctement. Contactez votre opérateur.

Problèmes	Solutions
La batterie ne se charge pas ou se vide rapidement (S 515-M).	• La batterie est peut-être défectueuse. • Assurez-vous que l'embout aimanté est correctement inséré dans la prise USB de votre smartphone. • Approchez le côté aimanté du câble USB de l'embout aimanté, jusqu'à ce qu'ils adhèrent ensemble. • Si vous n'entendez aucun son ou si vous ne voyez pas l'icône de charge sur l'écran du téléphone, vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché. • Chargez le téléphone portable pendant 4 heures.
Le socle de chargement ne fonctionne pas. Je ne peux pas charger mon smartphone (S 515-C).	• Placez le smartphone sur le socle de chargement. • Si vous n'entendez aucun son ou si vous ne voyez pas l'icône de charge sur l'écran du téléphone, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché et que le smartphone est correctement positionné sur le socle.
Le téléphone portable a été mouillé accidentellement.	Éteignez immédiatement le téléphone et retirez-en la batterie pour permettre à l'appareil de sécher complètement avant de le remettre sous tension.

Déclaration de conformité

Le logo CE imprimé sur les produits indique la conformité avec toutes les exigences essentielles.

(Directive sur les équipements : 2014/53/UE).



Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur notre site web:

www.swissvoice.net

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits pour apporter des améliorations techniques ou se conformer à de nouvelles réglementations.

Google, Android, Google Play, Gmail et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

UG S 515 CG1-FR

Models: S 515-C, S 515-M, S515-C AmpliBase
A/W No.: 10002963 Rev.0-Online (FR)
Printed in China