

swissvoice

S 515
SMARTPHONE


Gebruikershandleiding

Om de smartphone optimaal te kunnen gebruiken, raden wij u ten eerste aan om de installatiestappen stap voor stap te volgen.


**Deze gebruikershandleiding en instructievideo's zijn te vinden op onze website:
www.swissvoice.net**

**Bedankt voor de aankoop
van deze smartphone
met een vereenvoudigde
interface.**

Wat zit er in de doos?

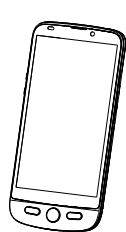

(A)




(B)




(C)



(D1)



(D2)

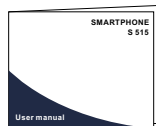

(F)



(G)

S 515-M



(H)


S 515-C /S 515-C AmpliBase



(I)



(J)



(L)

S 515-C AmpliBase



(M)




(N)



(O)



(P1)





(P2)

Wat zit er in de doos?

(A)	Smartphone	(H)	USB Type-C-kabel met afneembare magnetische tip (S 515-M)
(B)	Batterijdeksel	(I)	USB Type-C-kabel (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(C)	Batterij	(J)	Oplaadstation (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(D1) of (D2)	Netadapter: UE Netadapter: UK	(L)	Draagkoord (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(F)	Gebruikershandleiding	(M)	USB-kabel (type A naar micro-B) (S 515-C AmpliBase)
(G)	Technisch fiche	(N)	AmpliBase (S 515-C AmpliBase)
		(O)	AmpliBase-gebruikershandleiding (S 515-C AmpliBase)
		(P1) of (P2)	Netadapter: UE Netadapter: UK (S 515-C AmpliBase)

Smartphone overzicht

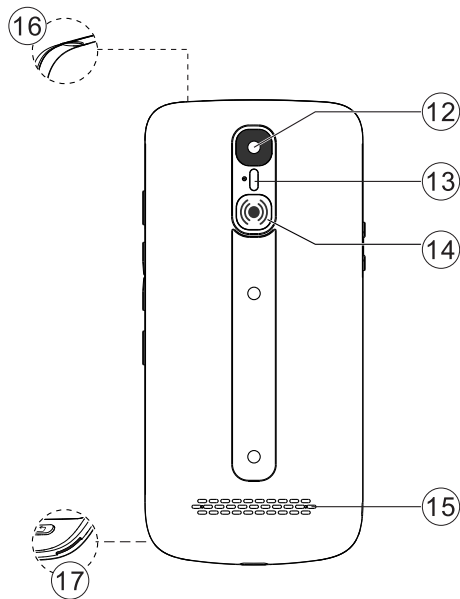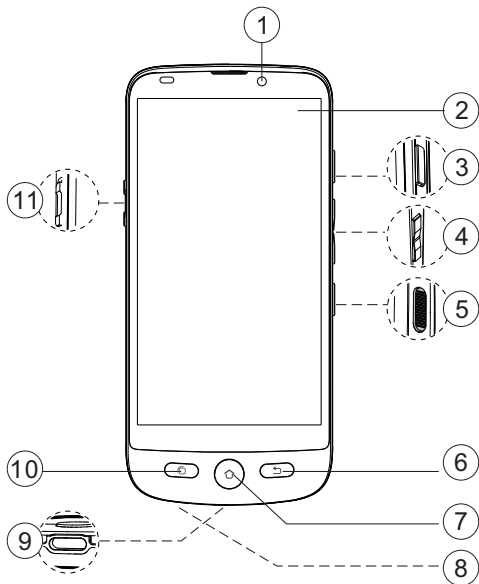

Onderdelen van de smartphone

①	Camera aan de voorkant	⑩	Recente taak-toets in Android-modus
②	Aanraakscherm met geïntegreerde beschermfolie	⑪	Zaklamp-schakelaar • Schuif omhoog/omlaag om de zaklamp aan of uit te zetten.
③	Boost-toets. • Druk hierop om het volume tijdens een gesprek te verhogen • Druk nogmaals om het normale volume te herstellen	⑫	Hoofdcamera
④	Volumetoets (omhoog en omlaag)	⑬	Cameraflitser
⑤	AAN/UIT-knop • Druk om het scherm in of uit te schakelen. • Houd ingedrukt om uw apparaat in of uit te schakelen.	⑭	SOS-knop • Houd ingedrukt om assistentienummers te bellen.
⑥	Terug-toets • Keert terug naar het vorige menu/scherm.	⑮	Luidspreker
⑦	Startscherm-toets • Druk om naar het startscherm te gaan.	⑯	Zaklamp
⑧	Microfoon	⑰	Inkeping om het batterijvak te verwijderen
⑨	USB Type-C-poort voor het opladen van de batterij		

Onderdelen van de smartphone

Wat zit er in de doos?

| Aan de slag

Eerste installatie

Open het batterijklepje

De simkaart installeren (verstrekt door uw mobiele provider)

Maak het draagkoord vast (alleen beschikbaar voor S 515-C / S515-C AmpliBase)

Het batterijdeksel aanbrengen

Hoe de batterij vervangen

Uw telefoon opladen

Smartphone in-/uitschakelen

Inschakelen

Uitschakelen

Initiële installatie

Setup Wizard

| Smartphone gebruiken

Overzicht van menu/interface van smartphone

Overzicht van startscherm

Bellen

Een oproep maken

Een oproep beantwoorden/afwijzen

Een nummer in het telefoonboek

Oproep van de 3 snelkiesnummers

Bellen vanaf de oproeplijst

Volume/Audioversterking/Handsfree regelen

Beltoonmodus

Berichten

Een nieuw bericht schrijven

WhatsApp (vereenvoudigde toegang)

Een WhatsApp -bericht schrijven

Een foto met WhatsApp verzenden

Bellen met WhatsApp (spraak- of video-oproep)

Een WhatsApp-gesprek (of videogesprek)

ontvangen

Stuur een spraakbericht via WhatsApp

De reguliere WhatsApp-interface gebruiken

Foto's

Een foto nemen

Foto's bekijken en delen

52

52

52

52

52

52

52

52

53

53

53

54

54

54

54

55

55

55

55

55

55


55

55

Telefoonboek	56	 Conformiteit	99
Een contact toevoegen	56	Conformiteitsverklaring	99
De 3 snelkiesnummers toewijzen	56		
Een contact bewerken	56		
Een foto toevoegen	56		
Fun	57		
Weersverwachting	57		
Games	57		
Internetradio	57		
Apps	57		
Nieuwe apps toevoegen	57		
SOS-noodknop	58		
SOS-noodnummer instellen	58		
SOS-noodnummer bellen	58		
Geavanceerde instellingen	59		
Spreekende cijfers	59		
Apps in het Apps-menu herschikken	59		
De menuknoppen herschikken	59		
Berichtenfilter beheren	59		
Android-instellingen	60		
 Meer informatie en ondersteuning	61		
Andere instellingen	61		
Probleemoplossing	63		

Eerste installatie


Open het batterijklepje

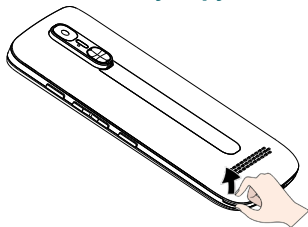

Gebruik de inkeping die op het smartphone-overzicht (17) is afgebeeld om het batterijklepje te verwijderen


De simkaart installeren (verstrekt door uw mobiele provider)

Installeer de nano-SIM kaart, zoals afgebeeld.

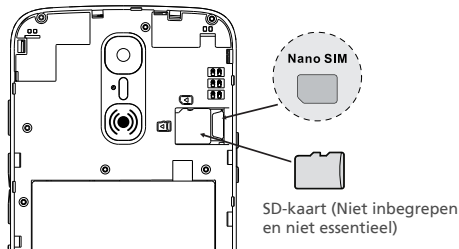


- Risico op het inslikken van kleine voorwerpen! De micro-simkaart en geheugenkaart kan verwijderd worden. Kleine kinderen kunnen ze inslikken.
- Buig of kras de micro-simkaart niet. Voorkom elk contact met water, vuil of elektrische ladingen.

Maak het draagkoord vast (alleen beschikbaar voor S 515-C / S515-C AmpliBase)

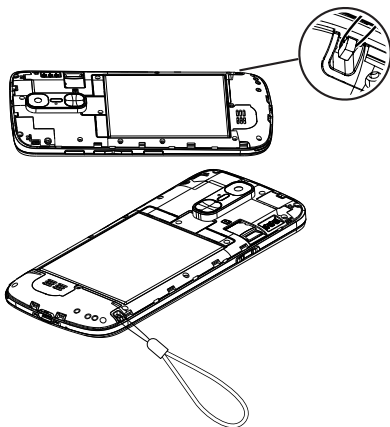

Het batterijdeksel aanbrengen

Druk stevig op elke kant van het deksel (zie de pijlen).

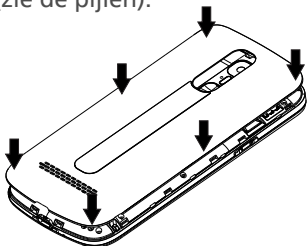

Verwijder voorzichtig de dunne plastic folie van het smartphonescherm door aan het label te trekken.




Hoe de batterij vervangen


Mocht u de batterij moeten vervangen:

1. Verwijder het batterijklepje zoals eerder beschreven
2. Verwijder het beschermende schuimkussentje
3. Koppel de batterijaansluiting los
4. Trek eerst het afscheurlipje (A) eruit en verwijder vervolgens de batterij door het lipje naar rechts te trekken (B).
5. Plaats de nieuwe batterij; de instructies vindt u bij uw reserveonderdeel.
6. Plaats het batterijklepje terug.



2

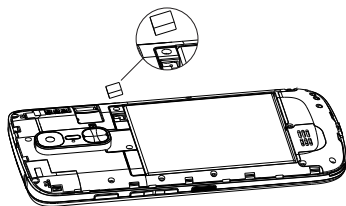

3

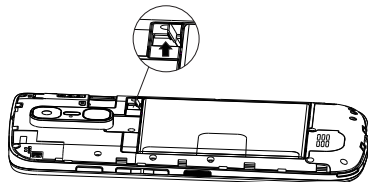

4

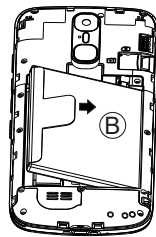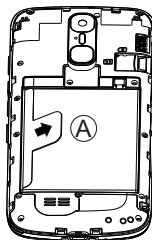

Uw telefoon opladen

Laad de smartphone voor ingebruikname ten minste 80% op.

- Het apparaat en de oplader kunnen tijdens het opladen heet worden. Dit heeft over het algemeen geen invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt binnen het normale werkingsbereik van het apparaat.



- Gebruik alleen de batterij, oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model om letsel of schade aan uw apparaat te voorkomen. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de garantie ongeldig maken


S 515-M

De USB-kabel die met uw smartphone is meegeleverd, is voorzien van een afneembare magnetische tip zodat u de smartphone eenvoudig kunt opladen.

Installeren:

1. Maak de kleine magnetische tip los van de meegeleverde kabel.
2. Steek de tip in de smartphone USB-C-poort totdat er een klik wordt gehoord.


3. Breng het magnetische uiteinde van de USB-kabel dicht tegen de magnetische tip totdat deze eraan kleeft.
4. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-uitgang van de netadapter.
5. Steek de netadapter in het stopcontact en het oplaadproces begint.

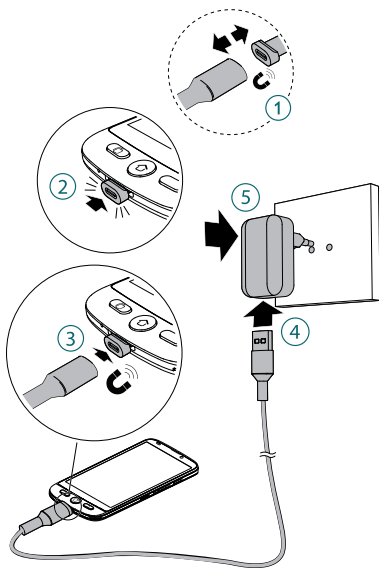

S 515-C / S 515-C AmpliBase: oplaadmogelijkheden

A Het oplaadstation gebruiken


1. Steek de USB-kabel in de connector van het station. Sluit aan zoals afgebeeld.
2. Steek het ander uiteinde van de USB-kabel in de adapter.
3. Sluit de netadapter aan op het stopcontact.
4. Plaats uw smartphone op het oplaadstation om deze op te laden.

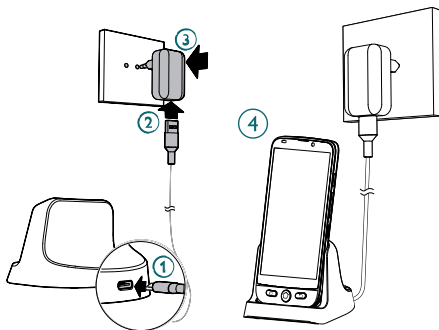


! De S 515-C AmpliBase kunt u ook gebruiken als oplaadstation. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de AmpliBase voor meer informatie.

B De USB Type-C-kabel gebruiken

1. Steek de USB-kabel direct in de USB-aansluiting van de telefoon.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de netadapter.
3. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

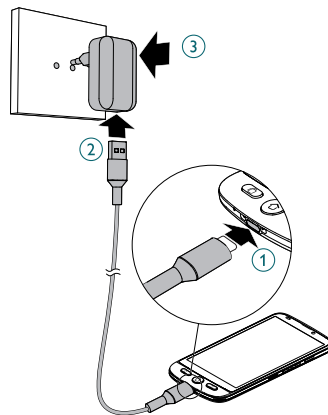

Smartphone in-/uitschakelen

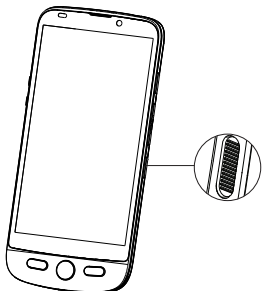


Inschakelen

Houd de **AAN/UIT**-toets (zie ⑤ de onderdelen van de smartphone) enkele seconden ingedrukt om de smartphone in te schakelen en het scherm licht op.

Uitschakelen


Houd de **AAN/UIT** -toets enkele seconden ingedrukt en **Uitzetten** verschijnt op het scherm. Tik er kort op om het apparaat uit te schakelen.

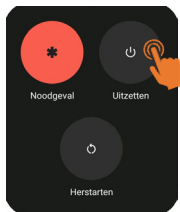

Initiële installatie


Het scherm licht op wanneer de smartphone is ingeschakeld. U kunt nu de smartphone instellen.

- Als uw simkaart een pincode heeft, voer deze in.
- Tik op → om te bevestigen.

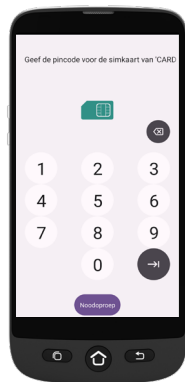


- **Belangrijk:** Als Systeemupdate op het scherm wordt weergegeven, selecteer **Bijwerken > Downloaden > Klik om bij te werken**.
- De telefoon start automatisch opnieuw op en installeert de update.
- Het proces kan enkele minuten duren.

1. Als u de taal wilt wijzigen, tik op **NEDERLANDS (NEDERLAND)**.
2. Scroll naar de gewenste taal en tik erop om te selecteren.

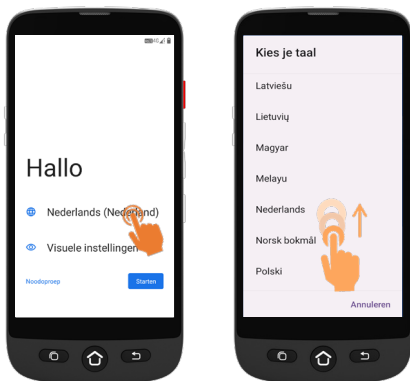


- U kunt uw smartphone instellen met behulp van een ander apparaat. Volg de instructies op het scherm of druk op **Overslaan**.
- Als u thuis een Wifi-router heeft, verbind uw smartphone met deze router om op mobiel dataverbruik te besparen.

3. Selecteer uw Wifi-toegangspunt en voer het wachtwoord in.
 - Als er geen Wifi-toegangspunt beschikbaar is, tik op **Continue** selecteer Offline instellen. U kunt deze instelling later nog wijzigen.

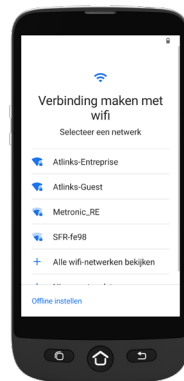

4. Geef aan of u de telefoon voor uzelf of voor uw kind instelt (de stappen kunnen verschillen).

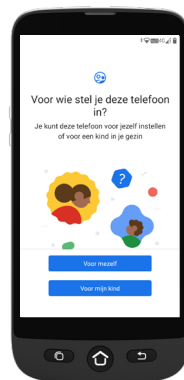

5. Als u een Google-account hebt:

Voer uw


inloggegevens in

> Tik op **Volgende**

> Voer uw

wachtwoord in >

Volgende.

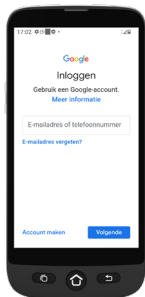


6. Als u nog geen Google-account heeft:
Het wordt aanbevolen om een account te hebben te hebben omdat dit nodig is om nieuwe apps te downloaden van de Google Play, apps en software-updates te ontvangen of e-mails via Gmail te verzenden en ontvangen.

- Een account maken:
Tik op **Account maken**
> Volg de instructies op het scherm om uw gegevens in te voeren >
Tik op **Volgende.**



- Kies een wachtwoord (met minimaal 8 tekens).


- Voer uw telefoonnummer in. U ontvangt een verificatiecode op uw smartphone en uw Google-account wordt gemaakt.

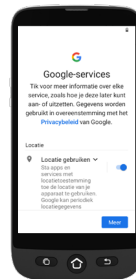


- Tik op **Ik ga akkoord** nadat u de details van de Google-overeenkomst heeft doorgenomen.

7. Er wordt u gevraagd een schermvergrendelingscode in te stellen. Voor een eenvoudiger gebruik kunt u op **Overslaan** en vervolgens op **Toch overslaan** tikken.

U kunt deze instelling op elk moment aanpassen voor extra beveiliging via **Android-instellingen > Beveiliging en privacy**.

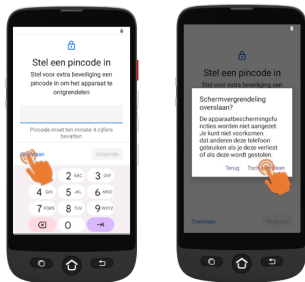

8. Veeg omhoog en kies de Google-services die u wilt in- of uitschakelen, en tik op **Accepteren**.

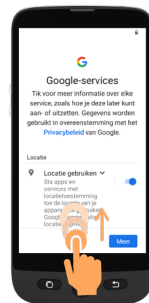

9. Pas andere instellingen aan, zoals back-upopties, de standaardbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, ...), de standaardzoekmachine voor zoekopdrachten op internet (bijvoorbeeld Google, Yahoo) en andere optionele functies die u kunt inschakelen of afwijzen met **Nee, bedankt**.

10. Tik op het pictogram Selectie van startscherm-app



U krijgt de volgende opties:



- Selecteer eenvoudige smartphone om toegang te krijgen tot het vereenvoudigde menu dat we aanbevelen voor beginners.
- De volgende instructies hebben alleen betrekking op dit eenvoudig te gebruiken menu (Eenvoudige smartphone).
- Selecteer de Android-modus als u deze smartphone als een gewone smartphone wilt gebruiken (wordt in deze gebruikershandleiding niet beschreven).




11. Tik op **SIMPLE smartphone** en druk **OK**. De telefoon wordt opnieuw opgestart.



*Opmerking: Zodra u de Eenvoudige smartphone-modus heeft geselecteerd, kan een melding u op elk moment uitnodigen om een nieuwe versie te installeren. Wanneer dit het geval is, tik op **Installeren**. De telefoon wordt mogelijk opnieuw opgestart. Voer de pincode van de simkaart in wanneer dit wordt gevraagd*


12. Om te oefenen met de standaard lange druk op de menutoetsen, tik op **Druk op deze knop**

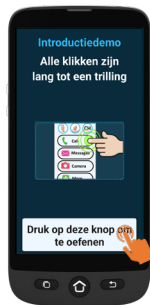

Setup Wizard

Dit menu helpt u snel de belangrijkste functies te programmeren.
 Volg elke optie in het Wizard-menu een voor een. (Minimale aanbevolen stappen: 1 (Rechten) tot en met 5 (Whatsapp)):



1. Rechten - Tik op Rechten

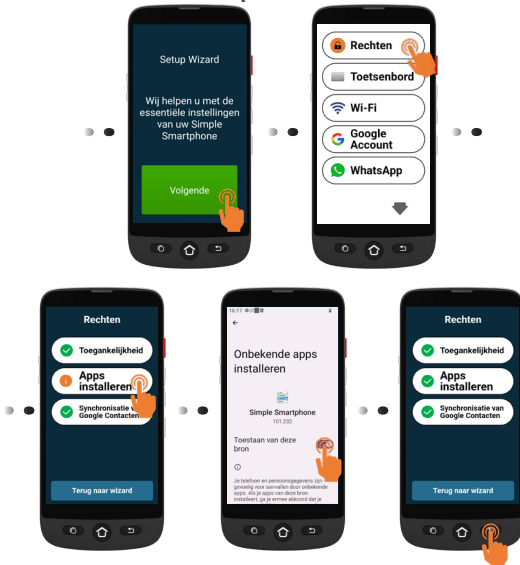

- Alle stappen moeten groen gemarkeerd zijn ✓. Als dat het geval is, ga dan direct door naar stap 2.
- Als een van hen oranje is !, tik op deze functie om deze te activeren en te autoriseren. De functie zal groen worden. Tik op **Terug naar wizard**.


2. Toetsenbord - Tik op Toetsenbord > Volgende



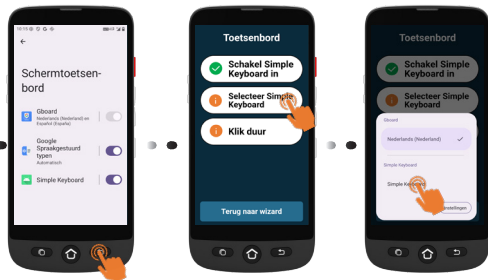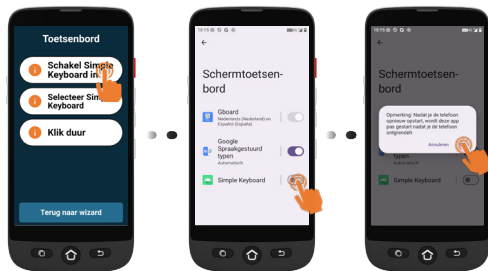


Klik duur

- Om uw gewenste klikkeuze in te stellen voor zowel het menu als het toetsenbord
- Tik op **Klik duur** > Selecteer een van de duurtijden (afhankelijk van de vaardigheid van de gebruiker) > OK.

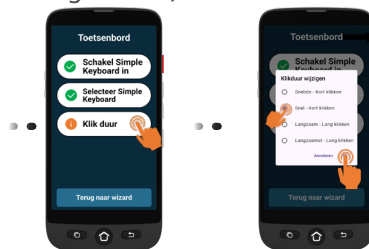

- Druk op  of tik op **Terug naar wizard** om naar de wizard terug te gaan.

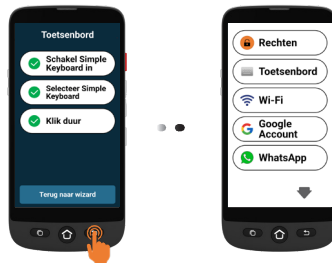

3. **Wi-Fi** (indien beschikbaar) - voor Wi-Fi-installatie (indien dit nog niet eerder is gedaan en beschikbaar is)

4. **Google-account** - Zie pagina 44 als dit nog niet eerder is gedaan

Als u dit niet heeft ingesteld tijdens de initiële installatiestappen, kunt u dit nu doen via de Wizard.


5. WhatsApp

Dit menu biedt een vereenvoudigde interface voor de meest gebruikte functies in WhatsApp.

- Tik op **Instellen** en volg de instructies. Mogelijk wordt u doorgestuurd naar Google Play om eerst de WhatsApp-app te downloaden en te installeren. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op de  om terug te keren naar de installatiewizard.
- Tik op **Rechten** en volg de instructies.

Wanneer u zich in de WhatsApp-toepassing bevindt, kan een korte tik van toepassing zijn.

- Vervolgens dient u Camera/Microfoon/Telefoon/Contacten/Bestanden en media in de WhatsApp-toepassing toe te staan: **App-info** > Tik op **Rechten** >, tik en autoriseer vervolgens voor elk item.
- Druk op **Terug** naar wizard.

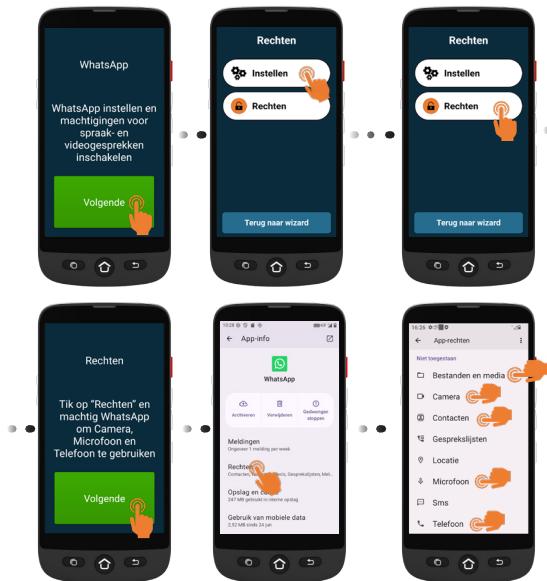

6. **Contacten kopiëren** vanaf uw simkaart
7. **Nieuwe contactpersonen**, zie pagina 56
8. **SOS en assistentie** voor het instellen van uw SOS- en noodnummers, zie pagina 58
9. **Snelkiezen** om de snelkiesnummers op de startpagina in te stellen, zie pagina 56
10. **Favoriete contacten** om te selecteren welke contacten bovenaan de lijst weergegeven worden en standaard in de stille modus overgaan.
11. **Geavanceerde instellingen**
12. **Mijn gegevens**: voer uw telefoonnummer in.
13. **Ouderlijke controle**: informatie over hoe u minderjarigen kunt beschermen als de kans bestaat dat ze uw telefoon gaan gebruiken.
14. **Afsluiten installatie**

⚠ Om het Setup Wizard-menu in om het even welke stap te verlaten, tik tweemaal op ⬇ en selecteer **Afsluiten installatie**. De telefoon kan opnieuw opstarten. Daarna het eenvoudig hoofdmenu verschijnt.



Om **Setup Wizard** later vanaf het startscherm te bereiken.


1. Tik op ⬇ tot dat **Instellingen** wordt weergegeven.
2. Tik op **Instellingen** > **Setup Wizard**.



Overzicht van menu/ interface van smartphone


Wanneer de **EENVOUDIGE smartphonemodus** wordt geselecteerd, ziet uw telefoon er eenvoudiger uit dan een gewone smartphone.

Overzicht van startscherm

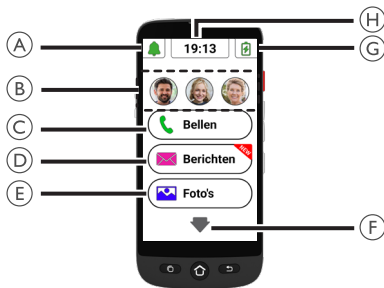

- A. 1 - Stil/Alleen trillen/Normaal-modus;
- B. Snelkiestoetsen (fotogeheugens);
- C. Oproepmenu - **nummer kiezen, telefoonboek, bellijst**;
- D. Berichtenmenu - **sms, Gemiste oproepen, WhatsApp, etc.**;
- E. Beeldmenu - **foto's en video's bekijken en delen, de camera gebruiken**;

- F. **↓**- Druk op deze pijl om naar het volgende menu te gaan, zoals **Whatsapp, Telefoonboek, Apps, Instellingen, Naar internetradio luisteren, enz**;

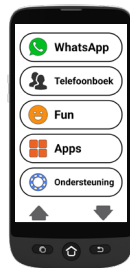

- G. Batterijstatus - tik om het laadvermogen te;
- H. Tijd klok - tik om de tijd en datum in grote tekens weer te geven en alarmen in te stellen.
- U kunt altijd naar het hoofdscherm teruggaan door te drukken op  (zie **7** in "Onderdelen van de smartphone").

Tik eenmaal om elk menu op het scherm te openen. U voelt een trilling wanneer de tik geldig is. U kunt beslissen hoe lang de tik moet duren om geldig te zijn. U heeft keuze uit 4 verschillende waarden.

Ga voor meer informatie naar **Klik duur** in het menu **Setup Wizard** op pagina 47.

- Voor sommige menuknoppen dient u te scrollen (ingedrukt houden terwijl u omhoog schuift) om alle toepassingen te bekijken.

Bellen

Een oproep maken

1. Tik op  en tik vervolgens op **Nummerdraaien**.
2. Gebruik het toetsenblok (0-9) om het telefoonnummer in te voeren.
 - Tik op **Wissen** om te wissen.
3. Tik op  om te bellen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden/afwijzen

- Tik op  om een oproep te beantwoorden.
- Tik op  om een oproep te beëindigen of af te wijzen.


Een nummer in het telefoonboek

1. Tik op  en selecteer vervolgens de naam (of tik op ▼ om naar andere pagina's te gaan en selecteer vervolgens de naam).
2. Tik op  om te bellen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen.

Oproep van de 3 snelkiesnummers

1. Druk direct op een van de 3 snelkiesknoppen.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen

Bellen vanaf de oproeplijst

1. Druk op .
2. Druk op **Recent** om de bellijst te bekijken.
3. Druk op het gekozen nummer en druk op opnieuw bellen.

Volume/Audioversterking/Handsfree regelen

Druk tijdens een oproep op de volumetoetsen (zie ④ "Onderdelen van de smartphone") om het volume tussen niveau 1 en 6 te regelen

Voor extra geluidsversterking druk u op de rode Boost-knop (zie ③ in **Onderdelen van de smartphone**). Het scherm toont

BOOST AAN



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Druk nogmaals op de rode Boost-knop om de extra versterking uit te schakelen.

- Tik op  op het scherm om de handsfreemodus te activeren.
- Tik opnieuw op  om de handsfreemodus uit te schakelen.

Beltoonmodus

Tik in de inactieve modus op het beltoonpictogram  en selecteer

-  - BELTOON UIT (stil)
- Rode kleur
-  - Alleen trillingen (geen beltoon)
- oranje kleur
-  - Beltoon aan
- groene kleur

Opmerking: zie het hoofdstuk **Andere instellingen** op pagina 61 om de melodie en het volume van de beltoon te wijzigen.

Berichten

Alle soorten berichten (sms, WhatsApp, gemiste oproepen, etc.) worden geconsolideerd in  **Berichten**. Wanneer er een nieuw bericht is, wordt de knop gemarkeerd met een  teken.

Om het bericht te lezen, druk op de nieuwe items om de details te lezen of tik op **Oude berichten lezen.....**

- Foto's die via mms worden ontvangen, worden direct opgeslagen in **Fotocentrum**



Een nieuw bericht schrijven

Methode 1

1. Tik op  **Berichten** en tik dan op **Nieuw bericht schrijven**.
2. Tik op **Nummer draaien** om het overeenkomstige nummer in te voeren en tik op **Volgende**, of tik op een bestaand contact.
3. Tik op **Toetsenbord**.
 - Het scherm wordt gedraaid.
4. Typ uw bericht met het toetsenbord.
 - Tik op **Wissen** om indien nodig te corrigeren
 - Tik op **OK** of **Volgende** om het volledige bericht te bekijken. Tik ergens in het bericht om de cursor te plaatsen en verder te schrijven.
5. Tik op **Volgende** als u klaar bent met typen.

6. Tik op **Ja** om te bevestigen, of **Nee** wanneer niet.

Methode 2

1. Volg stappen 1 en 2 hierboven om het bestemmingsnummer te kiezen.
2. Tik op een van de vooraf gedefinieerde berichten.
3. Tik op **Ja** om te bevestigen.

WhatsApp (vereenvoudigde toegang)

Een WhatsApp -bericht schrijven

Tik op  **WhatsApp** > **Nieuw bericht schrijven**.

- Volg dezelfde stappen zoals beschreven op pagina 53

Een foto met WhatsApp verzenden

Als er al een foto is

1. Tik op  **Foto's**.
2. Tik op **Bekijk foto's**.
3. Tik op het rechter pijlpictogram om een foto te selecteren.
4. Tik op **Opties** > **Verzend** > **WhatsApp** > Tik op het gewenste contact > Tik op **Ja** om te bevestigen.

- De foto wordt direct verzonden.

Als er geen foto is

1. Tik op **Een foto nemen**.
 2. Tik op **Camera** of **Selfie** > **Vastleggen** > **Opslaan & verzenden** (of **Wissen** om te wissen) > **WhatsApp** > Tik op het gewenste contact > Tik op **Ja** om te bevestigen.
- De foto wordt direct verzonden.

Bellen met WhatsApp (spraak- of video-oproep)

1. Tik op  **WhatsApp** > **Spraakoproep** (of **video-oproep**).
2. Selecteer een contact.
 - Tik op  om door de lijst te gaan, of tik op **Zoeken** en voer het eerste teken van de contactnaam in om een contact te selecteren.
3. Tik op de naam van het contact.

Tik op  om de oproep te beëindigen

Om van spraak- naar video-oproep te schakelen, tik op **Camera** tijdens het audiogesprek.

Een WhatsApp-gesprek (of videogesprek) ontvangen

Het scherm toont **Inkomende spraakoproep (of video-oproep) vanaf...** Wilt u deze oproep aannemen?

- Tik op **Ja** om aan te nemen of **Nee** om af te wijzen.

Stuur een spraakbericht via WhatsApp

1. Tik op  **WhatsApp** > **Spraakbericht**> **Opn.** om uw bericht op te nemen.
 - Maximale opnametijd: 60 seconden.
2. Tik op **Stop** wanneer voltooid en tik vervolgens op **Verzenden**.
3. Een contact selecteren:
 - Tik op ▼ om door de lijst te gaan, of tik op **Zoeken** en voer het eerste teken van de contactnaam in om een contact te selecteren.
4. Tik op de naam van het contact.
5. Tik op **Ja** om te bevestigen.

De reguliere WhatsApp-interface gebruiken

Tik op  **WhatsApp** en vervolgens op de **WhatsApp app**.

Foto's

Een foto nemen

1. Tik op  **Foto's** > **Een foto nemen**.
2. Tik op **Camera** of **Selfie** en dan op
 - **Vastleggen** om een foto of een selfie te nemen
 - **Opnemen** voor video-opname,
3. Selecteer **Opslaan**, **Opslaan & verzenden** of **Wissen**.

Foto's bekijken en delen

1. Tik op  **Foto's** > **Bekijk foto's** .
2. Tik op ► om naar de volgende..... te gaan
 - Tik op **Alle afbeeldingen** om alle foto's te zien;
 - Tik op ▲/▼ om ze te doorlopen.
3. Tik op **Opties** > **Verzend**.
4. Selecteer **WhatsApp** / **SMS** / **Apps** om te delen.
5. Selecteer een contact. Tik op **Ja** om te bevestigen.

Telefoonboek

Een contact toevoegen

1. Tik op  **Telefoonboek** > **Nieuwe**.
2. Tik op **Namen** voer de naam in. (het toetsenbord draait om het typen te vergemakkelijken).
3. Tik op **Volgende**.
4. Tik op **Nummeren** voer het nummer in. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Opslaan**.
 - Er wordt u gevraagd of u een foto uit de **Afbeeldingen** of vanaf **Camera** wilt toevoegen.
 - Druk op **Ja** of **Nee**. Volg daarna de instructies op het scherm.

De 3 snelkiesnummers toewijzen

- De 3 snelkiesknoppen op het startscherm dienen eerst in het telefoonboek te worden opgenomen voordat ze als snelkiesknop kunnen worden toegewezen.
1. Tik op een lege snelkiesprofielknop op het startscherm.
 2. Selecteer een lege knop.
 3. Kies de naam uit de contactenlijst.
 - Tik op ▼ om indien nodig naar de volgende pagina te gaan.

4. Tik op **Contact toevoegen aan lijst**.
 - Om een foto aan dit snelkiesnummer toe te voegen, tik op **Telefoonboek** en vervolgens op **Foto**, selecteer de naam, kies een foto uit de **galerij** of **neem een foto** (camera + vastleggen), selecteer foto en druk op **Opslaan**.
 - U kunt de instellingenpagina voor Snelkiezen ook openen via **Instellingen** > **Snelkiezen**

Een contact bewerken

- Tik op  **Telefoonboek** > **Bewerken**.
1. Tik op een contact en bewerk de naam. Tik op **Volgende**.
 2. Tik op het nummer en verander het. Tik op **Volgende**.
 3. Tik op **Opslaan**.


Een foto toevoegen

1. Tik op  **Telefoonboek** > **Foto** om een foto aan een contactpersoon te koppelen.
2. Tik op de contactpersoon en selecteer vervolgens **Van de Galerij** of **Camera**.
3. Kies of neem een foto en druk op **Opslaan**.

Fun


- Wi-Fi of mobiele data is vereist om deze functies te gebruiken.
- Google-account en aanmelding op Google Play zijn vereist voor Weersverwachting en Games.

Weersverwachting

Tik op  >  > **Weersverwachting** om de weersverwachting in uw gebied te bekijken.


- De eerste keer dat u toegang krijgt, kan er een weersvoorspellingsapp worden geïnstalleerd vanaf Google Play.

Games

Tik op  >  > **Games** om een lijst met populaire games te zien.

- Tik op de game die u wilt spelen.
- De game kan vanaf Google Play worden geïnstalleerd de eerste keer dat u deze selecteert.

Internetradio

Tik op  >  > **Radio** om een lijst met populaire internetradiostations te zien, volgens de taal van uw smartphone.

Druk op de gewenste radiozender om ernaar te luisteren. Tik op terug om naar het radiomenu terug te gaan.

Apps

Om apps te starten die op uw smartphone zijn geïnstalleerd, kunt u het Apps-menu gebruiken.

1. Tik vanaf de startpagina op  >



2. Veeg met uw vinger om door de lijst met apps te scrollen.
3. Tik op de app die u wilt openen.
 - U kunt de volgorde wijzigen waarin uw apps worden weergegeven. Zie **Geavanceerde instellingen**.

Nieuwe apps toevoegen

Nadat u bent aangemeld op uw Google-account, kunt u extra apps downloaden vanaf Google Play.

1. Tik vanaf de startpagina op  en vervolgens op . Scroll omlaag en tik op **Google Play**.


2. Typ de naam van de app in de zoekbalk en volg de instructies.
- Zie “**Google-account**” op pagina 12 als u nog geen Google-account aan uw telefoon heeft gekoppeld.

SOS-noodknop

- Zorg ervoor dat het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek staat
- Er wordt één SOS-nummer gebeld, die tevens een nood-sms met telefoonlocatie ontvangt.
- De vijf andere SOS-nummers krijgen alleen een nood-sms met telefoonlocatie.
- Zorg ervoor dat u de ontvanger informeert dat u zijn of haar nummer heeft ingesteld als een van uw SOS-noodnummers.
- Voor de sms-berichten kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

SOS-noodnummer instellen

1. Tik op  **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen**.
2. Tik op **SOS en assistentie** > **SOS Nummers**.
3. Om het SOS-nummer te selecteren dat gebeld zal worden: Tik op **Niet geselecteerd** en selecteer het nummer uit het telefoonboek.

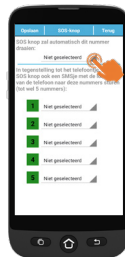

4. Tik op **Opslaan**.
 - Er wordt een bevestigings-sms naar de geselecteerde persoon gestuurd om te informeren dat hij/zij de contactpersoon is in geval van nood.
5. Herhaal de bovenstaande procedure voor de vijf andere SOS-nummers en tik op **Opslaan**.
 - U kunt tevens een contactpersoon toewijzen om waarschuwingen te ontvangen wanneer uw batterij bijna leeg is, in **SOS en assistentie** en vervolgens **Zorgverlener Ondersteuningsnummers**.

SOS-noodnummer bellen

- U dient eerst de SOS-noodnummers in te stellen om ze te kunnen bellen.
- De netwerkservice dient actief te zijn om SOS-noodhulp normaal te laten werken.
- Voor de sms-berichten kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Houd de SOS-knop  gedurende **3 seconden ingedrukt** om de noodnummers te bellen.

- De smartphone gaat automatisch in de handsfree modus en u kunt uw SOS-contactpersoon horen/spreken.
- Er wordt een sms verzonden naar maximaal 5 ontvangers, waaronder de ontvanger van deze noodoproep.

Om de SOS-actie te stoppen, houd **ANNULEREN** ingedrukt tijdens het aftellen.

Geavanceerde instellingen

Selecteer om toegang te krijgen tot de volgende opties in het menu **Geavanceerde instellingen**.

- Initiële installatie
- Contacten
- Persoonlijke informatie
- SOS en assistentie

Tik op  **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen**.

Spreekende cijfers

De smartphone zal de cijfers standaard aankondigen tijdens het tikken op de cijfers van het toetsenblok (behalve in de stille modus).

Om deze functie uit te schakelen: **Geavanceerde instellingen** > **Schermin- en geluidsin-**
stellingen > De gekozen cijfers hardop
lezen, tik op **Nee** > Tik op **Opslaan**

Apps in het Apps-menu herschikken

U kunt de volgorde wijzigen waarin apps worden weergegeven in het Apps-menu.

1. Ga naar **Geavanceerde instellingen** > **Schermin- en geluidsin-**
stellingen > **Toepassingsfilter**.
2. Tik voor elke app op de pijl aan de rechterkant, scroll omhoog of omlaag om de gewenste positie te selecteren en tik vervolgens op **Terug** en **Opslaan**.

De menuknoppen herschikken

U kunt de volgorde wijzigen waarin de menuknoppen (WhatsApp, Telefoonboek, Fun, ...) worden weergegeven.

1. Ga naar **Geavanceerde instellingen** > **Schermin- en geluidsin-**
stellingen > **Menu**
meer sorteren.
2. Tik voor elk element op de kleine pijl aan de rechterkant en scroll omhoog of omlaag om de gewenste positie te selecteren en tik vervolgens op **Terug** en **Opslaan**.

Berichtenfilter beheren

U kunt beheren welke apps meldingen in het Berichtenmenu genereren.

1. Ga naar **Geavanceerde instellingen** > **Schermin- en geluidsin-**
stellingen > **Berichtenfilter**.

2. Tik voor elke app op het linker vierkantje om de melding toe te staan of te weigeren.

Android-instellingen

Er zijn verschillende manieren waarop u toegang kunt krijgen tot Android-instellingen.

Methode 1

Ga naar **Geavanceerde instellingen** > **Android-instellingen**;

Methode 2

Geavanceerde instellingen > **Systeem verlaten** > tik wanneer in Android op **Instellingen** of

Methode 3

Gebruik in de startpagina de pijl omlaag en tik op **Tools** > **Systeem afsluiten**.

Om naar het hoofdscherm terug te gaan, druk op de Start-toets (zie ⑦ "Onderdelen van de smartphone").

Andere instellingen

Vragen	Antwoorden
Ik wil de taal van mijn smartphone wijzigen.	Taal maakt deel uit van Android-systeeminstellingen. Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone: 1. Tik tweemaal op ▼ > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen. 2. Scroll omlaag > tik op Systeem > Talen en invoer > Talen. 3. Voeg uw gewenste taal toe. <u>Houd</u> de taalnaam <u>ingedrukt</u> en sleep deze naar de bovenkant van de lijst.
Hoe kan ik het volume en de melodie van de beltoon wijzigen?	Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone: 1. Tik tweemaal op ▼ > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen. 2. Scroll omlaag > tik op Geluid. 3. Als u het belvolume wilt wijzigen, ga naar Volume ringtone en meldingen en selecteer het gewenste volume. • Het middelste niveau wordt standaard gebruikt. 4. Als u de melodie van de beltoon wilt wijzigen, ga naar Ringtone. Selecteer een beltoon en tik op OK. 5. Druk zoals gewoonlijk op de Start-toets (7) om naar het hoofdscherm terug te gaan.
Waarom gaat mijn telefoon in de stille modus over bij favoriete contacten en herhaalde oproepen?	Dit is de standaardinstelling van Android. Als u niet wilt dat er in de stille modus telefoontjes doorklinken, gaat u vanaf het startscherm van Simple Smartphone als volgt te werk: 1. Tik twee keer op ▼ > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen. 2. Scroll omlaag > tik op Modi > Niet storen > Mensen > Gesprekken. 3. Stel in op Geen. 4. Druk zoals gewoonlijk op de Start-toets (7) om naar het hoofdscherm terug te gaan.

Vragen	Antwoorden
Hoe kan ik het luistervolume voor de radio of video's wijzigen in de Eenvoudige smartphone-modus?	U kunt het mediavolume eenvoudig regelen terwijl er muziek of video's worden afgespeeld met behulp van de volumetoetsen. U kunt dit tevens doen via Android-systeeminstellingen: Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone: 1. Tik tweemaal op  > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen. 2. Scroll omlaag > tik op Geluid. 3. Gebruik de schuifbalk om het Mediavolume naar wens aan te passen. • Het middelste niveau wordt standaard gebruikt. 4. Druk zoals gewoonlijk op de Start-toets  om naar het hoofdscherm terug te gaan.
Ik heb op mijn smartphone een melding ontvangen om deze bij te werken. Wat moet ik doen?	Tik op Downloaden en volg de instructies. • Zodra het downloaden is voltooid, wordt de telefoon opnieuw opgestart. Als u de melding heeft gezien maar de update niet heeft geïnstalleerd, druk dan op: Tools > Systeem verlaten > Instellingen/ Over de telefoon > Wireless-update. Tik op Downloaden. • Zodra het downloaden is voltooid (kan enkele minuten duren), druk op: Nu installeren > OK. De telefoon wordt opnieuw opgestart.
Ik wil de S 515 als een gewone smartphone gebruiken. Kan ik naar de Android-modus teruggaan?	Ja, u kunt de modus altijd wijzigen. Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone: 1. Tik op  > Apps > Selectie van Startscherm-app. 2. Tik op Android. Start selecteren is tevens beschikbaar in de Android-modus, voor het geval u opnieuw naar de Eenvoudige modus terug wilt gaan.

Probleemoplossing

Problemen	Oplossingen
De mobiele telefoon kan niet worden ingeschakeld.	Er is geen batterij geplaatst; de batterij is niet opgeladen.
De telefoon vraagt om een PUK als ik de telefoon inschakel.	Als u de PUK voor uw simkaart niet heeft, neem dan contact op met de leverancier van uw telefoonabonnement.
Voor sommige functies verschijnt er een melding op het scherm, die aangeeft dat uitvoering/gebruik niet mogelijk is.	Sommige functies kunnen pas worden gebruikt nadat de betreffende dienst is aangevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider.
Schermbekleving of geen reactie bij het indrukken van de toetsen.	Start de telefoon opnieuw op. Of haal de batterij er 3 minuten uit en probeer het opnieuw.
Geen verbinding met het mobiele telefoonnetwerk.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Het bericht "Geen service" verschijnt op het scherm.	Zorg ervoor dat de simkaart correct is geïnstalleerd. Neem contact op met de leverancier van uw telefoonabonnement.

Problemen	Oplossingen
De batterij kan niet worden opgeladen of is binnen korte tijd leeg (S 515-M).	• De batterij is mogelijk defect. • Zorg ervoor dat de magnetische tip juist in de USB-aansluiting van uw smartphone is gestoken. • Breng de magnetische kant van de USB-kabel naar de magnetische tip, totdat ze aan elkaar kleven. • Als u geen geluid hoort of het oplaadpictogram niet ziet op het telefoonscherm, controleer dan of de stekker van de netadapter juist in het stopcontact zit. • Laad de mobiele telefoon gedurende 4 uur op.
Het gemakkelijke oplaadstation werkt niet. Ik kan mijn smartphone (S 515-C) niet opladen.	• Plaats de smartphone op het handig oplaadstation. • Als u geen geluid hoort of het oplaadpictogram niet op het telefoonscherm ziet, controleer dan of de stekker van de netadapter juist in het stopcontact zit en de smartphone juist op het oplaadstation is geplaatst.
De mobiele telefoon is per ongeluk nat geworden.	Schakel de telefoon onmiddellijk uit, verwijder de batterij en laat het toestel volledig drogen voordat u het weer inschakelt.

Conformiteitsverklaring

Het CE-logo dat op de producten is gedrukt, geeft de conformiteit met alle essentiële eisen aan.
(RED-richtlijn: 2014/53/EU)



U kunt de conformiteitsverklaring downloaden van onze website:
www.swissvoice.net

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de specificaties van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of om te voldoen aan nieuwe regelgeving.
Google, Android, Google Play, Gmail en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

UG S 515 CG1-NL

Models: S 515-C, S 515-M, S515-C AmpliBase
A/W No.: 10002963 Rev.0-Online (NL)
Printed in China