

swissvoice

S 515
SMARTPHONE

Manual do utilizador


A fim de poder utilizar o smartphone de forma otimizada, recomendamos vivamente que siga as etapas de instalação uma a uma.

Este guia do utilizador, bem como vídeos tutoriais, podem ser consultados nos nossos sítios Web:


www.swissvoice.net

**Obrigado por adquirir este
smartphone que beneficia de
uma interface simplificada.**

O que está na caixa?

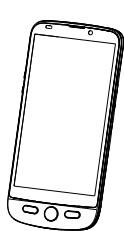

(A)




(B)




(C)



(D1)



(D2)

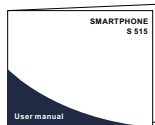

(F)



(G)

S 515-M



(H)


S 515-C / S 515-C AmpliBase



(I)



(J)



(L)

S 515-C AmpliBase



(M)



(N)



(O)



(P1)





(P2)

O que está na caixa?

(A)	Smartphone
(B)	Cobertura da bateria
(C)	Bateria
(D1) ou (D2)	Adaptador de energia: UE Adaptador de energia: Reino Unido
(F)	Manual do utilizador
(G)	Ficha técnica

(H)	Cabo USB Tipo-C com ponta magnética amovível (S 515-M)
(I)	Cabo USB Tipo-C (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(J)	Base de carregamento (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(L)	Cordão (S 515-C, S 515-C AmpliBase)
(M)	Cabo USB (Tipo A – micro B) (S 515-C AmpliBase)
(N)	AmpliBase (S 515-C AmpliBase)
(O)	Manual do utilizador do AmpliBase (S 515-C AmpliBase)
(P1) ou (P2)	Adaptador de energia: UE Adaptador de energia: REINO UNIDO (S 515-C AmpliBase)

Visão geral do smartphone

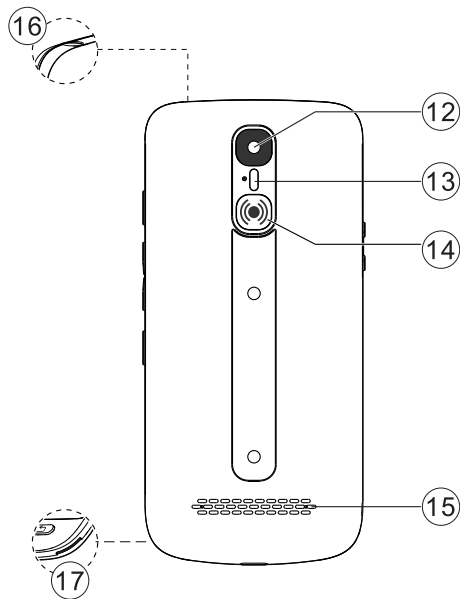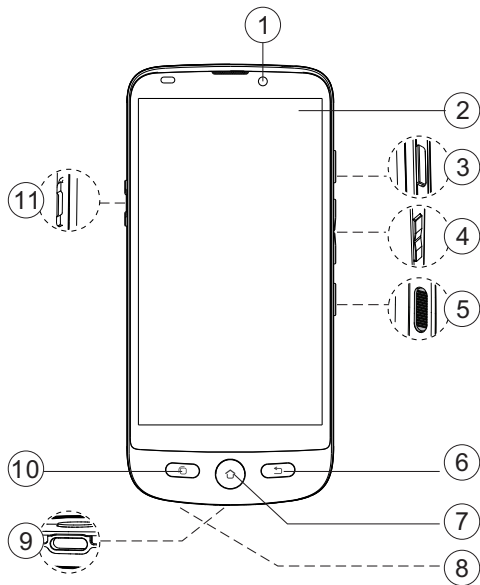

Visão geral do Smartphone

①	Câmara frontal	⑪	Interruptor da lanterna • Deslize para cima/para baixo para ligar/desligar a lanterna.
②	Ecrã tátil com película protetora incorporada	⑫	Câmara principal
③	Tecla Boost • Durante uma chamada, prima esta tecla para obter um aumento adicional do volume. Prima novamente para voltar ao volume normal	⑬	Flash da câmara
④	Tecla de volume de audição (para cima e para baixo)	⑭	Botão SOS • Prima e mantenha premido para marcar números de assistência.
⑤	Botão LIGAR/DESLIGAR • Prima para ligar/desligar o ecrã. • <u>Prima e mantenha</u> premido para ligar/desligar o seu dispositivo.	⑮	Altifalante
⑥	Tecla de retroceder • Volta ao menu/ecrã anterior.	⑯	Lanterna
⑦	Tecla de Início • Prima para ir para o ecrã inicial	⑰	Entalhe para remover a tampa da bateria
⑧	Microfone		
⑨	Porta USB tipo C para carregar a bateria		
⑩	Tecla de tarefa recente no modo Android		

| Iniciar

O que está na caixa?

Elementos do smartphone (todos os modelos)

Acessórios (dependentes do modelo)

Visão geral do Smartphone

Primeira instalação

Abra o compartimento da bateria

Instalar o cartão SIM (fornecido pelo seu operador móvel)

Prenda o cordão (disponível apenas para S 515-C / S 515-C AmpliBase)

Colocar a cobertura da bateria

Como substituir a bateria

Carregar o telemóvel

Ligar o Smartphone

Para ligar

Para desligar

Configuração inicial

Assistente de configuração

| Uso do Smartphone

Menu do smartphone / visão geral

Visão geral do ecrã inicial

Chamada

Fazer uma chamada

Responder a uma chamada/Rejeitar uma chamada

Ligar para um número na agenda

Efetuar uma chamada a partir das 3

marcações rápidas de um toque

Efetuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas

Ajuste o volume de audição/Aumento do áudio/ Mãos-livres

Modo de toque

Mensagens

Escrever uma nova mensagem

WhatsApp (acesso simplificado)

Escrever uma mensagem do WhatsApp

Enviar uma imagem com o WhatsApp

Fazer uma chamada com WhatsApp

(chamada de voz ou vídeo)

Receber uma chamada de voz

(ou vídeo) do WhatsApp

Enviar uma mensagem de voz através do WhatsApp

Usar a interface regular do WhatsApp

Imagens

Tirar uma foto

Ver e partilhar imagens

52

52

52

52

52

52

53

53

54

54

54

54

55

55

55

55

56

56

56

56

Agenda	56
Adicionar um contato	56
Atribuir os 3 números de marcação rápida	56
Editar contacto	57
Adicionar uma foto	57
Diversão	57
Clima	57
Jogos	57
Rádio Internet	58
Apps	58
Adicionar novas aplicações	58
Botão de assistência SOS	58
Definir número de assistência SOS	59
Ligar para o número de assistência SOS	59
Definições avançadas	60
Dígitos de voz	60
Reorganizar aplicações no menu Apps	60
Reorganizar os botões do menu	60
Gerir o filtro de mensagens	60
Definições do Android	61
 Saber mais e Ajuda	62
Outras definições	62
Resolução de problemas	64


| Conformidade

Declaração de Conformidade

97**97**

Primeira instalação


Abra o compartimento da bateria

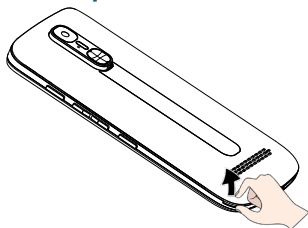

Utilize a abertura (17 na Descrição geral do smartphone) para retirar a tampa da bateria.


Instalar o cartão SIM (fornecido pelo seu operador móvel)

Insira o cartão micro-SIM como representado.

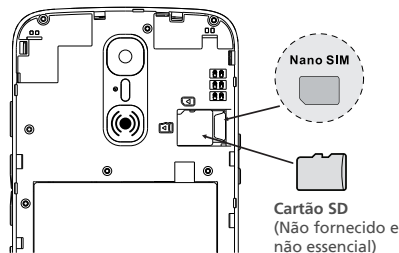


- Risco de engolir pequenos objetos! O cartão micro-SIM e o cartão de memória pode ser removido. Crianças pequenas podem engoli-los.
- Não dobre nem arranhe o cartão micro-SIM. Evite qualquer contacto com água, sujidade ou cargas elétricas.

Prenda o cordão (disponível apenas para S 515-C / S 515-C AmpliBase)

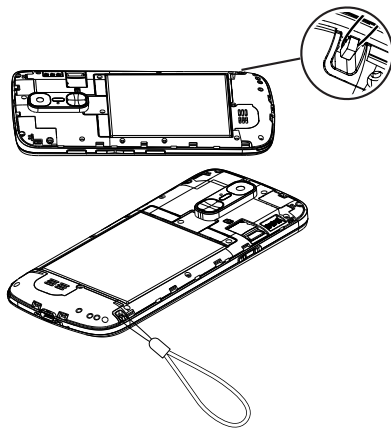

Colocar a cobertura da bateria

Pressione bem de cada lado da cobertura (ver setas).

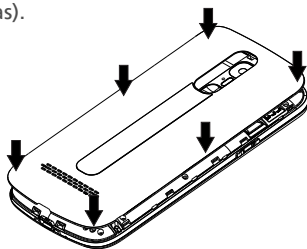

- ! Retire suavemente a película de plástico fino no ecrã do smartphone, puxando a etiqueta.




Como substituir a bateria


Se for necessário substituir a bateria:

1. Retire a tampa da bateria seguindo as instruções anteriores.
2. Retire a almofada protetora de espuma.
3. Desligue o conector da bateria.
4. Puxe primeiro a patilha destacável (A) e, em seguida, retire a bateria puxando a patilha para a direita (B).
5. Instale a bateria nova; encontrará as instruções junto à peça de substituição.
6. Volte a colocar a tampa da bateria.


2

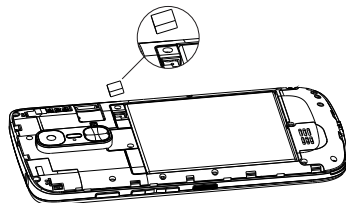

3

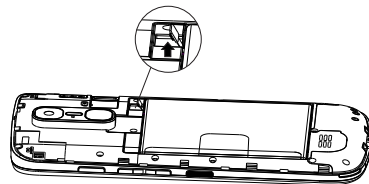

4

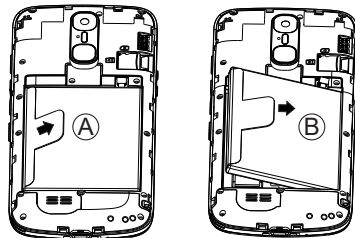

Carregar o telemóvel

Antes da primeira utilização, o smartphone tem de ser carregado pelo menos a 80%.

- Durante o carregamento, o dispositivo e o carregador podem ficar quentes. Isto geralmente não afeta o tempo de vida útil ou o desempenho do dispositivo, e está na gama normal de funcionamento do dispositivo.



Para evitar ferimentos ou danos no seu dispositivo, utilize apenas a bateria, o carregador e os acessórios aprovados para utilização com este modelo. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e anular a garantia.


S 515-M

Para um carregamento sem esforço, o cabo USB fornecido com o seu smartphone está equipado com uma ponta magnética amovível.

Para instalar:

1. Retire a pequena ponta magnética do cabo fornecido.
2. Insira a ponta na porta USB-C do smartphone até que seja emitido um clique.


3. Aproxime a extremidade magnética do cabo USB da ponta magnética até que adira.
4. Ligue a outra extremidade do cabo USB à saída USB do adaptador de energia.
5. Ligue o adaptador de energia à tomada elétrica e o carregamento começa.

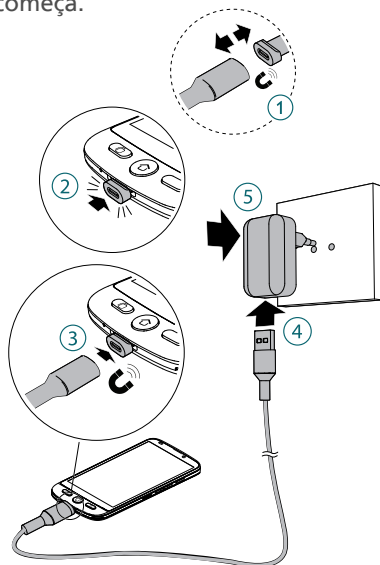

S515-C / S 515-C AmpliBase: formas de carregar

A Usar a estação de carregamento


1. Insira o cabo USB no conector da estação. Ligue como indicado.
2. Insira a outra extremidade do cabo USB no adaptador.
3. Ligue o adaptador de energia à tomada elétrica.
4. Coloque o seu smartphone na estação de carregamento para carregar.

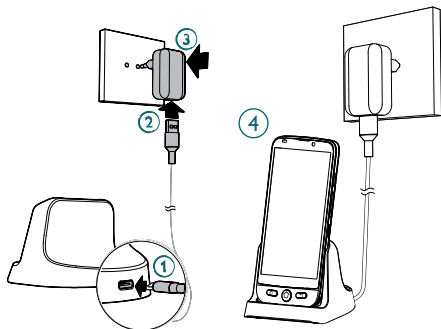


! No caso do modelo S 515-C AmpliBase, também pode utilizar o AmpliBase como base de carregamento. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu AmpliBase.

B Usar o cabo USB Tipo-C

1. Insira o cabo USB diretamente no conector USB do telefone.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao adaptador de energia.
3. Ligue o adaptador à tomada elétrica.

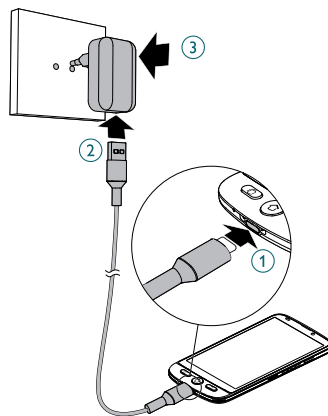

Ligar o Smartphone

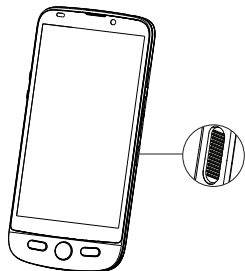


Para ligar

Prima e mantenha premida a tecla LIGAR/DESLIGAR (ver ⑤ em visão geral do smartphone) durante alguns segundos para ligar o smartphone, o ecrã ilumina-se.

Para desligar


Prima e mantenha premida a tecla LIGAR/DESLIGAR, durante alguns segundos, e o visor mostra **Desligar**. Toque por instantes nesta opção para desligar o telemóvel.

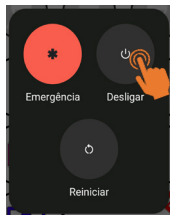

Configuração inicial


O visor ilumina-se quando o smartphone está ligado. Já pode configurar o smartphone.

- Se o seu cartão SIM tiver um código PIN, insira-o.
- Toque em  para confirmar.

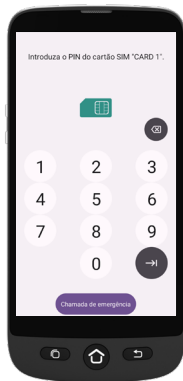


- **Importante:** Se o ecrã apresentar a atualização do Sistema, selecione **Atualizar > Descarregar > Clicar para atualizar**.
- O telefone reiniciará automaticamente e instalará a atualização.
- O processo pode demorar alguns minutos.

1. Para mudar o idioma, aponte e toque **PORTUGUÊS (PORTUGAL)**.
2. Avance até ao idioma pretendido e toque-lhe para seleccionar.

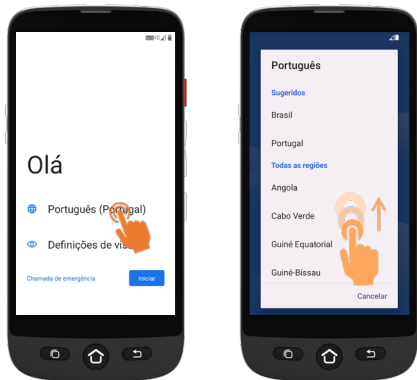


- Pode configurar o seu smartphone utilizando outro dispositivo. Siga as instruções que aparecem no ecrã ou toque em **Ignorar**.
- Se tiver um router Wi-Fi em casa, ligue o seu smartphone ao mesmo para poupar o consumo de dados móveis.

3. Selecione a sua rede Wi-Fi e introduza a sua palavra-passe.
 - Se não houver nenhuma rede Wi-Fi disponível, toque em **Continuar**, e pode seleccionar **Configurar Offline**. Pode altear esta definição mais tarde.

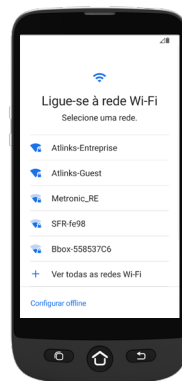

4. Selecione se vai configurar o telemóvel para o seu próprio utili ou para o do seu filho (os passos podem variar).

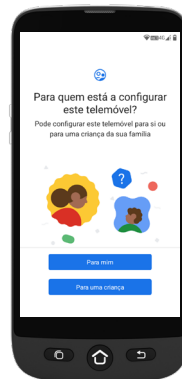

5. Se tiver uma conta no Google:
Introduza as suas credenciais > toque em Seguinte > Introduza a sua palavra-passe > Seguinte.



6. Se ainda não tiver uma conta no Google:
Recomenda-se que tenha uma conta, uma vez que é necessário descarregar novas aplicações a partir do Google Play receber apps e atualizações de software ou enviar e receber e-mails através do Gmail.

- Para criar uma conta:
Toque em Criar conta > Siga as instruções no ecrã para preencher os seus dados > Toque em Seguinte.




- Escolha uma palavra-passe (com 8 caracteres no mínimo).
- Insira o seu número de telemóvel.
Receberá um código de verificação no seu smartphone e a sua conta Google é criada.



Toque em **Aceito** depois de ver os detalhes do acordo do Google.

7. Ser-lhe-á pedido que defina um código de bloqueio de ecrã.

❗ Para facilitar a utilização, pode clicar em **Ignorar** e **Ignorar mesmo assim**. Pode alterar esta configuração a qualquer momento para reforçar a segurança em **Definições do Android** > **Segurança e privacidade**.

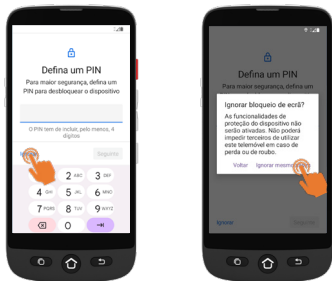

8. Deslize para cima e escolha os serviços Google que pretende ativar ou desativar, e prima em **Aceitar**.




9. Personalize outras definições, tais como as opções de cópia de segurança, o navegador predefinido (por exemplo, Chrome, Firefox, etc.), o motor de busca preferido para pesquisas na Internet (por exemplo, Google, Yahoo) e outras funcionalidades opcionais que pode aceitar ou recusar selecionando **Não**.

10. Toque no ícone Seleção Página Inicial



Terá as seguintes opções:

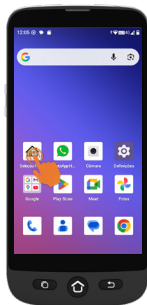

- Selecione o modo Smartphone Simple para aceder ao menu simplificado que recomendamos para principiantes.
- As instruções seguintes referem-se apenas a este menu fácil de usar (Smartphone Simple).
- Selecione o modo Android se quiser utilizar este smartphone como um smartphone normal (não detalhado neste guia do utilizador).



11. Toque no modo Smartphone SIMPLE e prima OK. O telemóvel vai reiniciar.



*Nota: A qualquer momento, assim que tiver selecionado o modo Smartphone Simple, uma notificação convidá-lo-á a instalar uma nova versão. Em caso afirmativo, toque em **Instalar**. O telemóvel pode reiniciar. Introduza o código PIN do cartão SIM se solicitado.*


12. Para experimentar a predefinição faça uma pressão longa nas teclas do menu, toque aqui em **Prima este botão**.



Assistente de configuração

Este menu irá ajudá-lo a programar rapidamente as principais funcionalidades. Siga cada opção do menu "Assistente de configuração", uma a uma. (Etapas mínimas recomendadas: 1. Permissões através de 5 opções. WhatsApp)


1. Permissões - Toque em Seguinte > Permissões

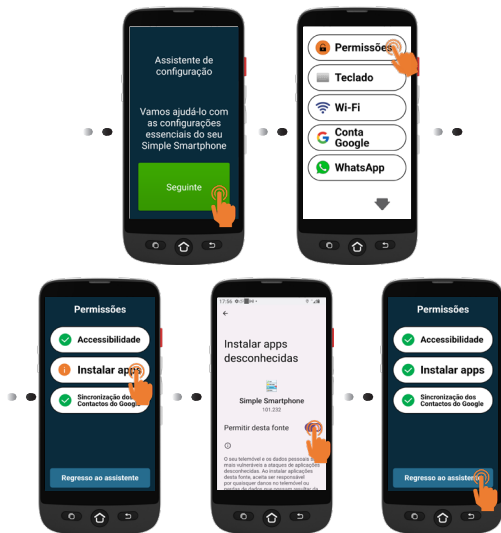

- Um ícone verde deve ser apresentado junto de cada opção. ✓.
- Se um deles estiver a laranja !, toque nessa função para ativar e autorizar. Vai ficar a verde. Toque em Regresso ao Assistente.

2. Teclado - Toque em Teclado > Seguinte



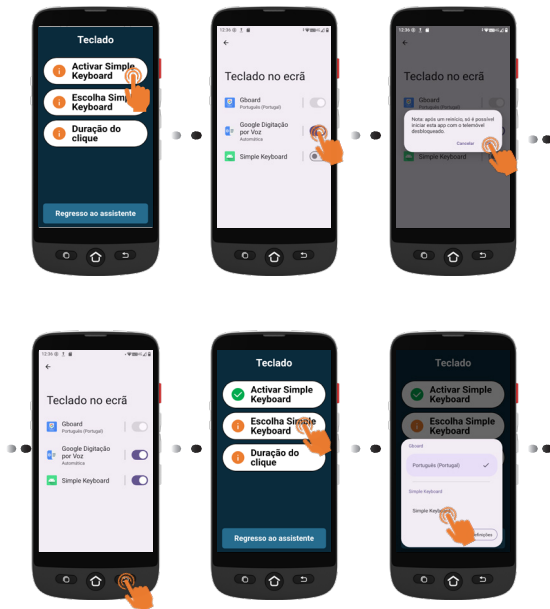

Duração do toque

- Para configurar a sua escolha de clique preferencial para o menu e o teclado.
- Toque **Duração do clique** > Selecione uma das durações (de acordo com a destreza do utilizador) > OK.



- Prima  ou **Regresso ao assistente** para voltar ao menu do Assistente de configuração.



3. **WiFi** (se disponível) - para configuração do Wi-Fi (se não tiver sido feita anteriormente e se disponível)
4. **Conta no Google** - Se não tiver sido feita anteriormente, consulte a página 44.

Se não a configurou durante os passos da Configuração Inicial, pode fazê-lo agora através do Assistente.


5. WhatsApp

Este menu oferece uma interface simplificada para a maioria das funções usadas no WhatsApp.

- Toque em **Configurar** e siga as instruções. Poderá ser redirecionado para o Google Play para descarregar e instalar primeiro a aplicação do WhatsApp. Assim que a configuração estiver concluída, prima  para regressar ao assistente.
- Toque em **Permissões** e siga as instruções.

Uma vez dentro da WhatsApp app, pode aplicar um clique curto.

- Em seguida, tem de autorizar a utilização da Câmara / Microfone / Telemóvel / Contactos / Ficheiros e multimédia na WhatsApp app: **Info da app** > Toque em **Autorizações** > e para cada item, toque e autorize.
- Prima em **Voltar ao Assistente**

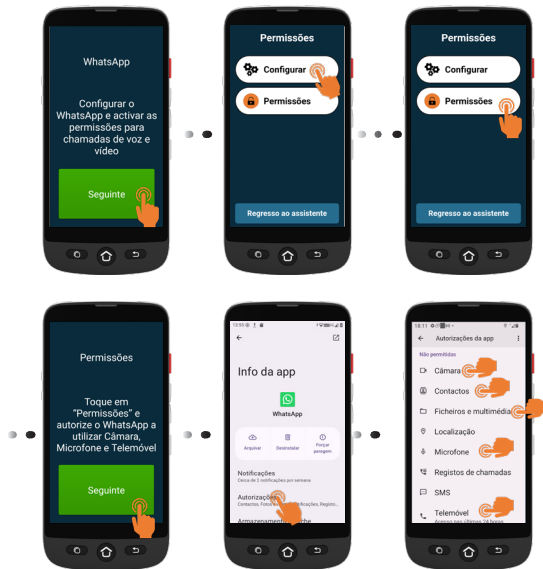

6. **Copiar Contactos** do seu SIM
7. **Novos Contactos**, ver página 56
8. **SOS e suporte** para definir os seus números de SOS e suporte, consulte a página 59
9. **Marcação rápida** para definir as marcações rápidas da Página inicial, consulte a página 56
10. **Favoritos** para seleccionar quais os contactos que são apresentados no topo da lista, e, por predefinição, tocarão mesmo no modo Silêncio.
11. **Definições avançadas**
12. **Minhas informações**-anote aqui o seu número de telefone
13. **Control parental**: Informações sobre como proteger os menores, caso estes possam utilizar o telemóvel.
14. **Sair da configuração**

❗ Para sair do menu Assistente de configuração em qualquer passo, toque duas vezes  e selecione Sair da configuração. É possível que o telemóvel reinicie e, em seguida, seja apresentado o ecrã inicial do modo Simple.



Para chegar ao **Assistente de configuração** mais tarde a partir do ecrã inicial.


1. Toque  até que apareçam as **Definições**.
2. Toque em **Definições** > **Assistente de configuração**.



Menu do smartphone / visão geral

Quando o modo *Smartphone SIMPLE* for selecionado, o seu telemóvel ficará mais simples e fácil de usar do que os smartphones normais.

Visão geral do ecrã inicial

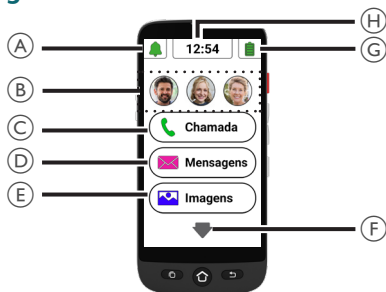

- A. Silencioso/Apenas vibração/Modo normal;
- B. Botões de marcação rápida de um toque (memórias de fotos);
- C. Menu de chamadas - **Marcar número, Agenda, Registo de chamadas;**
- D. Menu de mensagens - **SMS, Chamadas perdidas, WhatsApp, etc.;**

- E. Menu de imagens - **Ver e partilhar fotos e vídeos, Usar a câmara;**
- F. **↴** - Prima esta seta para passar para o próximo menu, como **Whatsapp, Agenda, Apps, Definições, Ouvir rádio Internet, etc.;**

- G. Estado da bateria- toque para ver o nível de carregamento;
- H. Relógio das horas - toque para ver a hora e a data em caracteres grandes e definir alarmes.

- Pode sempre voltar ao ecrã inicial premindo (ver 7 em "Visão geral do smartphone").

Use um toque simples para aceder a cada menu no ecrã. Sentirá uma vibração sempre que o toque for válido. Pode decidir a duração do toque para ser válido, entre 4 valores diferentes.

Para mais detalhes, aceda à **Duração do clique** no menu do **Assistente de configuração** na página 48.

- Para alguns botões de menu, é necessário percorrer (prima e mantenha premido enquanto desliza) para visualizar todas as aplicações.



Chamada

Fazer uma chamada

1. Toque em  **Chamada** e, em seguida, toque em **Marcar número**.
2. Utilize o teclado de marcação (0-9) para introduzir o número de telefone.
 - Toque em **Del** para eliminar.
3. Toque em  para chamar.
 - Toque em  para terminar a chamada.

Responder a uma chamada/Rejeitar uma chamada

- Toque em  para responder a uma chamada.
- Toque em  para terminar ou rejeitar uma chamada.

Ligar para um número na agenda

1. Toque em  **Chamada** e, em seguida, selecione o nome (ou toque em  para chegar a outras páginas e, em seguida, selecione o nome).
2. Toque em  para marcar.

- Toque em  para terminar a chamada.

Efetuar uma chamada a partir das 3 marcações rápidas de um toque

1. Prima uma das 3 marcações rápidas de um toque diretamente
2. Prima  para terminar a chamada

Efetuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas

1. Prima  **Chamada**
2. Prima **Registo de chamadas** para visualizar o registo de chamadas.
3. Prima o número escolhido e prima para devolver a chamada.

Ajuste o volume de audição/Aumento do áudio/ Mãos-livres

Durante uma chamada, prima as teclas de Volume (Ver ④ na descrição geral do smartphone) para ajustar o som entre os níveis 1 e 6 (o nível predefinido é 3).

Para uma amplificação sonora adicional, prima o botão vermelho “BOOST” ③. O visor mostrará **IMPULSO LIGADO**.



- A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.
- Prima novamente o botão vermelho para desativar a amplificação adicional.
- Para ativar o modo mãos-livres, toque em  no ecrã.
- Toque em  novamente para desativar o modo mãos-livres.

Modo de toque

No modo inativo, toque no ícone de toque



e selecione

-  - TOQUE DESLIGADO (silencioso) - Cor vermelha
-  - Apenas vibração (sem toque) - cor laranja
-  - Toque ligado - cor verde

Nota: para modificar o toque e o volume do toque, consulte o capítulo **Outras definições**, na página 62.

Mensagens

Todos os tipos de mensagens (SMS, WhatsApp, chamadas perdidas, etc.) são consolidadas em  **Mensagens**.

Quando houver uma nova mensagem, o botão será realçado com uma indicação .

Para ler a mensagem, toque nos novos itens para ler os detalhes ou toque em **Ler mensagem antiga.....**

- As imagens recebidas através de MMS serão armazenadas diretamente no **Centro de Imagens**



Imagens

Escrever uma nova mensagem

Método 1

1. Toque em  **Mensagens** e, em seguida, toque em **Escrever uma nova mensagem**.
2. Toque em **Marcar número** para introduzir o número correspondente e toque em **Seguinte**, ou toque num contacto existente.
3. Toque em **Teclado**.
 - O ecrã rodará.
4. Digite a sua mensagem com o teclado.
 - Toque em **Del** para corrigir se necessário.
 - Clique em **Seguinte** ou **OK** para rever a mensagem. Clique em qualquer ponto da mensagem para posicionar o cursor e corrigir ou continuar a escrever.
5. Quando terminar de escrever e rever o texto, clique em **Seguinte**.
6. Toque em **Sim** para confirmar, ou em **Não** se não.

Método 2

1. Siga os passos 1 e 2 acima para escolher o número de destino.
2. Toque numa das mensagens predefinidas.
3. Toque em **Sim** para confirmar.

WhatsApp (acesso simplificado)

Escrever uma mensagem do WhatsApp

Toque em  **WhatsApp** > **Escrever uma nova mensagem**.

- Siga os mesmos passos descritos na página 54

Enviar uma imagem com o WhatsApp

Se já existir uma imagem

1. Toque em  **Imagens**.
2. Toque em **Ver Imagens**.
3. Toque no ícone da seta direita para selecionar uma imagem.
4. Toque em **Opções** > **Enviar** > **WhatsApp** > Toque no contacto pretendido > Toque em **Sim** para to confirmar.
 - A imagem será enviada diretamente.

Se não existir uma imagem

1. Toque em **Tirar uma foto**.
2. Toque em **Câmara** ou **Selfie** > **Captar** > **Guardar e Enviar** (ou **Del** para eliminar) > **WhatsApp** > Toque no contacto pretendido > Toque em **Sim** para confirmar.
 - A imagem será enviada diretamente.

Fazer uma chamada com WhatsApp (chamada de voz ou vídeo)

1. Toque em  > **Chamada de voz** (ou **Vídeo chamada**).
2. Selecione um contacto.
 - Toque em ▼ para percorrer a lista, ou toque em **Pesquisar** e introduza o primeiro carácter do nome de contacto para seleccionar um contacto.
3. Toque no nome do contacto.

Para terminar a chamada, toque em .


Para mudar de chamada de voz para vídeo chamada, toque em **Câmara** durante a chamada de voz.

Receber uma chamada de voz (ou vídeo) do WhatsApp

O ecrã mostra **A receber chamada de voz (ou vídeo chamada) de...** Deseja aceitar esta chamada?

- Toque em **Sim** para aceitar ou em **Não** para rejeitar.

Enviar uma mensagem de voz através do WhatsApp

1. Toque em  > **Mensagem de voz** > **Rec.** para gravar a sua mensagem.
 - Tempo máximo de gravação: 60 segundos.
2. Toque em **Parar** quando estiver concluída e, em seguida, toque em **Enviar**.
3. Seleccionar um contacto:
 - Toque em ▼ para percorrer a lista, ou toque em **Pesquisar** e introduza o primeiro carácter do nome de contacto para seleccionar um contacto.
4. Toque no nome do contacto.
5. Toque em **Sim** para confirmar.

Usar a interface regular do WhatsApp

Toque em  **WhatsApp**, e depois na aplicação **WhatsApp**.

Imagens

Tirar uma foto

1. Toque em  **Imagens** > **Tirar uma foto**.
2. Toque em **Câmara** or **Selfie**, e depois em
 - **Captar** para tirar uma foto, ou uma selfie
 - **Gravar** para gravação de um vídeo,
3. Selecione **Guardar**, **Guardar e enviar**, ou **Eliminar**.

Ver e partilhar imagens

1. Toque em  **Imagens** > **Ver imagens**.
2. Toque em ► para ir para a seguinte.....
 - Toque em **Todas as imagens** para ver todas as imagens;
 - Toque em ▲/▼ para as percorrer.
3. Toque em **Opções** > **Enviar**.
4. Selecione **WhatsApp** / **SMS** / **Apps** para partilhar.

Agenda

Adicionar um contacto

1. Toque em  **Phone Book** > **Novo contacto**.
2. Toque em **Nome**, e depois introduza o nome (o teclado roda para facilitar a digitação).
3. Toque em **Seguinte**.
4. Toque em **Número**, e depois introduza o número. Toque em **Seguinte**.
 - Perguntar-lhe-á se pretende adicionar uma foto a partir da **Galeria** ou a partir da **Câmara**.
 - Prima **Sim** ou **Não**. Em seguida, siga as instruções no ecrã.

Atribuir os 3 números de marcação rápida

- Os 3 botões de marcação rápida no ecrã inicial têm primeiro de ser gravados na Agenda telefónica, a fim de serem atribuídos como botão de marcação rápida.
1. Toque num botão de perfil de marcação rápida vazio no ecrã inicial.
 2. Selecione um botão vazio.
 3. Escolha o nome na lista de contactos.
 - Toque em ▼ para ir para a página seguinte, se necessário.

4. Toque em **Adicionar contacto à lista**.
 - Para adicionar uma foto neste número de marcação rápida, toque em **Agenda** e depois em **Foto**, seleccione o nome, escolha uma **foto da galeria** ou **tire uma foto** (câmara+ captar), seleccione a foto, prima **Guardar**.
 - Também pode aceder à interface de configuração das memórias de marcação rápida em **Definições** > **Marcação Rápida**.

Editar contacto

Toque em  **Phone Book** > **Editar**.

1. Toque em **Nome**, e depois edite o nome. Toque em **Seguinte**.
2. Toque em **Guardar número**, e depois edite o número. Toque em **Seguinte**.
3. Toque em **Guardar**.

Adicionar uma foto

1. Para associar uma foto a um contacto, toque em  **Phone Book** > **Foto**.
2. Toque no contacto e, em seguida, seleccione **Da Galeria** ou **Câmara**.
3. Escolha ou tire uma foto, e prima **Guardar**.

Diversão

- Os dados Wi-Fi ou móveis são necessários para utilizar estas funcionalidades.
- Conta Google e iniciar sessão no Google Play necessários para **Clima** e **Jogos**.

Clima

Toque em  >  **Diversão** > **Clima** para verificar o tempo numa área à sua escolha.

- Uma aplicação de previsão meteorológica pode ser instalada a partir da Google Play na primeira vez que aceder.

Jogos

Toque em  >  **Diversão** > **Jogos** para ver uma lista de jogos populares.

- Toque no jogo que pretende jogar.
- O jogo pode ser instalado a partir da Google Play na primeira vez que o seleccionar.

Rádio Internet

Toque em  >  **Diversão** > **Rádio** para ver uma lista de estações de rádio Internet populares, de acordo com o idioma do seu smartphone.

Prima a rádio pretendida para ouvi-la.
Volte a tocar para voltar ao menu da rádio.

Apps

Para lançar apps instaladas no seu smartphone, pode utilizar o menu Apps.

1. A partir da Página inicial, toque em  >



2. Passe o seu dedo para percorrer a lista de apps.
3. Toque na aplicação que pretende abrir.
 - Pode alterar a ordem em que as suas apps estão listadas. Consulte **Definições avançadas**.

Adicionar novas aplicações

Assim que tiver iniciado a sessão na sua conta Google, pode descarregar aplicações adicionais da Google Play.

1. A partir da Página inicial, toque em  e depois em  **Apps**. Avance para baixo e toque em **Google Play**.
2. Digite o nome da aplicação na barra de pesquisa e siga as instruções.
 - Consulte **"Conta Google"** na página 44 se ainda não tiver associado uma conta Google ao seu telemóvel.

Botão de assistência SOS

- Certifique-se de que o número de telefone desejado existe na agenda.
- Será efetuada uma chamada para um número SOS e recebida uma SMS de emergência com a localização geográfica do telemóvel.
- Os outros cinco números SOS receberão apenas uma SMS de emergência com a localização geográfica do telemóvel.
- Certifique-se de que informa o destinatário de que definiu os seus números como os seus números de assistência SOS.
- Pode ser cobrado um custo adicional para mensagens SMS.

Definir número de assistência SOS

1. Toque em  Settings > Definições avançadas.
2. Toque em SOS e suporte > Números SOS.
3. Para selecionar o número SOS que será chamado: Toque em **Não selecionado** e selecione o número na Agenda.



4. Toque em Guardar.
 - Um SMS de confirmação é enviado para a pessoa selecionada para informar que é o contacto em caso de emergência.
5. Para os outros cinco números SOS, repita como acima e toque em **Guardar**.

- Pode também atribuir um contacto para receber alertas quando a sua bateria estiver fraca, em **SOS e suporte** e depois **Números de Apoio de Cuidadores**.

Ligar para o número de assistência SOS

- Primeiro, tem de definir os números de assistência SOS, para poder marcar.
- O serviço de rede deve estar ativo para que a assistência SOS funcione normalmente.
- Pode ser cobrado um custo adicional para mensagens SMS.

Prima e mantenha premido o botão SOS  durante 3 segundos para marcar os números de assistência.

- O smartphone entra automaticamente no modo mãos-livres e pode ouvir/falar com o seu contacto SOS.
- Uma SMS é enviada até 5 destinatários, incluindo o destinatário desta chamada de assistência.

Para parar a ação SOS, prima e mantenha premido **CANCELAR** durante a contagem regressiva.

Definições avançadas

Selecione para aceder às seguintes opções no menu de **Definições avançadas**.

- Definição inicial
- Contactos
- Informações pessoais
- SOS e Apoio

Toque em  Settings > **Definições avançadas**.

Dígitos de voz

Por predefinição, ao tocar nos números do teclado de digitação, o smartphone anunciará os dígitos (exceto no modo silencioso). Para desativar esta funcionalidade: **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Definições do som > Leia o dígito discado em voz alta**. Toque em **Não** > Toque em **Guardar**.

Reorganizar aplicações no menu Apps

Pode alterar a ordem em que as apps são apresentadas no menu Apps.

1. Vá para **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Filtro da aplicação**.

2. Para cada aplicação, toque na seta do lado direito, desloque-a para cima ou para baixo para seleccionar a posição desejada e toque em **Voltar** e **Guardar**.

Reorganizar os botões do menu

Pode alterar a ordem em que são apresentados os botões do menu (WhatsApp, Agenda, Diversão, etc.).

1. Vá a **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Menu Mais classificador**.
2. Para cada elemento, toque na pequena seta do lado direito e desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar a posição desejada e, em seguida, toque em **Voltar** e **Guardar**.

Gerir o filtro de mensagens

Pode gerir que apps gerarão notificações no menu Mensagens.

1. Vá a **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Filtro de mensagens**.
2. Para cada aplicação, toque no quadrado esquerdo para ativar ou desativar a notificação.

Definições do Android

Existem várias formas de aceder às definições do Android.

Método 1

Vá a **Definições avançadas > Definições Android**;

Método 2

Definições avançadas > Sair do sistema > uma vez em Android toque em **Definições**;
ou

Método 3

A partir da página inicial, utilize a seta para baixo e toque em **Ferramentas > Sair do sistema**.

Para voltar ao ecrã principal, basta premir a tecla de Página inicial (ver ⑦ “Visão geral do Smartphone”).

Outras definições

Questões	Soluções
Gostaria de mudar o idioma do meu smartphone.	O idioma faz parte das Definições do sistema Android. A partir da página inicial do Smartphone Simples: 1. Toque  duas vezes em > Definições > Definições avançadas > Definições Android. 2. Avance para baixo > toque em Sistema > Idiomas e introdução > Idiomas. 3. Adicione o seu idioma pretendido. <u>Prima e mantenha premido</u> o nome do idioma e arraste-o para o topo da lista.
Como posso modificar o volume do toque e a melodia?	A partir da página inicial do Smartphone Simple: 1. Toque  duas vezes em > Definições > Definições avançadas > Definições Android. 2. Avance para baixo > toque em Som. 3. Para modificar o volume do toque, avance para Volume de notificação e toque e selecione o volume pretendido. • Por predefinição, é utilizado o nível médio. 4. Para modificar a melodia do toque, avance para Toque do telemóvel. Selecione um toque e toque em OK. 5. Como sempre, prima a tecla Página inicial  para voltar ao ecrã inicial.
Por que é que o meu telemóvel toca no modo Silencioso quando recebo chamadas dos meus contactos favoritos e chamadas repetidas?	Esta é a configuração predefinida do Android. Se preferir que nenhuma chamada toque no modo silencioso, a partir da página inicial do modo Simple: Toque duas vezes na  > Definições > Definições avançadas > Definições do Android. Deslize para baixo > selecione Modos > Não incomodar > Pessoas > Chamadas. Selecione Nenhuma. 4. Prima a tecla Página inicial  para voltar ao ecrã inicial

Questões	Soluções
Como posso modificar o volume de audição para rádio ou vídeos no modo Smartphone Simple?	Pode ajustar facilmente o Volume de multimédia durante a reprodução de música ou vídeos, com as teclas Volume. Também pode fazê-lo através de Definições do sistema Android: A partir da página inicial do Smartphone Simples: 1. Toque ▼ duas vezes em > Definições > Definições avançadas > Definições Android. 2. Avance para baixo > toque em Som. 3. Utilize a barra de deslizamento para ajustar o Volume de multimédia consoante as suas necessidades. • Por predefinição, é utilizado o nível médio. 4. Como sempre, prima a tecla Página inicial ⑦ para voltar ao ecrã inicial.
Recebi no meu smartphone uma notificação para atualizá-lo. O que devo fazer?	Toque em Descarregar e siga as instruções. • Uma vez concluído o descarregamento, o telefone vai reiniciar. Se viu a notificação mas não fez a instalação, então prima: Ferramentas > Sair do sistema > Definições/ Acerca do telemóvel > Atualização por Wi-Fi. Toque em Descarregar. • Uma vez concluído o descarregamento (pode levar alguns minutos), prima: Instalar agora > OK. O telemóvel vai reiniciar.
Gostaria de usar o S 515 como um smartphone normal. Posso voltar para o modo Android?	Sim, podes sempre alterar o modo. A partir da página inicial do Smartphone Simples: 1. Toque em ▼ > Apps > Selecionar Página inicial. 2. Toque em Android. A função Seleção Página Inicial também está disponível no modo Android, caso pretenda voltar ao modo Simple.

Resolução de problemas

Questões	Soluções
Não é possível ligar o telemóvel.	A bateria não está inserida; A bateria não está carregada.
O telemóvel está a pedir um PUK quando ligo o telemóvel.	Se não tiver o PUK para o seu cartão SIM, contacte o seu prestador de serviços.
Aparece uma mensagem no visor para algumas funções, indicando que a execução/ utilização não é possível.	Algumas funções só podem ser utilizadas depois de o respetivo serviço ter sido solicitado. Contacte o seu prestador de serviços.
Ecrã congelado ou sem resposta ao premir as teclas.	Reinicie o telemóvel. Ou retire a bateria durante 3 minutos e tente novamente.
Sem ligação à rede de telecomunicações móveis.	Contacte o seu prestador de serviços.
A mensagem <i>Fora de serviço</i> aparece no visor.	Contacte o seu prestador de serviços.

Questões	Soluções
Não é possível carregar a bateria ou descarrega num curto espaço de tempo (S 515-M).	• A bateria pode estar defeituosa. • Certifique-se de que a ponta magnética está devidamente inserida na entrada USB do seu smartphone. • Aproxime o lado magnético do cabo USB da ponta magnética, até que se mantenham unidos. • Se não conseguir ouvir nenhum som ou não conseguir ver o ícone de carregamento no ecrã do telemóvel, certifique-se de que o adaptador de energia está devidamente ligado à rede elétrica. • Carregue o telemóvel durante 4 horas..
A estação de carregamento fácil não funciona. Não posso carregar o meu smartphone (S 515-C).	• Coloque o smartphone na estação de carregamento fácil. • Se não conseguir ouvir nenhum som ou não conseguir ver o ícone de carregamento no ecrã do telemóvel, certifique-se de que o adaptador de energia está bem conectado e que o smartphone está devidamente posicionado na estação.
O telemóvel molhou-se acidentalmente.	Desligue imediatamente o telemóvel e retire a bateria para permitir que a unidade seque completamente antes de o ligar novamente.

Declaração de Conformidade

O logótipo CE impresso nos produtos indica a conformidade com todos os requisitos essenciais (Diretiva RED: 2014/53/UE).



Pode descarregar a Declaração de Conformidade a partir do nosso sítio:
www.swissvoice.net

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações dos seus produtos para efetuar melhorias técnicas ou para manter a conformidade com os novos regulamentos. Google, Android, Google Play, Gmail e outras são marcas registadas da Google LLC.

UG S 515 CG2-PT

Models: S 515-C, S 515-M, S515-C AmpliBase
A/W No.: 10002964 Rev.0-Online (PT)
Printed in China